



Jak wymienić siłowników
klapy bagażnika w **BMW**
E39 - poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla

BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) M5, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.2, BMW 5 Sedan (E39) 525i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530i 3.0

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: SIŁOWNIKA KLAPY BAGAŻNIKA – BMW
E39. LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ
POTRZEBOWAĆ:



- Sprej WD-40

- Śrubokręt Płaski

KUP NARZĘDZIA

Wymiana: siłownika klapy bagażnika – BMW E39. AUTODOC zaleca:

- Prawe i lewe sprężyny gazowe pokrywy bagażnika powinny być jednocześnie wymienione.
- Procedura wymiany jest identyczna dla prawych i lewych sprężyn gazowych pokrywy bagażnika.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: SIŁOWNIKA KLAPY BAGAŻNIKA – BMW E39. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


1

Otwórz pokrywę bagażnika.




2

Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

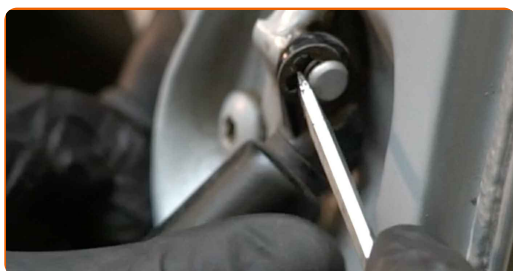


- 3 Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

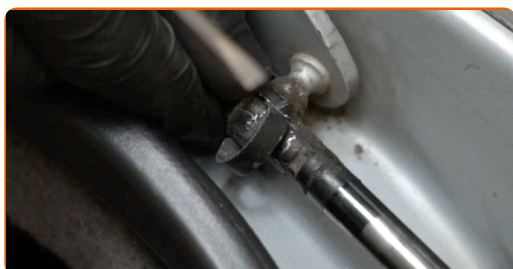


Wymiana: siłownika klapy bagażnika – BMW E39. Wskazówka:

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas demontowania sprężyn gazowych przytrzymujesz pokrywę bagażnika.

- 4 Wyjmij sprężynę gazową pokrywy bagażnika.

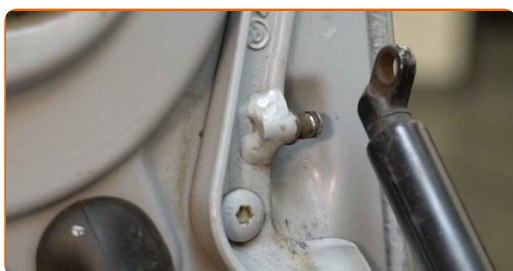

- 5 Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

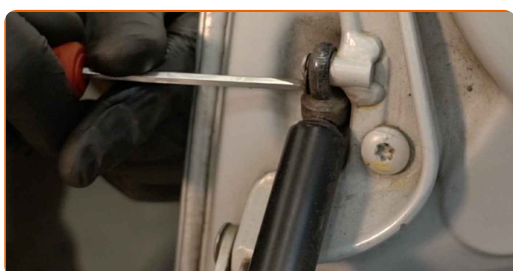

- 6 Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



Wymiana: siłownika klapy bagażnika – BMW E39. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas demontowania sprężyn gazowych przytrzymujesz pokrywę bagażnika.


- 7 Wyjmij sprężynę gazową pokrywy bagażnika.



- 8 Wyczyść gniazda montażowe siłownika klapy bagażnika. Skorzystaj ze spreju WD-40.




9 Zamontuj nową sprężynę gazową pokrywy bagażnika.

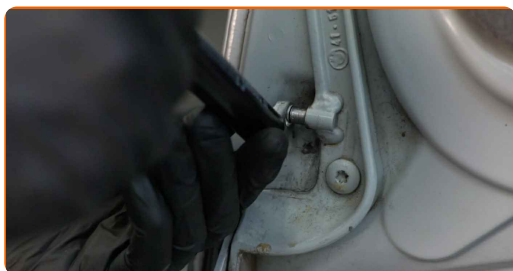


Wymiana: siłownika klapy bagażnika – BMW E39. Wskazówka od AUTODOC:

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas montowania sprężyny gazowej przytrzymujesz pokrywę bagażnika.


10 Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika.

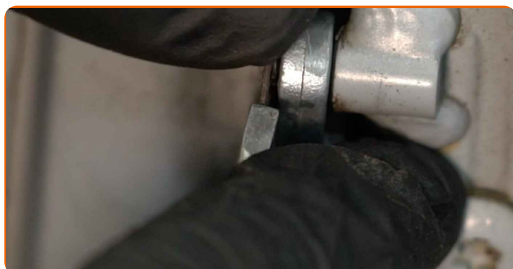

11 Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu.

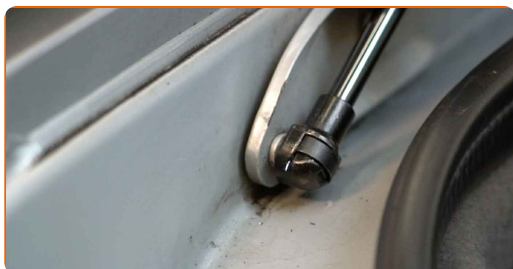

12 Zamontuj nową sprężynę gazową pokrywy bagażnika.

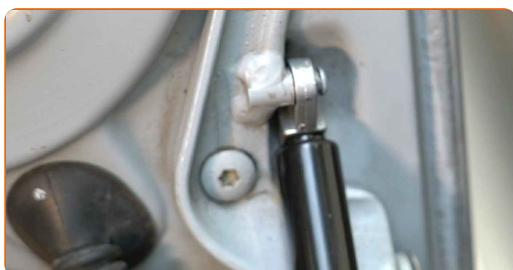


Wymiana: siłownika klapy bagażnika – BMW E39. Wskazówka:

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas montowania sprężyny gazowej przytrzymujesz pokrywę bagażnika.


13

Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika.

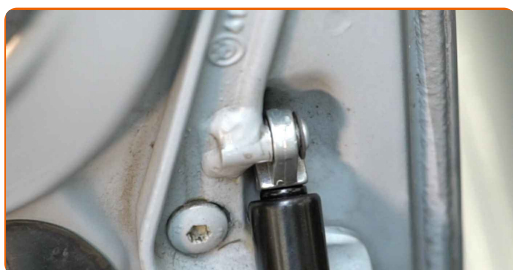

14

Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu.

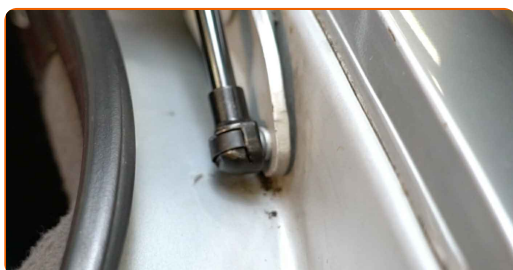

15

Sprawdź prawidłową pracę sprężyn gazowych pokrywy bagażnika po ich zainstalowaniu.



16

Zakryj pokrywę bagażnika.

**DOBRA ROBOTA!** 👍**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO BMW

SIŁOWNIK KLAPY BAGAŻNIKA: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO BMW E39

SIŁOWNIK KLAPY BAGAŻNIKA DO BMW: KUP JUŻ TERAZ

SIŁOWNIK KLAPY BAGAŻNIKA DO BMW E39: NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.