



Jak wymienić pompę
paliwa w **BMW E39**
touring - poradnik
naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)




Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla
BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39)
530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5
Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5,
BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

**WYMIANA: POMPY PALIWA – BMW E39 TOURING.
NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:**

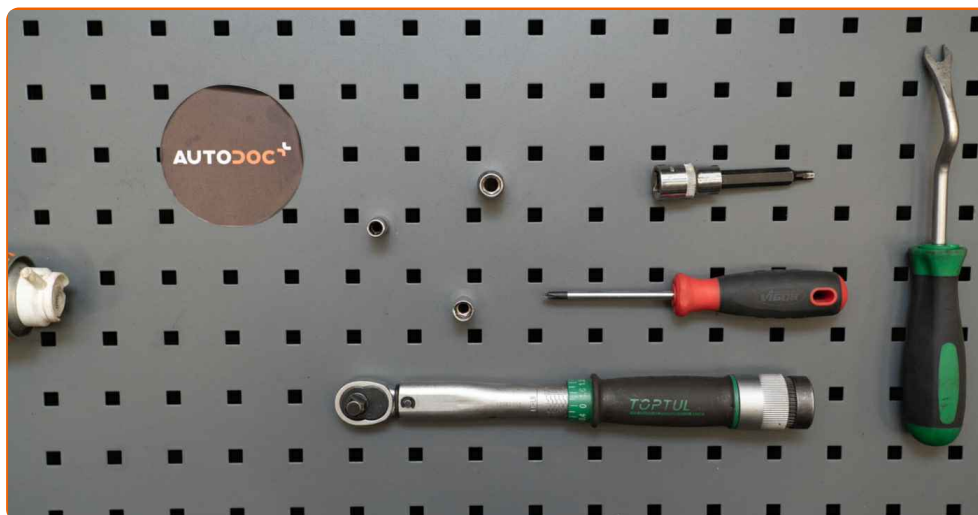

- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Nasadka o numerze 5
- Nasadka o numerze 8
- Nasadka o numerze 10
- bit imbusowy numerze H5
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt krzyżakowy
- Narzędzie do podważania klamr
- Zbiornik na płyn
- Klin pod koło

KUP NARZĘDZIA


Wymiana: pompy paliwa – BMW E39 touring. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – BMW E39 touring – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.


WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Zabezpiecz koła klinami.


2 Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.

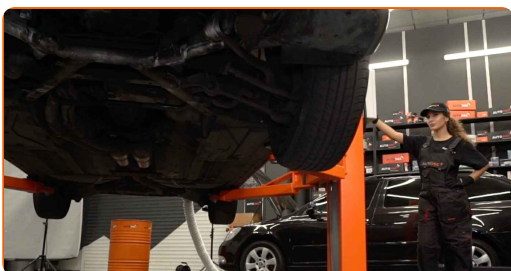


3 Odkręć elementy mocujące plastikową listwę ochronną nadwozia. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

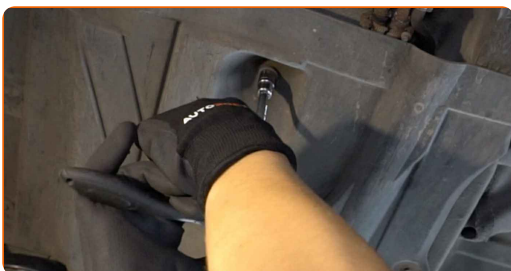


4 Zdejmij plastikową listwę ochronną nadwozia.

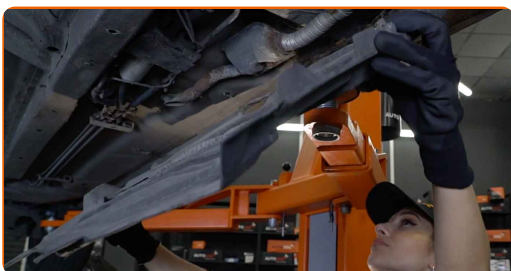


- 5** Odkręć element mocujący wspornik pompy paliwa. Skorzystaj z klucza sześciokątnego typu HEX o numerze H5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

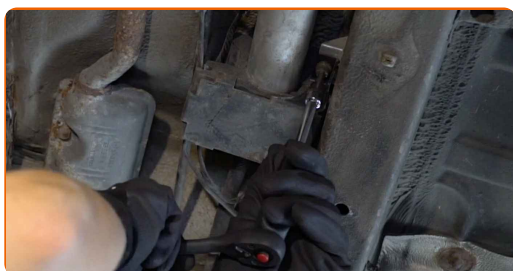


- 6** Wymontuj wspornik pompy paliwa.

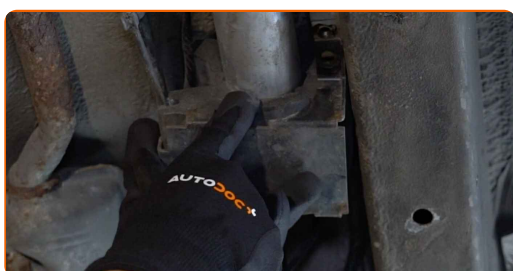

- 7** Poluzuj obejmy przewodów paliwowych. Skorzystaj z nasadki o numerze #5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

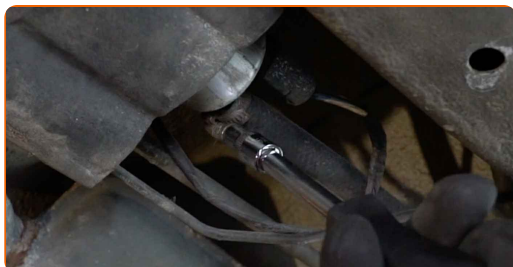

- 8** Przygotuj zbiornik na płyny.

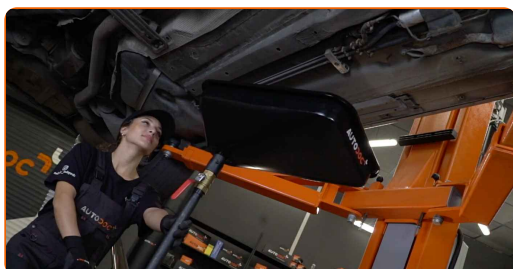

- 9** Odłącz przewody paliwowe od pompy paliwa.



10 Odłącz wtyczkę pompy paliwa.




11 Wymontuj pompę paliwa wraz z jej uchwytem.



12 Zdejmij pompę paliwa z uchwyту.




13 Zabezpiecz złącze pompy paliwa. Skorzystaj ze sprayu do konserwacji instalacji elektrycznych.

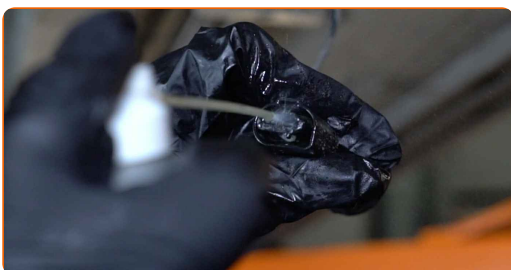


14 Podłącz wtyczkę pompy paliwa.




15 Podłącz przewód paliwowy do pompy paliwa.

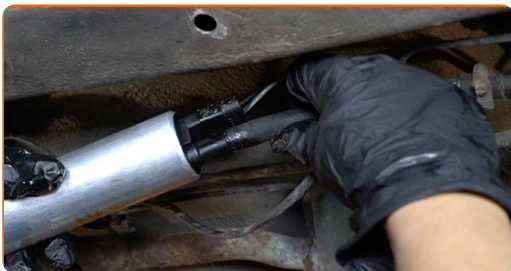


16 Zamontuj nową pompę paliwa w uchwycie.

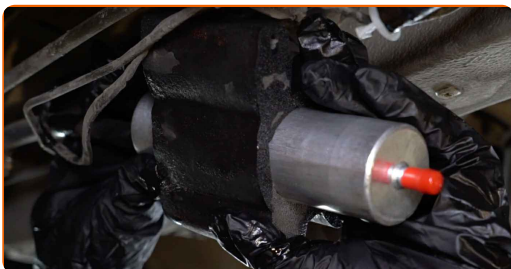

17 Podłącz przewód paliwowy do pompy paliwa.

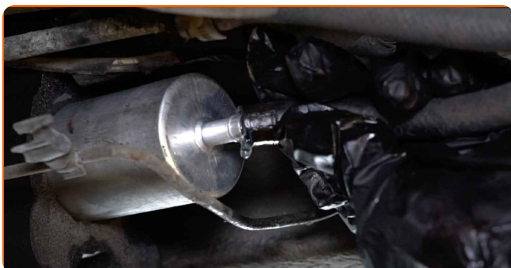

18 Dokręć obejmy przewodów paliwowych. Skorzystaj z nasadki o numerze #5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

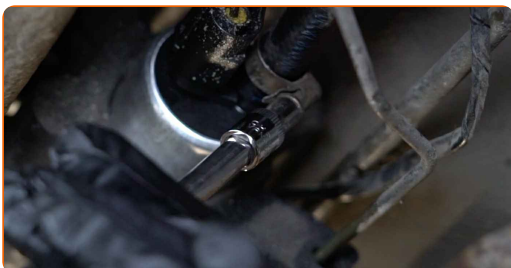

19 Zamontuj pompę paliwa wraz z jej uchwytem.


20 Zamontuj wspornik pompy paliwa.




21 Wkręć element mocujący wspornik pompy paliwa. Skorzystaj z klucza sześciokątnego typu HEX o numerze H5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



22 Zamontuj z powrotem plastikową listwę ochronną nadwozia.

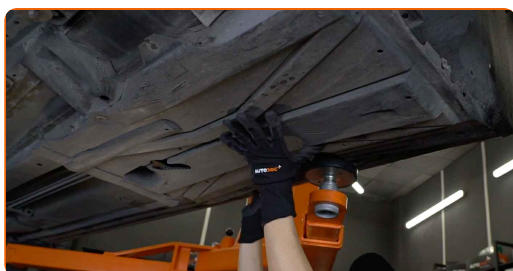


23 Wkręć elementy mocujące plastikową listwę ochronną nadwozia. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

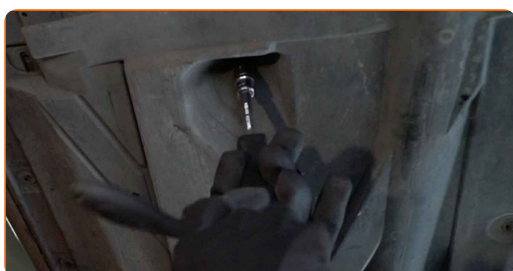

24

Obniż samochód.

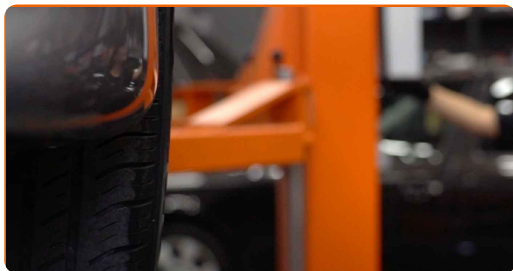


25

Usuń podnośniki oraz kliny.

26

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

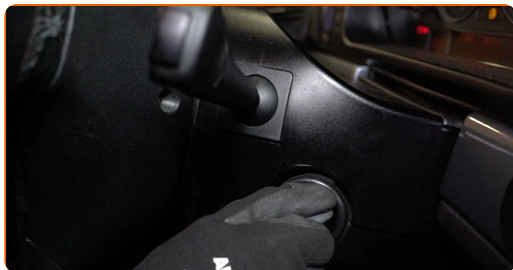

27

Zgaś silnik.

DOBRA ROBOTA! **ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO BMW

POMPA PALIWA: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO BMW E39 TOURING

POMPA PALIWA DO BMW: KUP JUŻ TERAZ

**POMPA PALIWA DO BMW E39 TOURING: NAJLEPSZE
OKAZJE I OFERTY**

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.