




Jak wymienić świece
zapłonowe w **Abarth 595**
- poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)

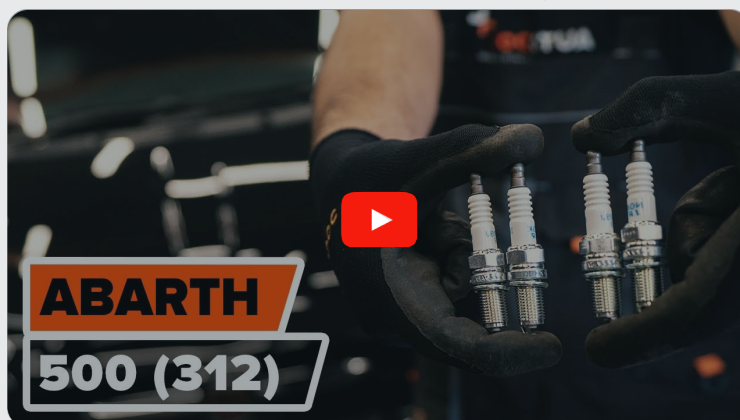

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXZ11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AYB11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

**WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – ABARTH 595.
LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**



- Smar przeciw zatarciom w wysokiej teperaturze
- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 16
- Nasadka o numerze 10
- Nasadka o numerze 13
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Śrubokręt płaski
- Kombinerki
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik

KUP NARZĘDZIA


Wymiana: świec zapłonowych – Abarth 595. AUTODOC zaleca:

- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

OSTRZEŻENIE! ZGAŚ SILNIK PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKIEJKOLWIEK PRACY – ABARTH 595.


1

Otwórz maskę.

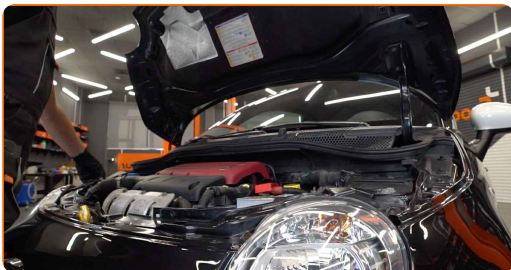


2

Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

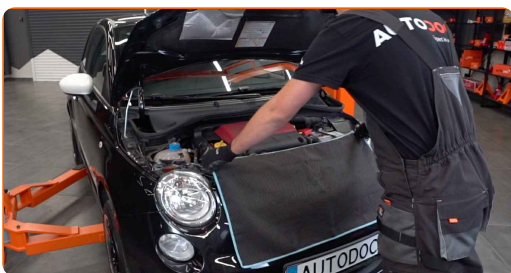


3


Zdejmij obejmę przewodu wlotu powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

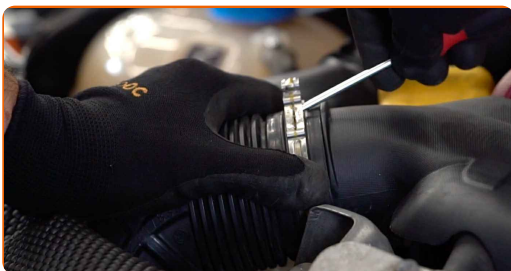


4 Zdejmij obejmę przewodu wentylacji skrzyni korbowej. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

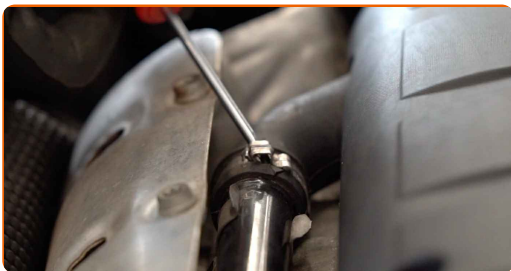


5 Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

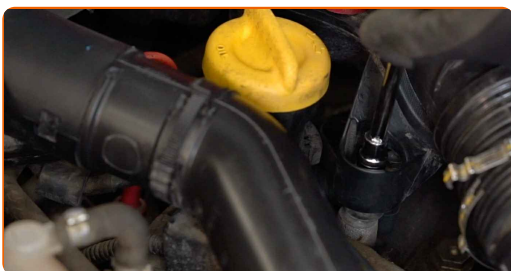


6 Odłącz rurę wlotową powietrza od obudowy filtra powietrza.

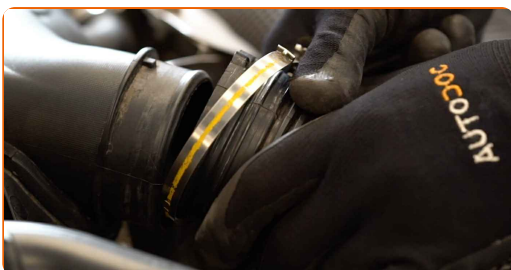


7 Zdemontuj pokrywę silnika połączoną z obudową filtra powietrza.

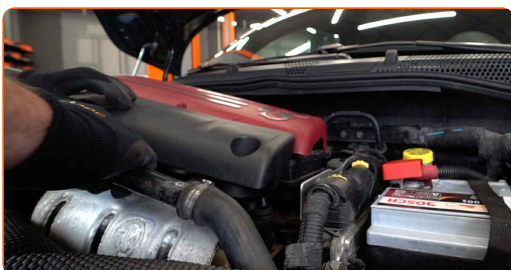


8 Odłącz przewód wentylacyjny skrzyni korbowej od przewodu wentylacyjnego.

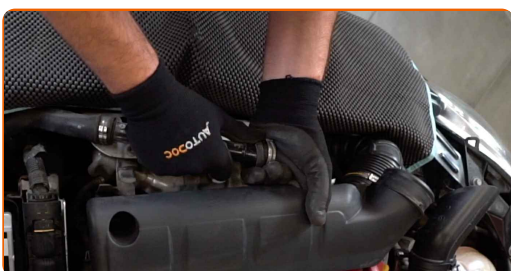


- 9** Zakryj przewód wlotu powietrza przy pomocy ręcznika z mikrofibry, aby zapobiec przedostawaniu się do wnętrza systemu pyłu i brudu.

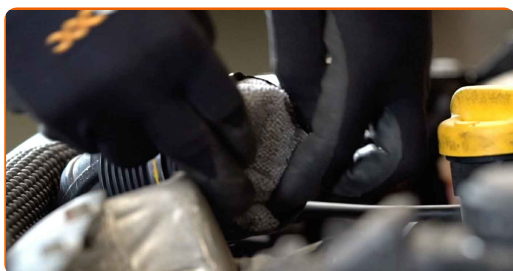


- 10** Odkręć mocowania przewodu wentylacyjnego skrzyni korbowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

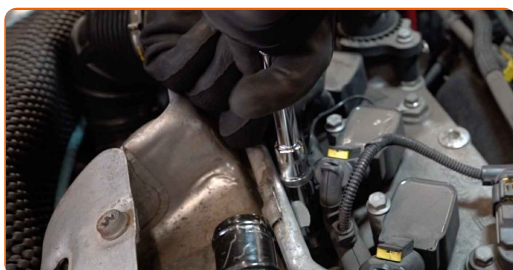

- 11** Zwolnij plastikowe mocowania złączy cewek zapłonowych. Skorzystaj z płaskich wkrętaków (2 sztuki).

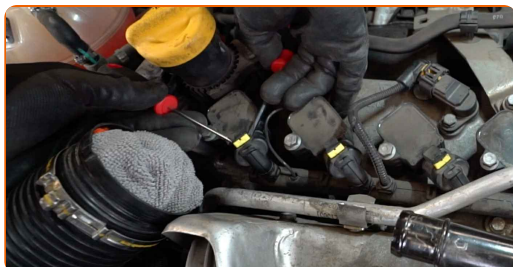


- 12** Zdejmij obejmę przewodu wentylacji skrzyni korbowej z zaworu rozdzielczego. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego. Wyciągnij przewód wentylacji skrzyni korbowej.

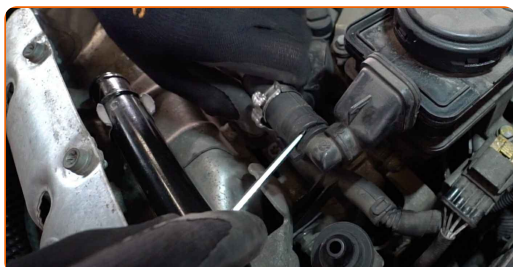


13 Wyciągnij złącze z czujnika położenia wałka rozrządu.




14 Odkręć mocowanie zacisku uziemienia cewek zapłonowych. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.

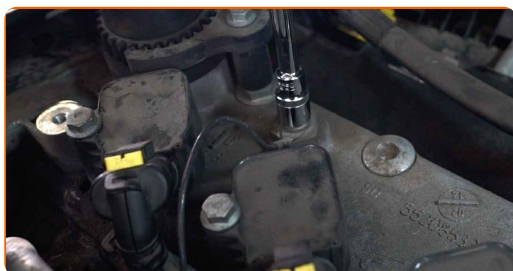


15 Wyciągnij złącza z cewek zapłonowych.

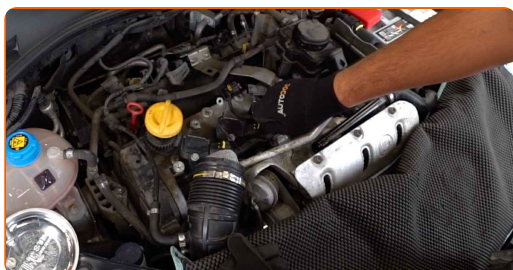


16 Podnieś nieco przewody cewek zapłonowych i przesunij je na bok.

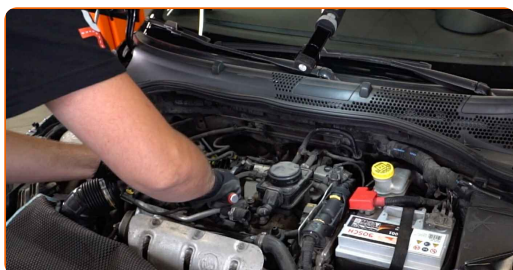

17 Odkręć wspornik cewki zapłonowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.

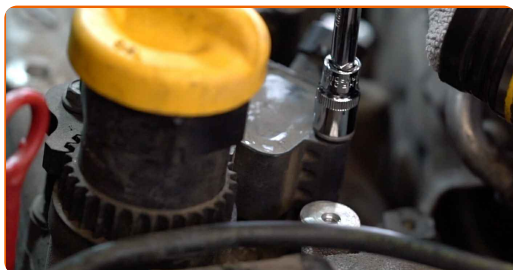


18 Wyciągnij cewkę zapłonową z otworu świecy zapłonowej.

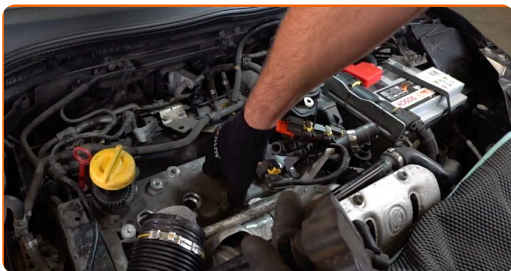


Wymiana: świec zapłonowych – Abarth 595. Profesjonaliści zalecają:

- Zapamiętaj kolejność kroków demontażu cewki zapłonowej.


19 Usuń brud, pył i cząstki zanieczyszczeń z wnętrza gniazd świec zapłonowych.

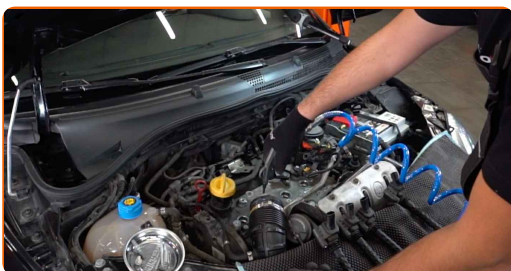


20 Wykręć świece zapłonowe. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

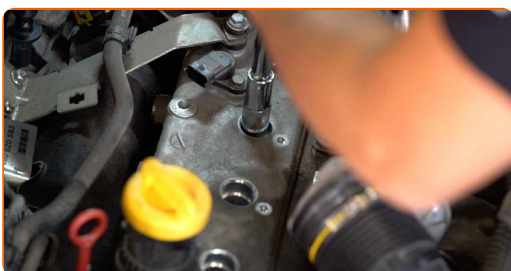


21 Wyciągnij świecę zapłonową.

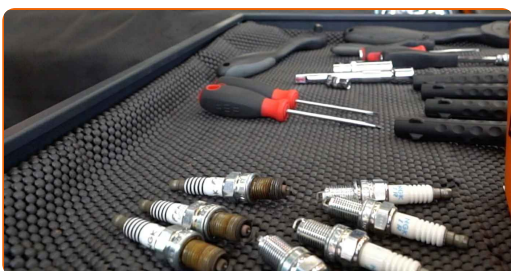


- 22** Zastosuj cienką warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świecy zapłonowej. Nasmaruj powierzchnię terminali nowych świec zapłonowych. Skorzystaj ze sprayu do konserwacji instalacji elektrycznych.

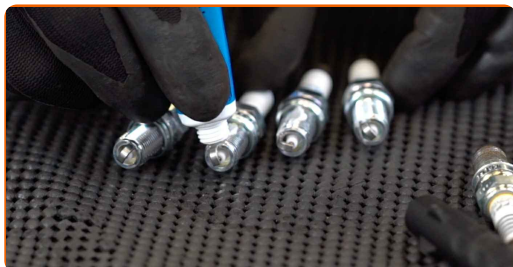

- 23** Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach.

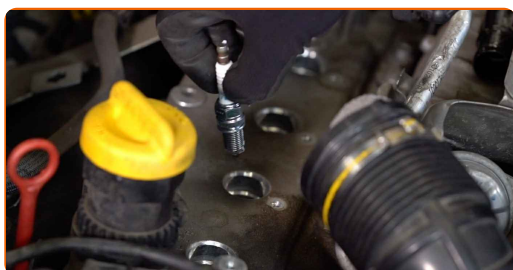


- 24** Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 24 Nm.

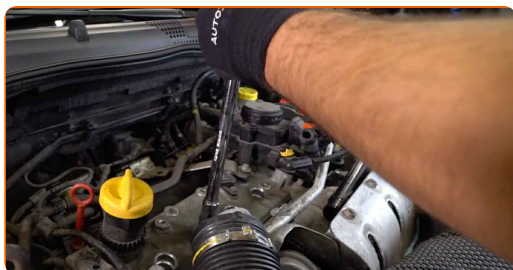

Wymiana: świec zapłonowych – Abarth 595. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.
- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.


- 25** Zamontuj cewki zapłonowe w gniazdach świec zapłonowych. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

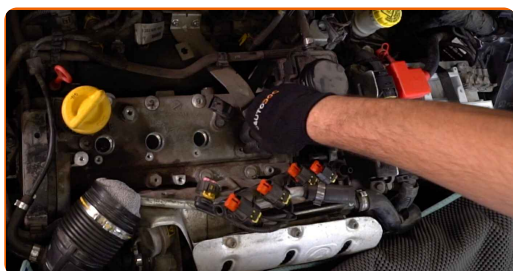


AUTODOC poleca:

- Wymiana: świec zapłonowych – Abarth 595. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu.


- 26** Dokręć mocowania cewek zapłonowych. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 8 Nm.

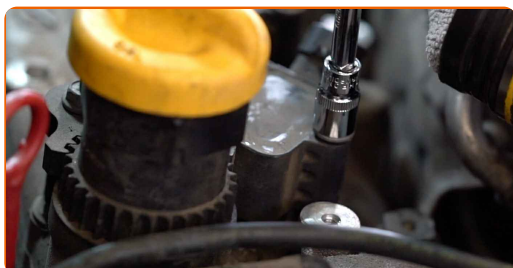

- 27** Zabezpiecz przewody cewek zapłonowych w ich gniazdach montażowych.

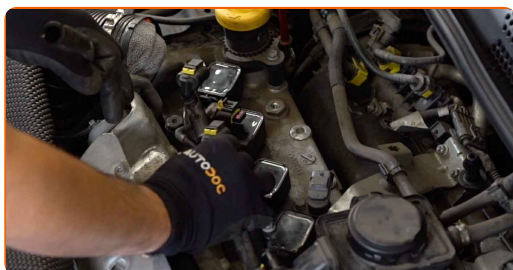


- 28** Podłącz złącza cewek zapłonowych.

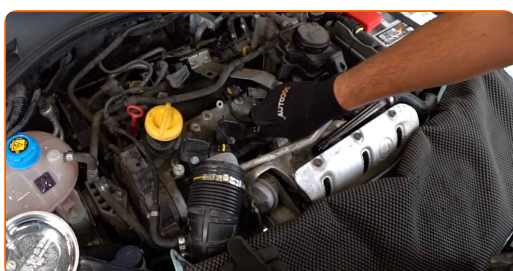


29 Podłącz złącze do czujnika położenia wałka rozrządu.




30 Dokręć mocowanie zacisku uziemienia cewek zapłonowych. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.

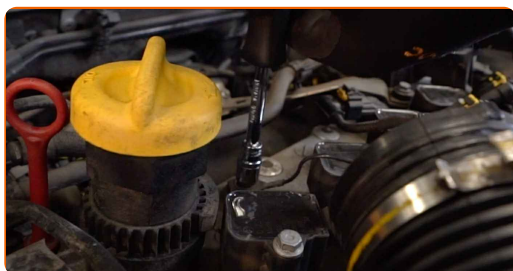

31 Dokręć mocowania przewodu wentylacji skrzyni korbowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #13.

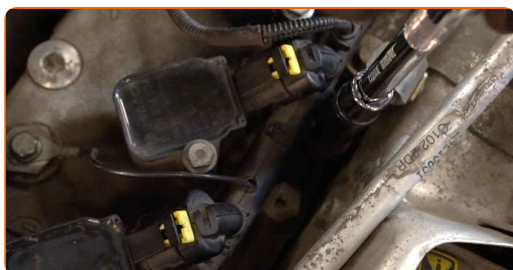


32 Podłącz przewód wentylacji skrzyni korbowej do zaworu odpowietrzającego. Zamontuj obejmę przewodu wentylacji skrzyni korbowej. Skorzystaj z kombinerek.

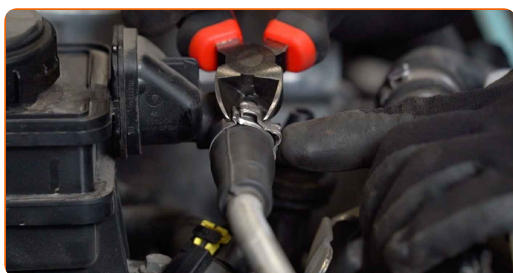

33 Zdejmij ręcznik z mikrofibry z przewodu wlotu powietrza.



34 Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.

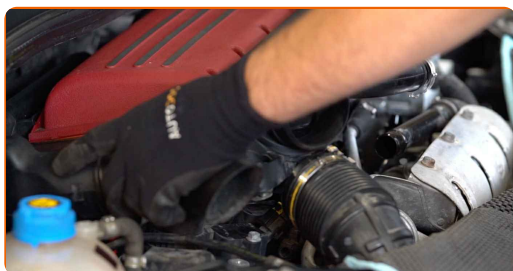


Wymiana: świec zapłonowych – Abarth 595. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Podczas montażu części nie przykładaj zbyt dużo siły. W przeciwnym razie możesz uszkodzić mocowania.


35 Podłącz przewód wentylacyjny skrzyni korbowej do przewodu ssącego.




36 Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.

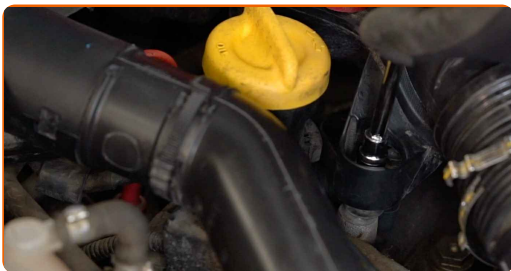


37 Podłącz rurę wlotową powietrza do obudowy filtra powietrza.

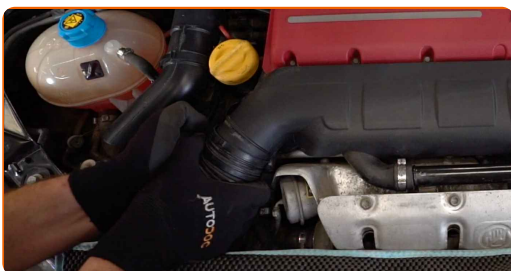


38 Załóż obejmę przewodu wlotu powietrza. Skorzystaj z kombinerek.

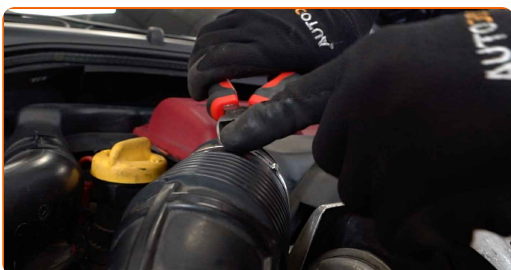

39 Załóż obejmę przewodu wentylacji skrzyni korbowej. Skorzystaj z kombinerek.

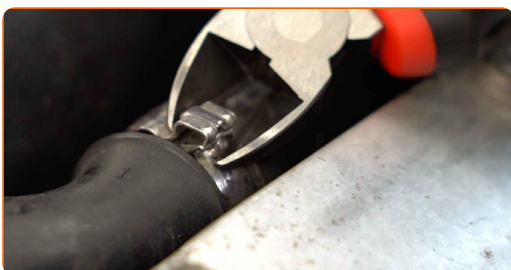


40 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

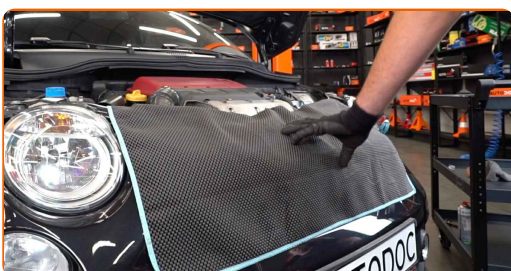

41

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

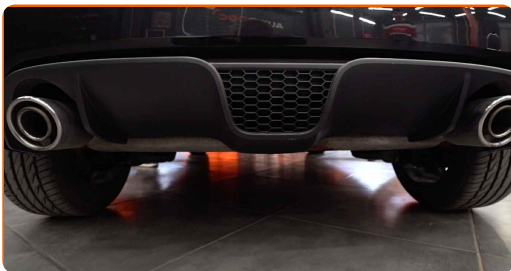

42

Zgaś silnik.

43

Zamknij maskę.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO ABARTH

ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO ABARTH 595

ŚWIECE ZAPŁONOWE DO ABARTH: KUP JUŻ TERAZ

**ŚWIECE ZAPŁONOWE DO ABARTH 595: NAJLEPSZE
OKAZJE I OFERTY**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.