



Jak wymienić czujnik
ABS tył w **Audi A4 B5**
sedan - poradnik
naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)




Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

**WYMIANA: CZUJNIKA ABS – AUDI A4 B5 SEDAN.
NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:**

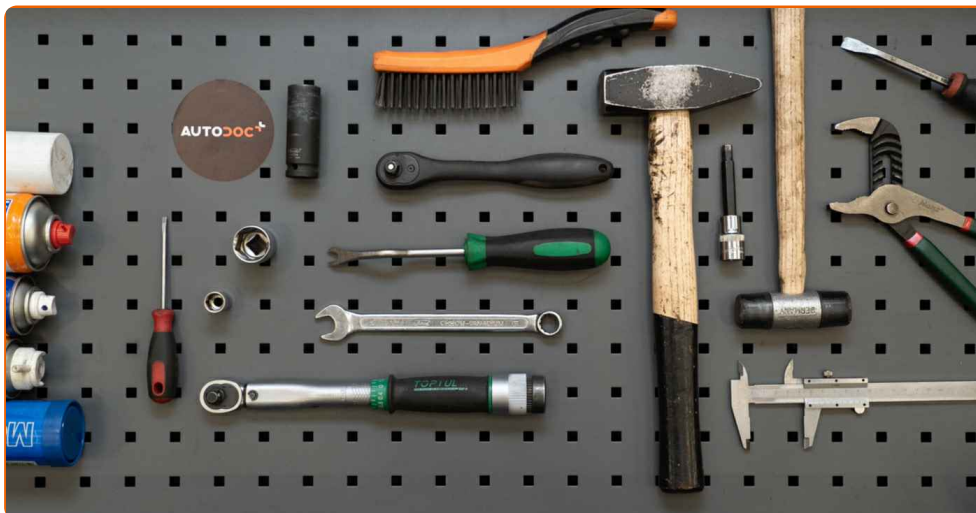

- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Środek do czyszczenia hamulców
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Smar wielozadaniowy
- Smar na bazie miedzi
- Klucz dynamometryczny
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 15
- Nasadka o numerze 13
- Nasadka o numerze 24
- Bit imbusowy numerze h8
- Klucz nasadowy do kół o numerze 17
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt płaski
- Młotek gumowy
- Suwmiarka
- Pokrętka
- Młotek
- Obcęgi
- Łom
- Klin pod koło

KUP NARZĘDZIA


Wymiana: czujnika ABS – Audi A4 B5 sedan. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: CZUJNIKA ABS – AUDI A4 B5 SEDAN. UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1 Zabezpiecz koła klinami.

2 Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.

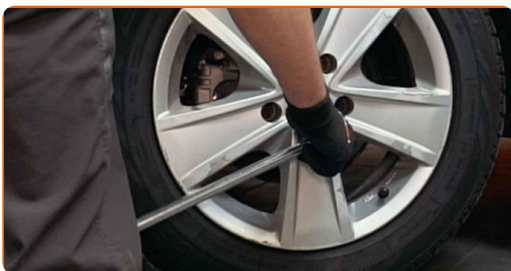

3 Podejmij tylną część samochodu i zafiksuj na podporach.

4 Odkręć śruby koła.



AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. Audi A4 B5 sedan


5 Ściągnij koło.



6 Wyczyść śrubę czujnika ABS.




7 Wyczyść mocowania zacisku hamulcowego. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.

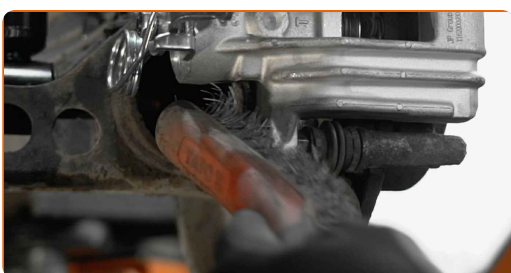

AUTODOC poleca:

- Wymiana: czujnika ABS – Audi A4 B5 sedan. Po rozpyleniu preparatu odczekaj kilka minut.

8 Odkręć mocowanie zacisku hamulcowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 15. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

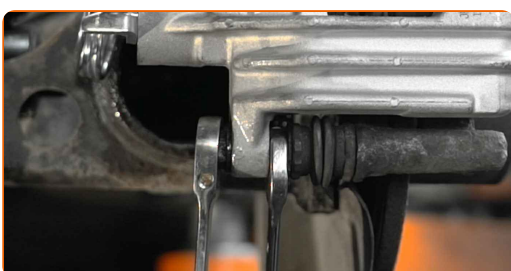

9 Zdejmij zacisk hamulcowy. Użyj łomu.



Przymocuj zacisk za pomocą drutu do zawieszenia albo podwozia, żeby uniknąć dehermetyzacji układu hamulcowego.

- Upewnij się, że zacisk hamulcowy nie wisi na przewodzie hamulcowym.
- Nie wciskaj pedału hamulca po usunięciu zacisku hamulcowego. W rezultacie tłok może wypaść z cylindra, co może spowodować wyciek płynu hamulcowego oraz dekompresję całego układu.
- Sprawdź wspornik zacisku hamulcowego, trzpienie prowadzące zacisku hamulcowego oraz osłony przeciwpyłowe. Wyczyść je. W razie potrzeby je wymień.


10 Zdejmij klocki hamulcowe.



11 Wyczyść mocowania wspornika zacisku hamulcowego. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.



12 Odkręć mocowanie wspornika zacisku hamulcowego. Skorzystaj z klucza sześciokątnego typu HEX o numerze H8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego. Skorzystaj z pokrętki.

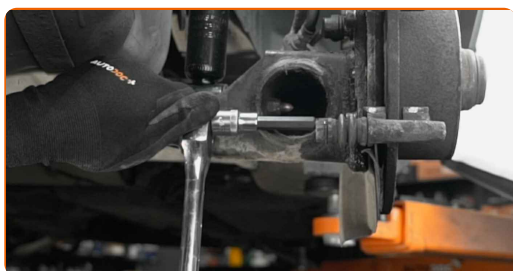


13 Zdejmij wspornik zacisku hamulcowego.




14 Wyczyść element mocujący tarczę hamulcową. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.




15 Zdejmij zaślepkę nakrętki piasty koła. Użyj młotka. Użyj łomu.

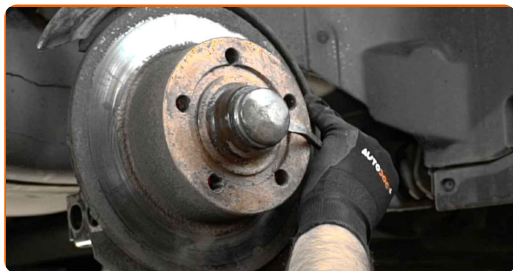


16 Wyjmij zawleczkę zabezpieczającą nakrętkę piasty. Użyj łomu. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

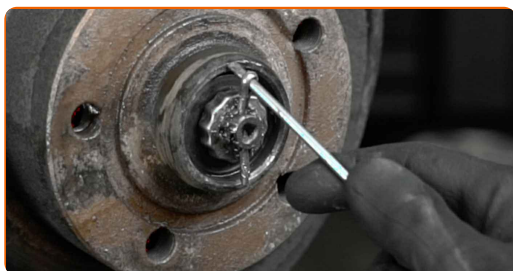


17 Odkręć nakrętkę piasty. Skorzystaj z nasadki o numerze #24. Skorzystaj z pokrętki.

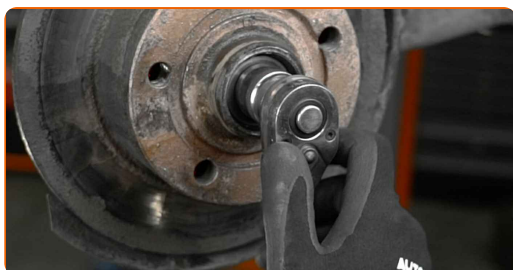

18 Zdemontuj tarczę hamulcową zintegrowaną z łożyskiem piasty koła. Użyj łomu.

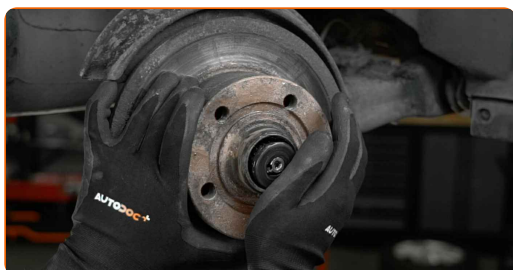


19 Wyczyść zwrotnicę. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

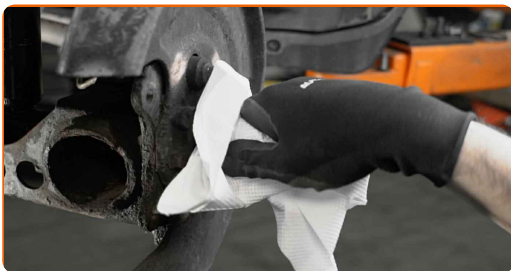


20 Wyczyść śrubę czujnika ABS. Skorzystaj ze spreju WD-40.

21 Meça e anote a distância entre o sensor de ABS e o disco de travão. Skorzystaj z suwmiarki.

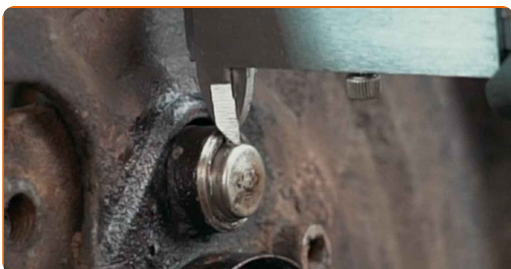

22 Odłącz czujnik ABS. Użyj obcęarów.

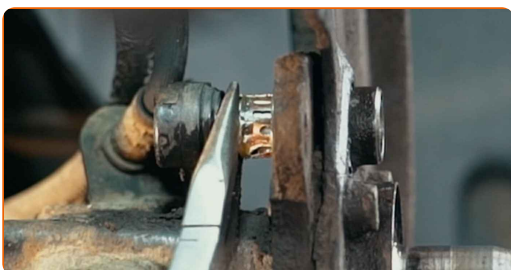


23 Rozłącz przewody czujnika ABS. Użyj łomu.




24

Remove os assentos traseiros.

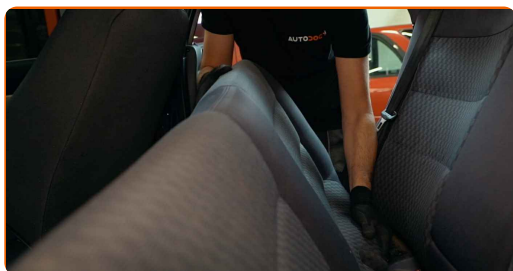


25

Odłącz wtyczkę czujnika ABS.

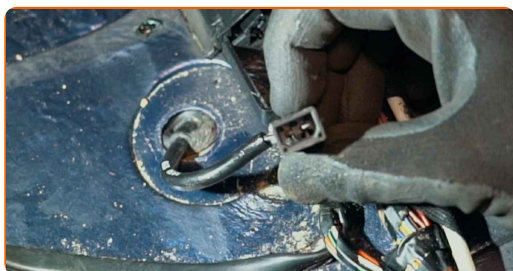


26

Odłącz czujnik ABS. Użyj obcęgow.

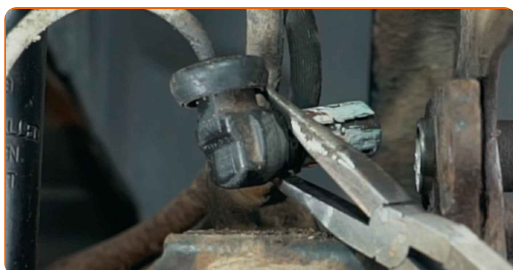

27

Wyczyść miejsce montażu czujnika ABS. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.

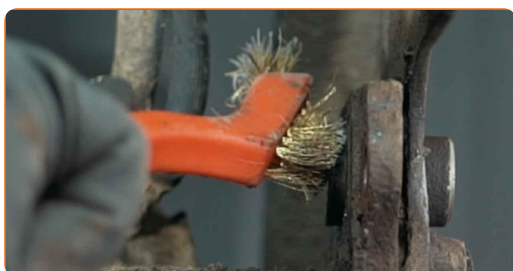

AUTODOC poleca:

- Wymiana: czujnika ABS – Audi A4 B5 sedan. Po rozpyleniu preparatu odczekaj kilka minut.

28 Nasmaruj element mocujący czujnik ABS. Skorzystaj ze smaru uniwersalnego. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

29 Podłącz czujnik ABS.



Wymiana: czujnika ABS – Audi A4 B5 sedan. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Ao instalar o sensor de ABS, mantenha a distância necessária entre o mesmo e o disco de travão.

30 Połącz okablowanie czujnika ABS. Użyj łomu.



31 Wyczyść zwrotnicę. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.

AUTODOC poleca:

- Wymiana: czujnika ABS – Audi A4 B5 sedan. Po rozpyleniu preparatu odczekaj kilka minut.

32 Zamontuj tarczę hamulcową zintegrowaną z łożyskiem piasty koła.

33 Wyreguluj łożysko koła.

34 Przykręć nakrętkę piasty. Skorzystaj z nasadki o numerze #24. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



35 Załóż nową zawleczkę zabezpieczającą nakrętkę piasty. Użyj młotka. Użyj łomu.



36 Załóż zaślepkę na nakrętkę piasty. Skorzystaj z gumowego młotka.



37 Oczyszczyć wspornik zacisku hamulcowego od kurzu i brudu. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.



Wymiana: czujnika ABS – Audi A4 B5 sedan. Wskazówka:

- Po zastosowaniu spreju, zaczekaj kilka minut.

38

Ustalij wspornik zacisku hamulcowego.



39

Zaciągnij mocowanie zacisku hamulcowego. Skorzystaj z klucza sześciokątnej typu HEX o numerze H8. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 95 Nm.



40

Zainstaluj klocki hamulcowe.



41

Zainstaluj zacisk hamulcowy i zamontuj go. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 15. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 35 Nm.



42

Nasmaruj powierzchnię, gdzie tarcza hamulcowa styka się z felgą. Zastosuj smar miedziany.



43

Wyczyść powierzchnię tarczy hamulcowej. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: czujnika ABS – Audi A4 B5 sedan. Po rozpyleniu preparatu odczekaj kilka minut.

44

Zainstaluj koło.




AUTODOC poleca:

- W celu uniknięcia zranienia podczas dokręcania śrub mocujących przytrzymaj koło.


45 Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.




46 Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 120 Nm.

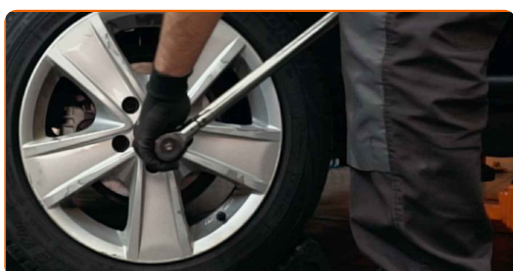

47 Usuń podnośniki oraz kliny.

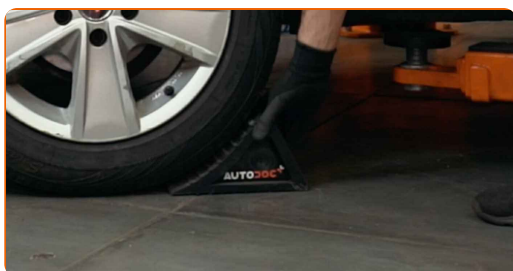

48 Nasmaruj wtyczkę czujnika ABS. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

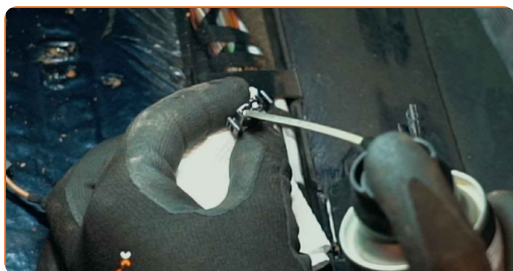


49 Podłącz wtyczkę czujnika ABS.



50

Instale os assentos traseiros.

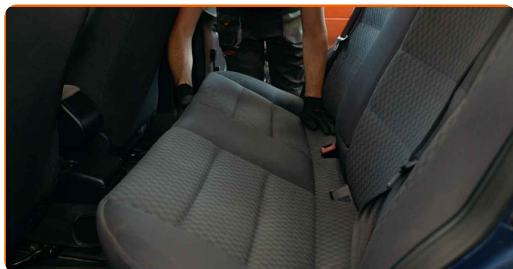

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO AUDI

CZUJNIK ABS: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO AUDI A4 B5 SEDAN

CZUJNIK ABS DO AUDI: KUP JUŻ TERAZ

CZUJNIK ABS DO AUDI A4 B5 SEDAN: NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.