



Jak wymienić świece
zapłonowe w **AUDI A8**
(4E2, 4E8) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – AUDI A8 (4E2, 4E8). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

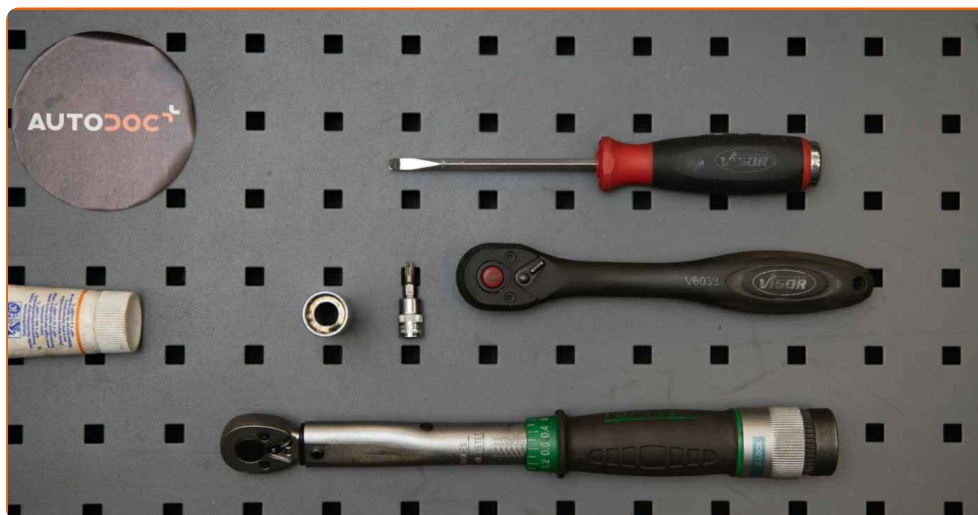

- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Klucz dynamometryczny
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 16
- Bity typu Torx T25
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt płaski
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: świec zapłonowych – AUDI A8 (4E2, 4E8). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – AUDI A8 (4E2, 4E8). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:


1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Odkręć elementy mocujące obudowę kanałów powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



4 Wyjmij obudowę kanałów powietrza.

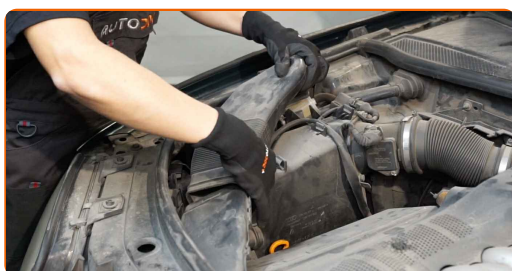

5

Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



6

Zdejmij pokrywę silnika.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: świec zapłonowych – AUDI A8 (4E2, 4E8). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

7

Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

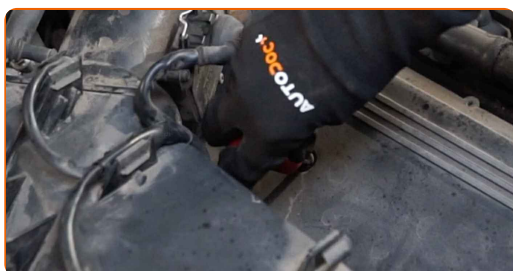


8 Zdejmij pokrywę silnika.




Wymiana: świec zapłonowych – AUDI A8 (4E2, 4E8). Profesjonaliści zalecają:

- Podczas demontowania części nie przykładaj zbyt dużej siły. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.

9 Odkręć elementy mocujące zbiornik płynu chłodniczego. Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

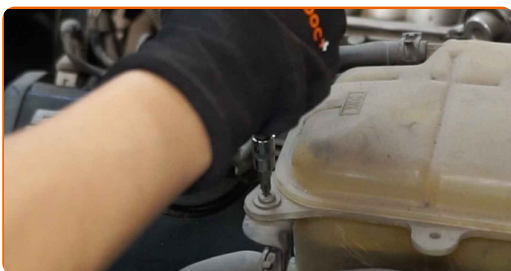


10 Wymij zbiornik płynu chłodniczego.

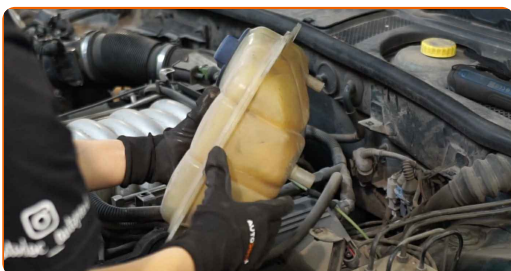


11

Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

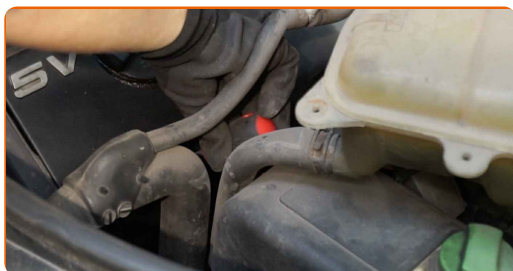

12

Zdejmij pokrywę silnika.

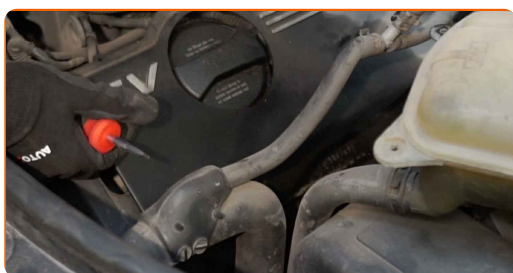


AUTODOC poleca:

- Wymiana: świec zapłonowych – AUDI A8 (4E2, 4E8). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas jej demontażu, nie używaj nadmiernej siły.

13

Wyciągnij złącza przewodów świec zapłonowych z ich gniazd.

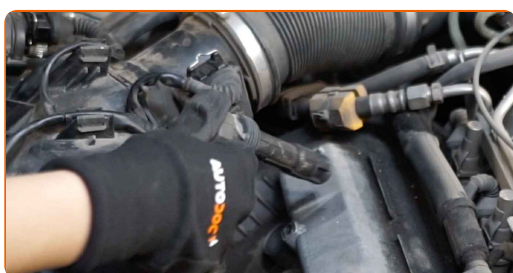


Wymiana: świece zapłonowych – AUDI A8 (4E2, 4E8). Profesjoniści zalecają:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świece zapłonowych.
- Pamiętaj kolejność złączy przewodów świece zapłonowych.


14

Usuń brud, pył i cząstki zanieczyszczeń z wnętrza gniazd świece zapłonowych.

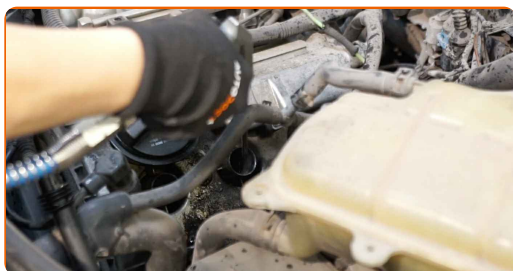


15

Wykręć świece zapłonowe. Skorzystaj z klucza do świece zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

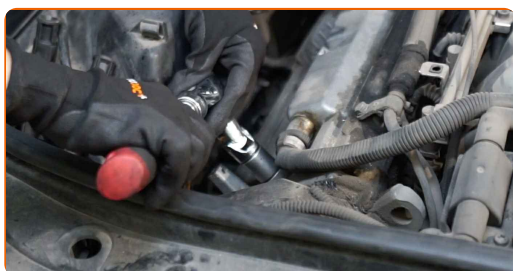


16


Wyciągnij świecę zapłonową.

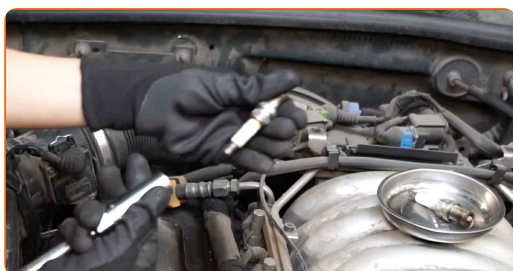


- 17** Zastosuj ciekłą warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świecy zapłonowej.

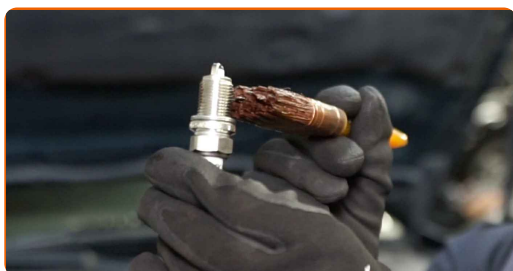

- 18** Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16.

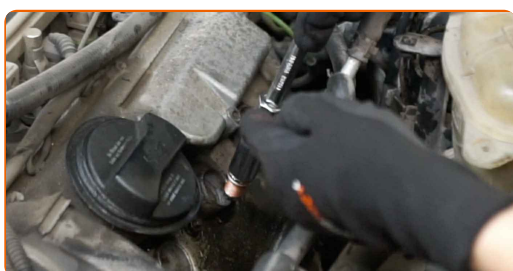


- 19** Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 24 Nm.

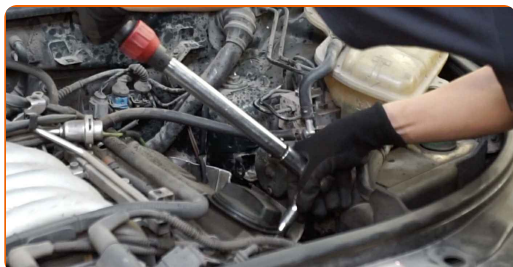

Wymiana: świec zapłonowych – AUDI A8 (4E2, 4E8). Ekspersi z AUTODOC zalecają:

- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.
- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.

- 20** Włóż złącza przewodów świec zapłonowych do ich gniazd. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

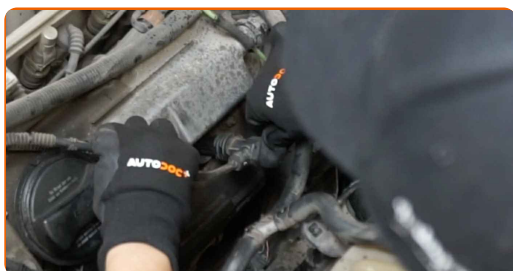

Wymiana: świec zapłonowych – AUDI A8 (4E2, 4E8). Wskazówka:

- Podążaj za kolejnością montażu.

- 21** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

- 22** Zgaś silnik.

- 23** Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.



Wymiana: świec zapłonowych – AUDI A8 (4E2, 4E8). Eksperci z AUTODOC zalecają:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Wymiana: świec zapłonowych – AUDI A8 (4E2, 4E8). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.

24 Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

25 Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.




AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Wymiana: Świec zapłonowych – AUDI A8 (4E2, 4E8). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.

26 Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



27 Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.

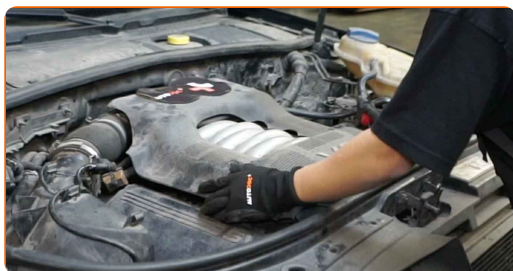


AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Wymiana: świec zapłonowych – AUDI A8 (4E2, 4E8). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.


28

Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

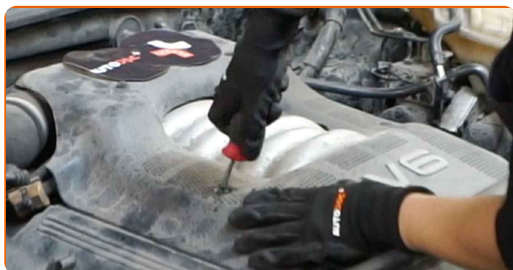

29

Zamontuj z powrotem obudowę kanałów powietrza.

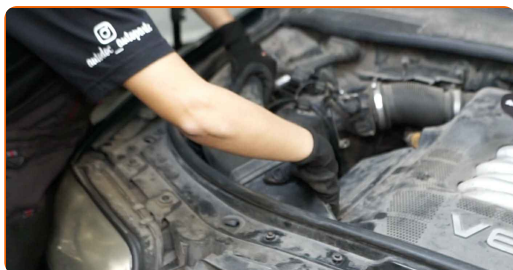

30

Wkręć elementy mocujące obudowę kanałów powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



31 Zamontuj zbiornik płynu chłodniczego.

32 Wkręć elementy mocujące zbiornik płynu chłodniczego. Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



33 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

34 Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.