



Jak wymienić filtr
powietrza w **Audi A4 B6** -
poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)




Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – AUDI A4 B6.
 NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

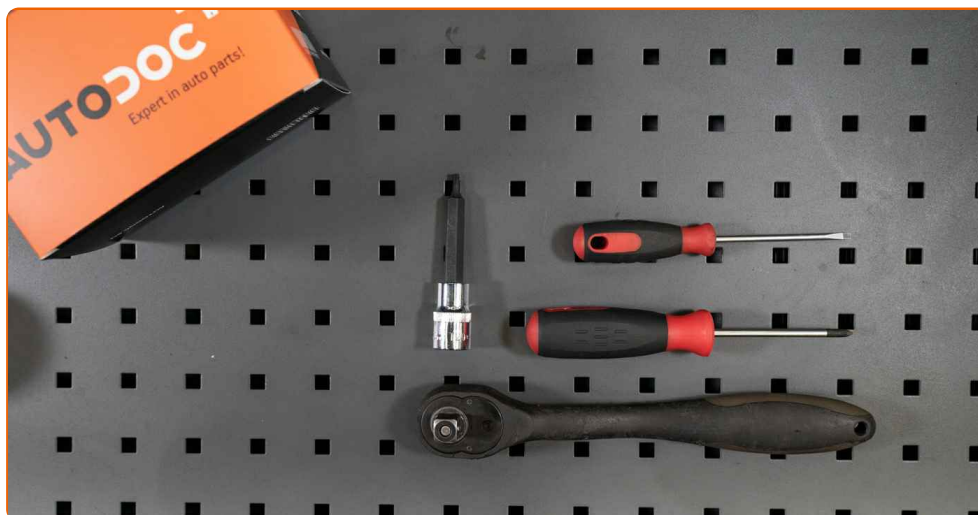

- Śrubokręt krzyżakowy
- Śrubokręt Płaski
- Bity typu Torx T20
- Pokrowiec na błotnik

KUP NARZĘDZIA

Wymiana: filtra powietrza – Audi A4 B6. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.


WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – AUDI A4 B6. UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1 Otwórz maskę.




2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobieżenia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Poluzuj mocowanie wlotu powietrza. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.

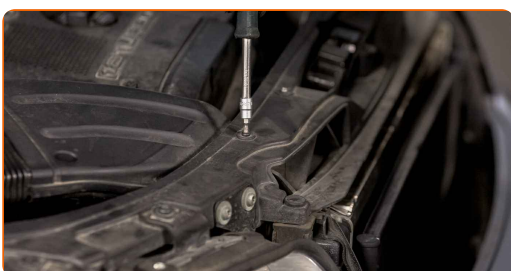

4 Odłącz obudowę przewodu ssącego powietrza od obudowy filtra powietrza.

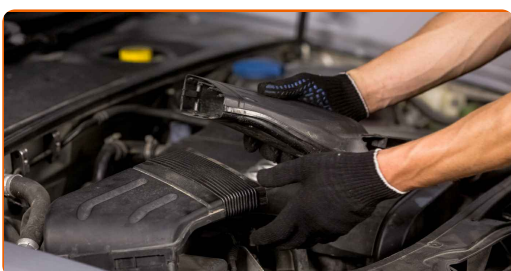


5

Rozłącz mocowanie rury dolotowej powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.




6

Wyjmij rurę dolotową powietrza.

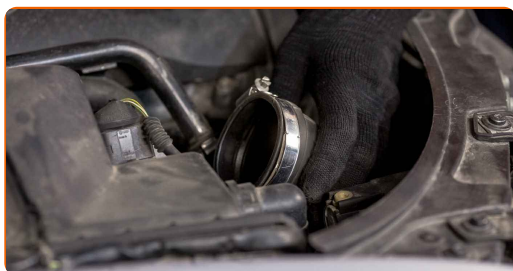


7

Odłącz wąż próżniowy. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

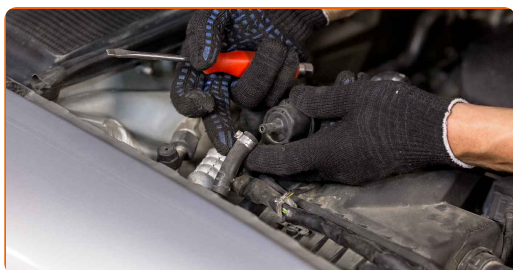

8

Odkręć śruby mocujące pokrywę filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

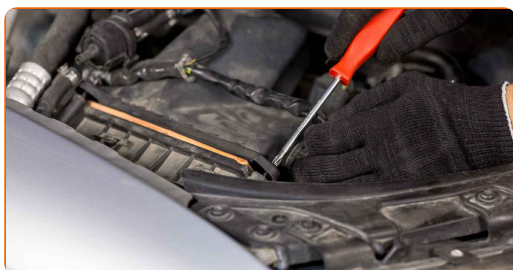


9

Lekko unieś do góry obudowę filtra powietrza.

10

Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący. Oczyszć osłonę filtra powietrza oraz obudowę.

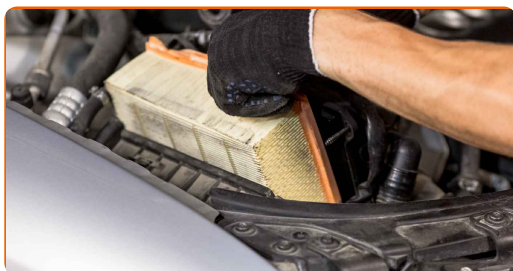

Wymiana: filtra powietrza – Audi A4 B6. Wskazówka:

- Przed oczyszczaniem filtra powietrza i obudowy zastoń elementy przewodu ssącego, czujnika przepływu masy powietrza (jeśli jest dostępny) oraz zaworu dławiącego czystą szmatką.

11


Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.




Wymiana: filtra powietrza – Audi A4 B6. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Audi A4 B6 – Ważne jest używanie wyłącznie wysokiej jakości filtrów.
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przed przedostawaniem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.


12 Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.

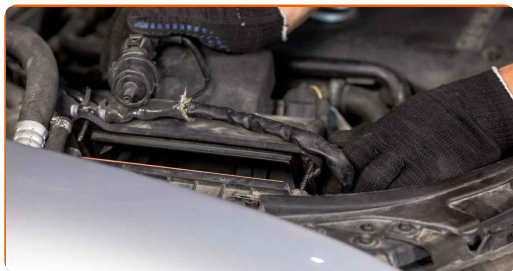


13 Dokręć śruby mocujące osłonę filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

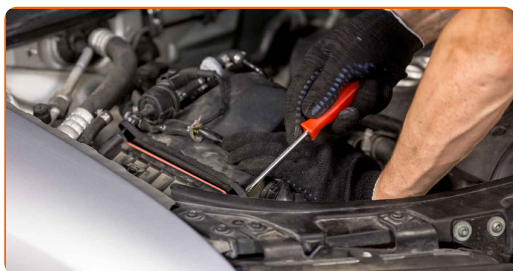


14 Podłącz wąż próżniowy.

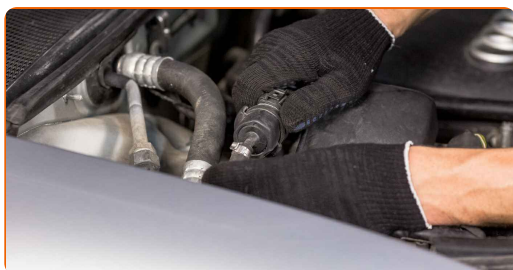

15 Zamontuj rurę dolotową powietrza i ją zabezpiecz. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

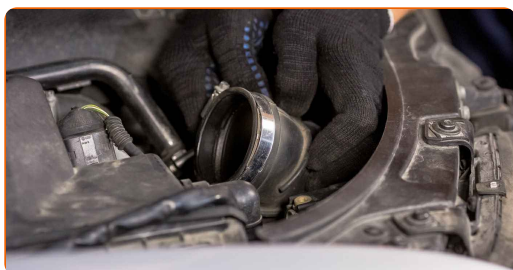

16 Zamontuj obudowę przewodu ssącego powietrza.

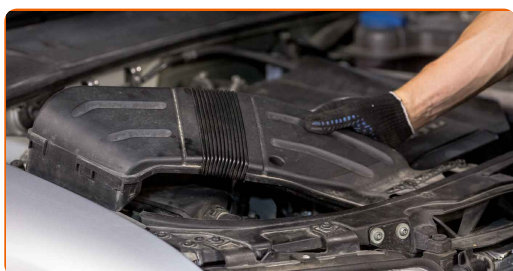

17

Zablokuj mocowanie przewodu ssącego powietrza. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.

**18**

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

19

Zamknij maskę.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO AUDI

FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO AUDI A4 B6

FILTR POWIETRZA DO AUDI: KUP JUŻ TERAZ

FILTR POWIETRZA DO AUDI A4 B6: NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.