



Jak wymienić filtr paliwa
w **Audi A4 B6** - poradnik
naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)




Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 1.8 T, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 1.8 T quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.4, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 4.2 quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 1.8 T, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 1.8 T quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4, (+ 8)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: FILTRA PALIWA – AUDI A4 B6. NARZĘDZIA,
KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

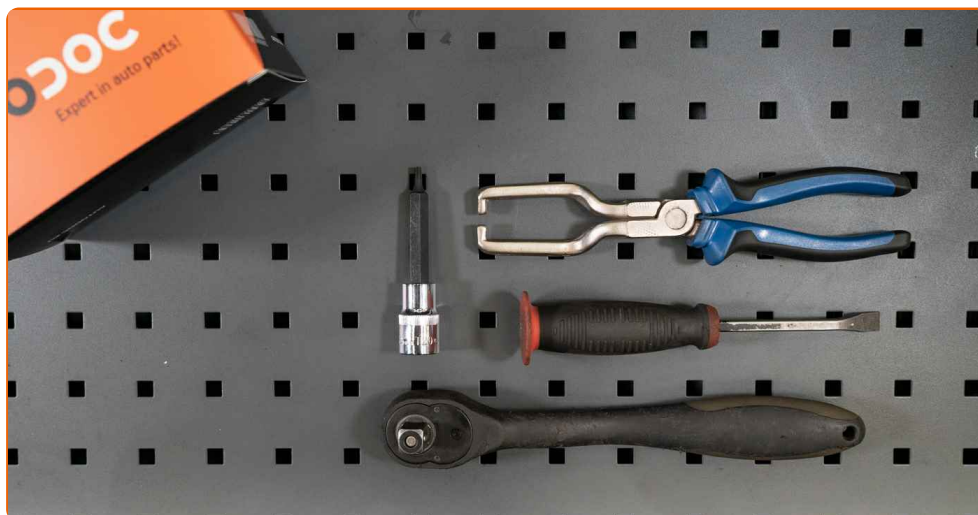

- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Bity typu Torx T20
- Śrubokręt Płaski
- Szczypce do przewodów paliwowych
- Zbiornik na płyn

KUP NARZĘDZIA

Wymiana: filtra paliwa – Audi A4 B6. Profesjonaliści zalecają:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – Audi A4 B6 – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.


WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

- 1** Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.




- 2** Oczyszcz obudowę filtra paliwa oraz jego osłonę. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.


- 3** Poluzuj mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.

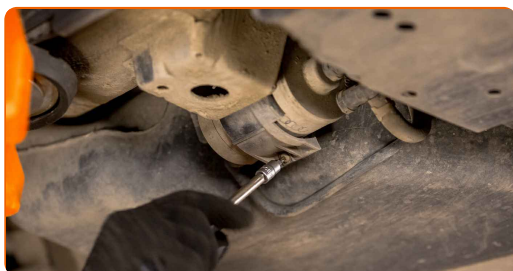

- 4** Przygotuj zbiornik na płyny.

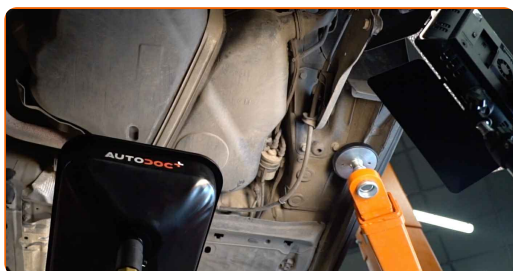


- 5 Ściśnij zaciski i odłącz przewody paliwowe od obudowy filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec do przewodów paliwowych. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

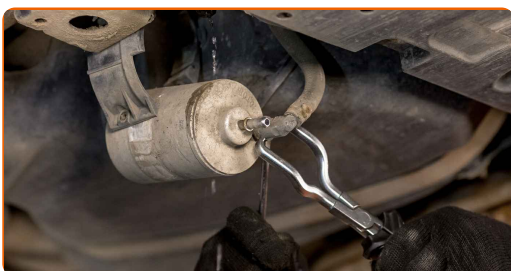


Wymiana: filtra paliwa – Audi A4 B6. Wskazówka od AUTODOC:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.


- 6 Wyjmij filtr paliwa.

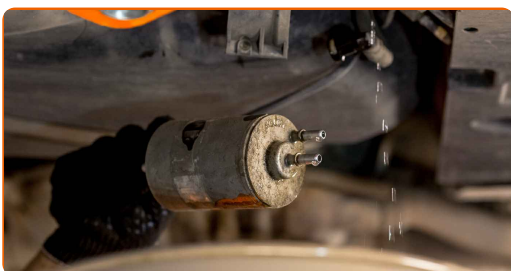

- 7 Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.

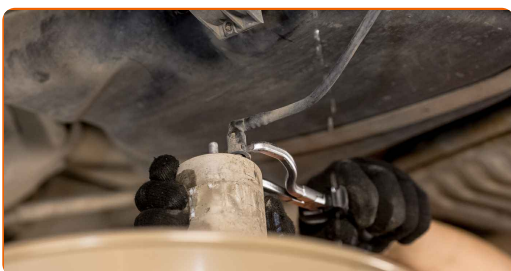

- 8 Zainstaluj nowy filtr paliwa.

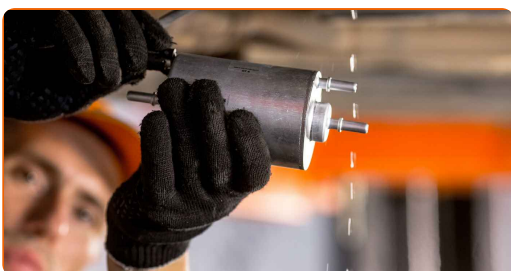


Wymiana: filtra paliwa – Audi A4 B6. Profesjoniści zalecają:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – Audi A4 B6.


9

Połącz przewody paliwowe z filtrem paliwa i zabezpiecz je klipsami blokującymi.

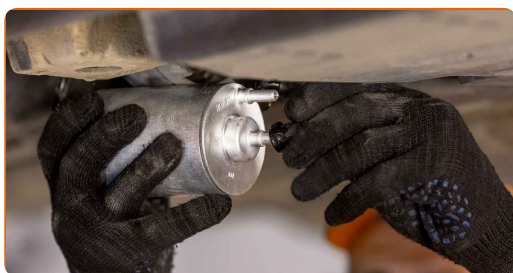

10

Dokręć mocowania filtra paliwa. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.

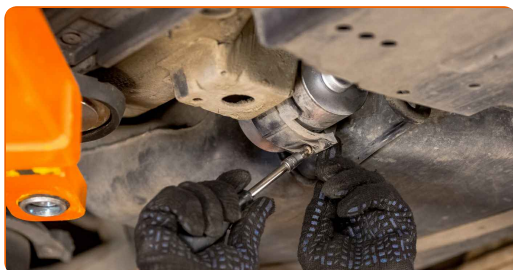

11

Odstaw zbiornik na płyny spod filtra paliwa.

12

Obniż samochód.



Wymiana: filtra paliwa – Audi A4 B6. Wskazówka:

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkakrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

13

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują. Zgaś silnik.

Wymiana: filtra paliwa – Audi A4 B6. AUTODOC zaleca:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO AUDI

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO AUDI A4 B6

FILTR PALIWA DO AUDI: KUP JUŻ TERAZ

**FILTR PALIWA DO AUDI A4 B6: NAJLEPSZE OKAZJE I
OFERTY**

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.