



Jak wymienić
amortyzator tył w **Audi**
A4 B7 Avant - poradnik
naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.4, (+ 47)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

**WYMIANA: AMORTYZATORÓW – AUDI A4 B7 AVANT.
POTRZEBNE NARZĘDZIA:**



- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Środek do czyszczenia hamulców
- Smar na bazie miedzi
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 16
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 21
- Nasadka o numerze 13
- Nasadka o numerze 21
- Bity typu Torx T25
- Klucz nasadowy do kół o numerze 17
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Klucz nastawny
- Młotek
- Wybijak
- Młotek gumowy
- Podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów
- Klin pod koło


KUP NARZĘDZIA

Wymiana: amortyzatorów – Audi A4 B7 Avant. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:


- Obydwa amortyzatory tylnego zawieszenia powinno wymieniać się jednocześnie.
- Procedura wymiany jest taka sama dla lewych i prawych amortyzatorów tylnego zawieszenia.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: AMORTYZATORÓW – AUDI A4 B7 AVANT. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1 Zabezpiecz koła klinami.

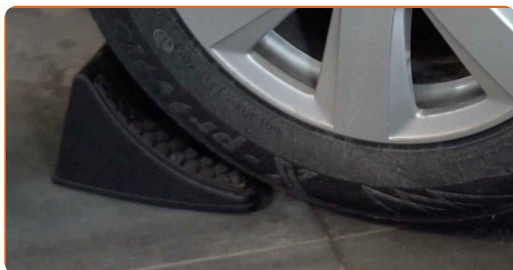

2 Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowej do kół #17.

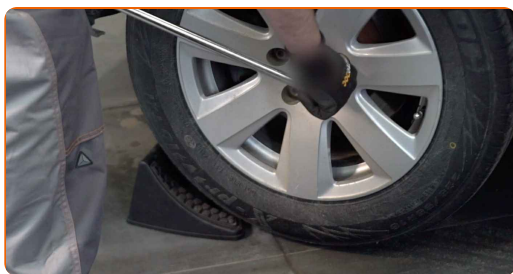

3 Podejmij tylną część samochodu i zafiksuj na podporach.



4 Odkręć śruby koła.




AUTODOC poleca:

- Ważne! Przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. Audi A4 B7 Avant


5 Ściągnij koło.



6.1 Odkręć i usuń mocowania osłony nadkola. Skorzystaj z nasadki o numerze #13.

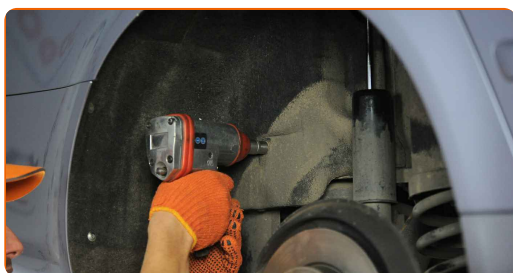


6.2 Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

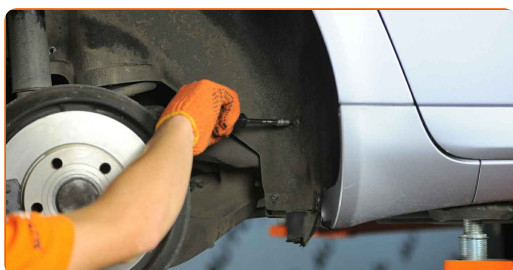

7 Usuń osłonę nadkola.




8 Wyczyść mocowania amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

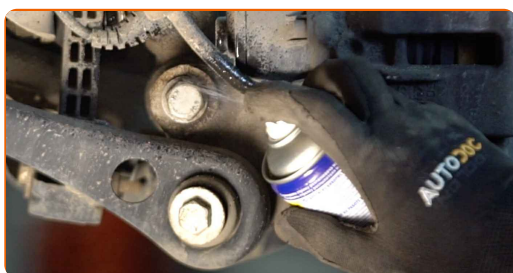

9 Odkręć dolny zaczep amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 21. Skorzystaj z nasadki o numerze #21. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



10 Odkręć śrubę mocującą.

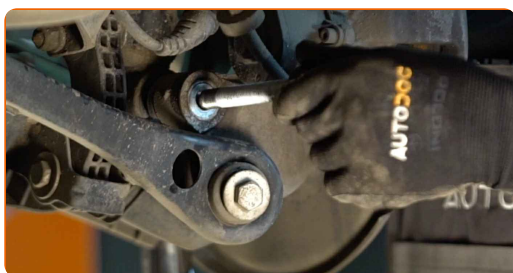

11 Zabezpiecz wahacz. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.




12 Odłącz dolną część amortyzatora. Skorzystaj z wybijaka. Użyj młotka.

13 Wyjmij wspornik spod wahacza.

Wymiana: amortyzatorów – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC zaleca:

- Płynnie obniż podnośnik hydrauliczny skrzyni biegów, bez szarpania, ażeby uniknąć uszkodzenia zespołów i mechanizmów.

14 Odkręć górne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

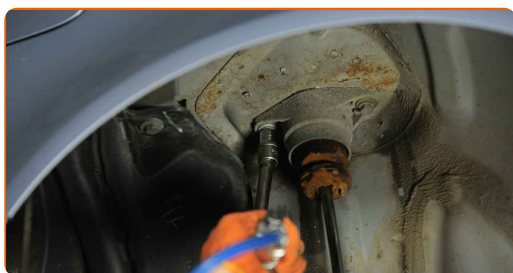

AUTODOC poleca:


- Ważne! Przytrzymaj amortyzator podczas odkręcania śrub mocujących. Audi A4 B7 Avant

15 Zdemontuj amortyzator.




16

Wyczyść mocowanie tłoka amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

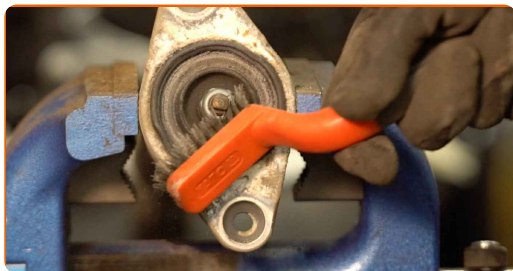


17

Wymij mocowanie tłoczyska amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16. Użyj regulowanego klucza.

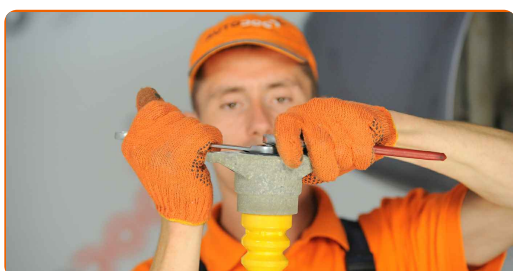

18

Zdejmij uchwyt amortyzatora, osłonę oraz odbojnik. Skorzystaj z gumowego młotka.

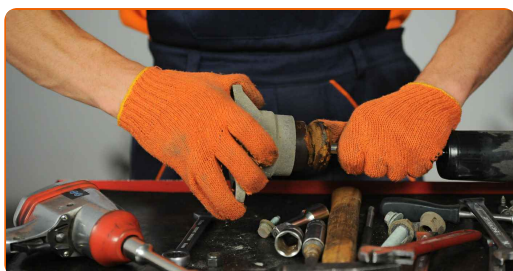

AUTODOC poleca:

- Wymiana: amortyzatorów – Audi A4 B7 Avant. Dokładnie sprawdź mocowanie, osłonę i odbój amortyzatora. Wymień je w razie potrzeby.
- Przed zamontowaniem nowego amortyzatora, powinieneś ręcznie do napompować 3-5 razy.


19 Zamontuj uchwyt, osłonę oraz odbojnik na nowych amortyzatorze.




20 Dokręć nakrętkę tłoczyska amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16. Użyj regulowanego klucza. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 25 Nm.



21 Oczyszć gniazda mocujące amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

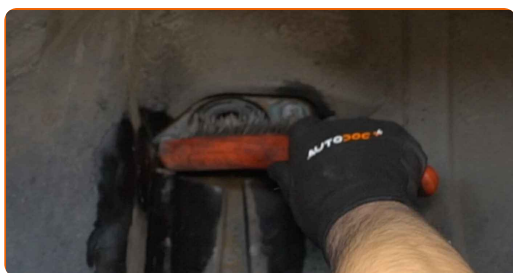

22 Umieść amortyzator w nadkolu i zabezpiecz go.

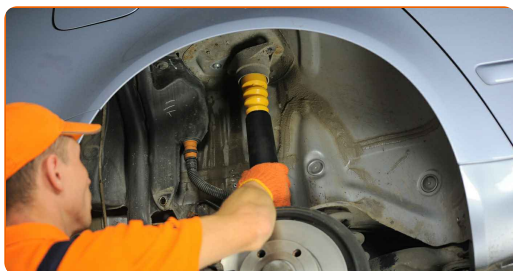


AUTODOC poleca:

- W celu uniknięcia obrażeń podczas wkręcania śrub mocujących należy mocno przytrzymać amortyzator.

23

Dokręć górne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 36 Nm.

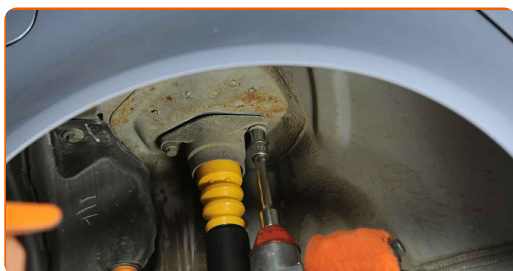


24

Podłącz dolną część amortyzatora.


25

Zainstaluj śrubę mocującą. Użyj młotka. Skorzystaj z wybijaka.

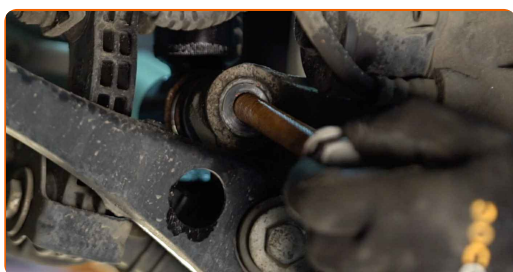


26

Zabezpiecz wahacz. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

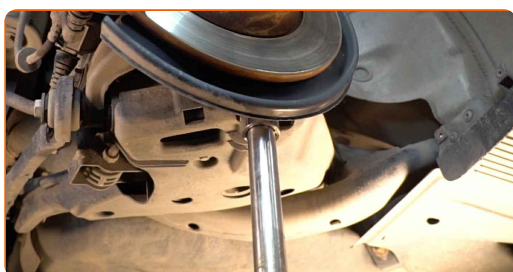

27

Dokręć dolne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 21. Skorzystaj z nasadki o numerze #21. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 150 Nm.+90°

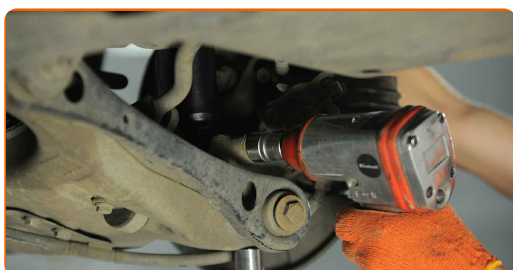

Wymiana: amortyzatorów – Audi A4 B7 Avant. Profesjoniści zalecają:

- Ważne! Należy pamiętać o zastosowaniu nowych elementów złącznych.

28

Wymij wspornik spod wahacza.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: amortyzatorów – Audi A4 B7 Avant. Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.


29

Zabezpiecz mocowania kolumny amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.

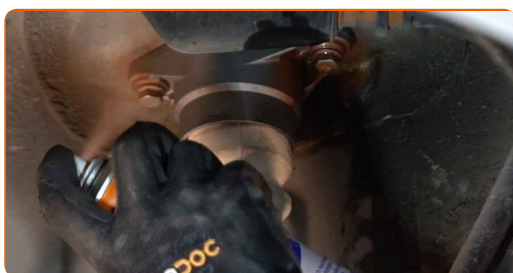

30


Zamontuj osłonę nadkola w jego gnieździe montażowym.

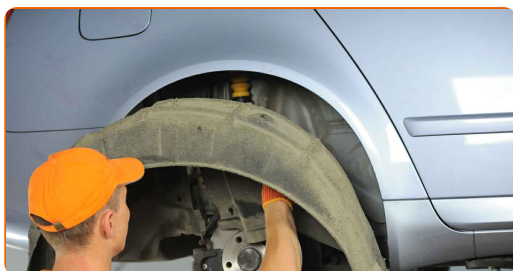


- 31** Zamontuj i dokręć mocowania osłony nadkola. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



- 32** Nasmaruj powierzchnię, gdzie tarcza hamulcowa styka się z felgą. Zastosuj smar miedziany.

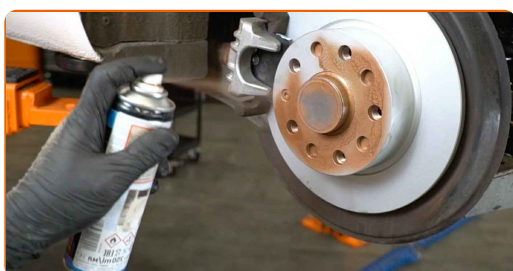

- 33** Wyczyść powierzchnię tarczy hamulcowej. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.

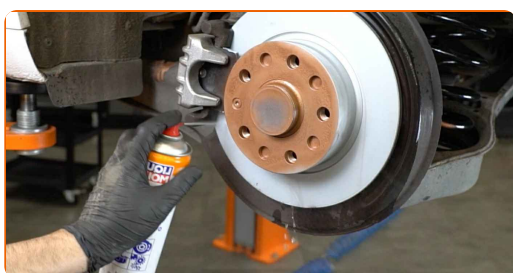

AUTODOC poleca:

- Wymiana: amortyzatorów – Audi A4 B7 Avant. Po rozpyleniu preparatu odczekaj kilka minut.

- 34** Zainstaluj koło.



Wymiana: amortyzatorów – Audi A4 B7 Avant. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- W celu uniknięcia zranienia podczas dokręcania śrub mocujących przytrzymaj koło.


35

Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.




36

Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 120 Nm.

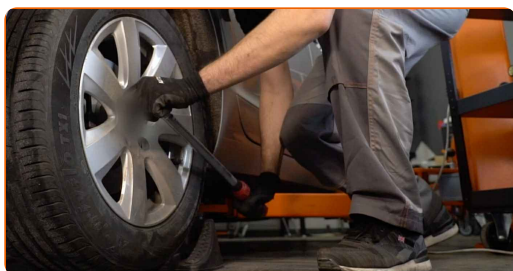

37

Usuń podnośniki oraz kliny.

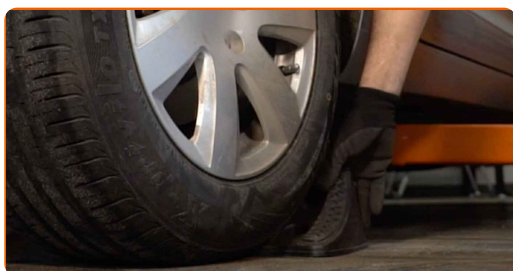

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO AUDI

AMORTYZATOR: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO AUDI A4 B7 AVANT

AMORTYZATOR DO AUDI: KUP JUŻ TERAZ

**AMORTYZATOR DO AUDI A4 B7 AVANT: NAJLEPSZE
OKAZJE I OFERTY**

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.