



Jak wymienić
akumulator w **FORD**
Transit Mk5 Bus (V184,
V185) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

📌 Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 TDE, FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 TDCi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD Transit Mk6 Nadwozie pełne (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

WYMIANA: AKUMULATOR – FORD TRANSIT MK5 BUS (V184, V185). POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Szczotka do zacisków akumulatora
- Klucz grzechotkowy
- Nasadka 10 mm

Kup narzędzia


Wymiana: akumulator – FORD Transit Mk5 Bus (V184, V185). AUTODOC zaleca:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: AKUMULATOR – FORD TRANSIT MK5 BUS (V184, V185). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1 Otwórz drzwi kierowcy.

2 Przesuń fotel kierowcy do przodu i złoż go.

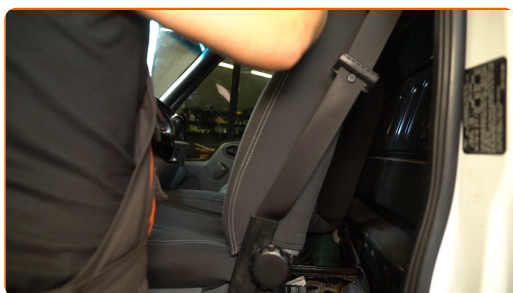

3 Zdejmij pokrywę z komory akumulatora.



4 Odkręć element mocujący ujemny zacisk akumulatora. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.




5 Zdejmij ujemny zacisk z akumulatora.



6 Odkręć element mocujący dodatni zacisk akumulatora. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.



7 Odłącz zacisk dodatni od akumulatora.

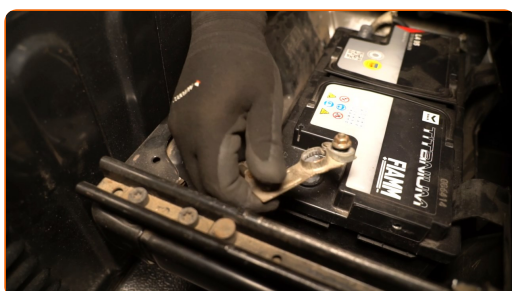


8 Wyjmij akumulator.



9

Wyczyść zaciski akumulatora. Użyj szczotki do zacisków akumulatora.

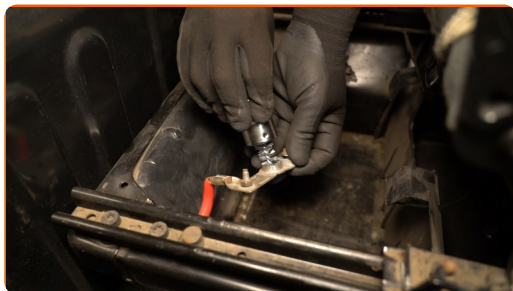

10

Zamontuj nowy akumulator.



11

Podłącz dodatni zacisk do akumulatora.




12

Wkręć element mocujący dodatni zacisk akumulatora. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.




- 13 Podłącz ujemny zacisk do akumulatora.

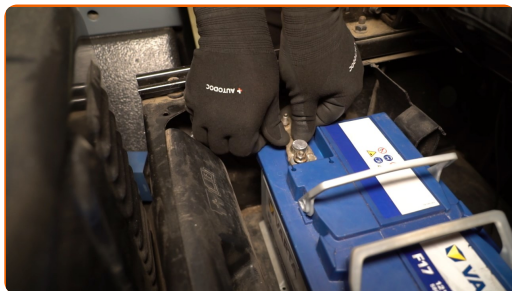


- 14 Wkręć element mocujący ujemny zacisk akumulatora. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.



- 15 Ponownie zamontuj pokrywę komory akumulatora.

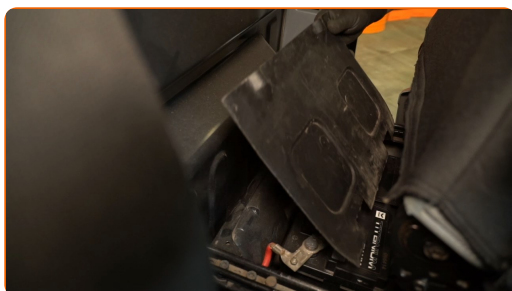

- 16 Ustaw fotel kierowcy z powrotem w pozycji wyjściowej.

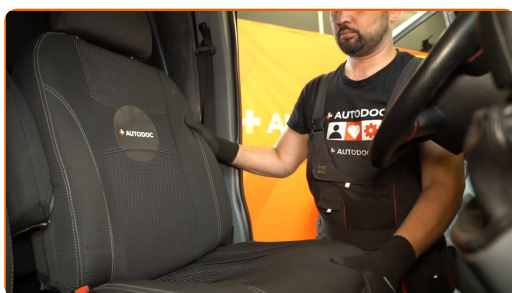

- 17 Zamknij drzwi kierowcy.

18

Zużyty akumulator należy zutylizować w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

AKUMULATOR SAMOCHODOWY: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.