



Klamka zewnętrzna
drzwi przednich:
wymiana w samochodzie
FORD Transit Mk5 Bus
(V184, V185) – instrukcja
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD TRANSIT Autobus (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-,) 2.4 DI RWD (F_B_-, F_C_-, F_A_-), FORD TRANSIT Autobus (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-,) 2.4 DI, FORD TRANSIT Autobus (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-,) 2.4 DI RWD (F_B_-, F_C_-), FORD TRANSIT Autobus (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-,) 2.0 DI, FORD TRANSIT Autobus (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-,) 2.3 16V RWD (F_B_-, F_C_-, F_A_-), FORD TRANSIT Autobus (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-,) 2.4 TDE, FORD TRANSIT Autobus (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-,) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Autobus (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-,) 2.4 TDCi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD TRANSIT MK-7 nadwozie pełne 2.2 TDCi

**WYMIANA: KLAMKI DRZWI – FORD TRANSIT MK5 BUS
(V184, V185). NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ
POTRZEBOWAĆ:**



- Smar do połączeń elektrycznych
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka 10 mm
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt krzyżakowy
- Plastikowy ściągacz do tapicerki

Kup narzędzia

Wymiana: klamki drzwi – FORD Transit Mk5 Bus (V184, V185). AUTODOC zaleca:

- Procedura wymiany klamek w lewych i prawych drzwiach przednich jest identyczna.
- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: KLAMKI DRZWI – FORD TRANSIT MK5 BUS (V184, V185). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


1

Otwórz drzwi samochodu.



2

Odkręć element mocujący klamki drzwi zewnętrznych. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

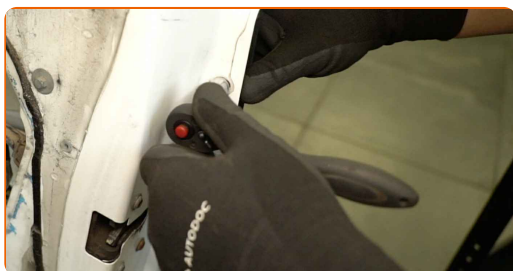


3


Zdejmij zewnętrzną klamkę drzwi.




4 Przenieś pręt blokujący na nową zewnętrzną klamkę drzwi.

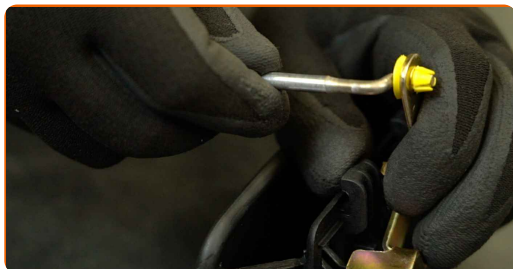


5 Zamontuj nową klamkę zewnętrzną.

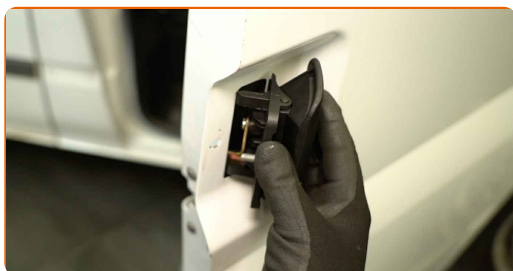

6 Dokręć element mocujący klamki drzwi. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 10 N·m.

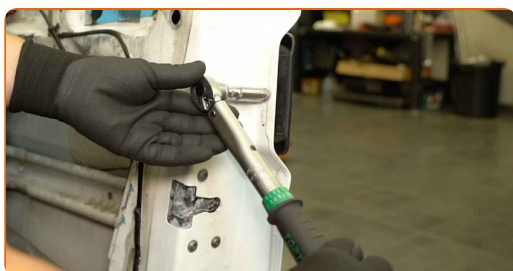

7 Zamknij drzwi samochodu.

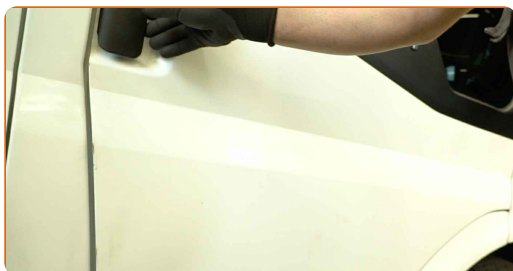

8 Sprawdź, czy nowa część działa.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

KLAMKI DO DRZWI: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2024 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.