



Jak wymienić klocki
hamulcowe tył w **FORD**
Transit Mk6 Burtowy
ciężarówka / Podwozie
(V347, V348) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

📌 Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V LPG RWD, FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V CNG RWD

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD Transit Mk6 Nadwozie pełne (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

WYMIANA: KLOCKI HAMULCOWE – FORD TRANSIT MK6 BURTOWY CIĘŻARÓWKA / PODWOZIE (V347, V348). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Szczotka druciana
- Szczotka nylonowa
- Spray WD-40
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Środek do czyszczenia hamulców
- Pasta wyciszająca hamulce
- Spray do połączeń elektrycznych
- Smar ceramiczny
- Klucz dynamometryczny
- Klucz płasko-oczkowy 18 mm
- Klucz płasko-oczkowy 21 mm
- Nasadka 13 mm
- Nasadka uderowa do kół 21 mm
- Klucz z grzechotką lub elektronarzędzie do demontażu i montażu gwintowanych elementów złącznych
- Pokrętka
- Narzędzie do wyciskania tłoczków zacisków hamulcowych
- Dźwignia montażowa
- Szczypce z długim nosem
- Podnośnik samochodowy lub podnośnik z podporami i kliny pod koła

Kup narzędzia


Wymiana: klocki hamulcowe – FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Wymieniaj klocki hamulcowe w zestawach na osi. Zapewni to równomierne hamowanie.
- Procedura wymiany klocków hamulcowych jest identyczna dla obu stron tej samej osi.
- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.


WYMIANA: KLOCKI HAMULCOWE – FORD TRANSIT MK6 BURTOWY CIĘŻARÓWKA / PODWOZIE (V347, V348). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1 Otwórz maskę.

2 Poluzuj korek zbiornika płynu hamulcowego.

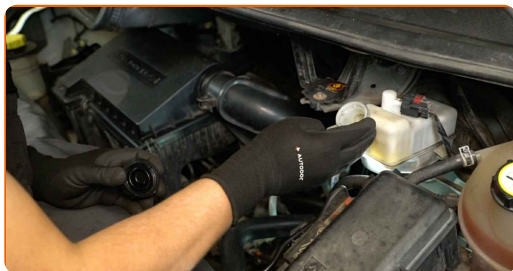

3 Zabezpiecz koła klinami.

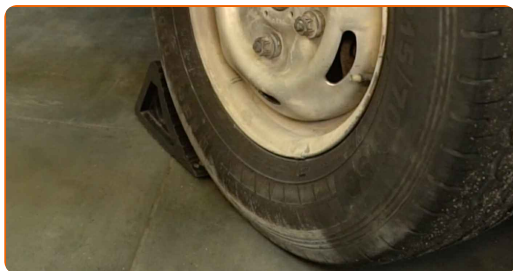

4

Poluzuj nakrętki kół. Użyj nasadki udarowej do kół 21 mm. Użyj pokrętki.



5


Podnieś pojazd.

Uwaga!

- Jeśli używasz podnośnika, upewnij się, że auto jest zaparkowane na twardej, płaskiej powierzchni.
- Pamiętaj, aby dodatkowo zabezpieczyć samochód podporami.

6

Odkręć nakrętki kół.

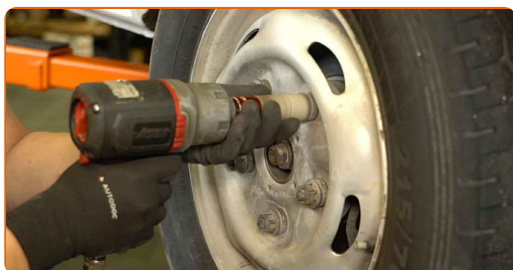


Wymiana: klocki hamulcowe – FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348). Wskazówka:

- Aby uniknąć obrażeń, podtrzymaj koło podczas odkręcania nakrętek.


7

Zdemontuj koło.

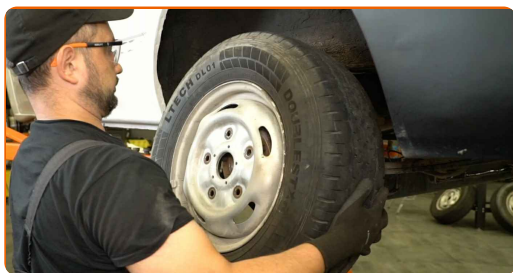


8

Oczyść elementy mocujące zacisk hamulca. Użyj drucianej szczotki. Użyj sprayu WD-40.

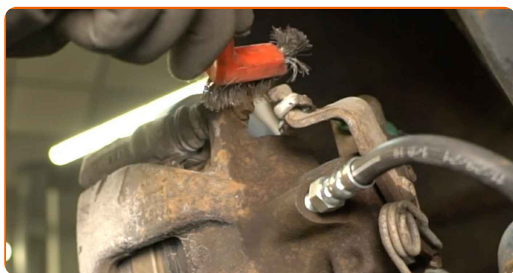


9

Rozdziel klocki hamulcowe. Użyj dźwigni montażowej.

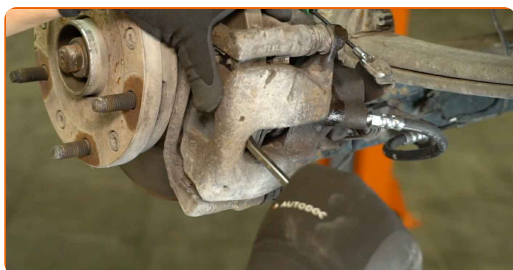


10

Odkręć elementy mocujące zacisk hamulcowy. Użyj klucza płasko-oczkowego 21 mm.

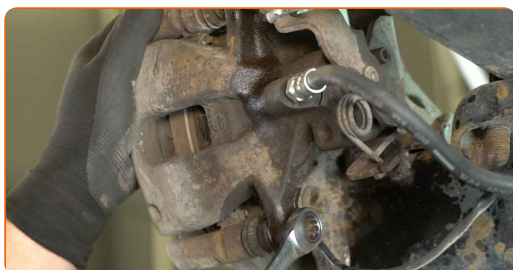


11

Wykręć śruby mocujące.

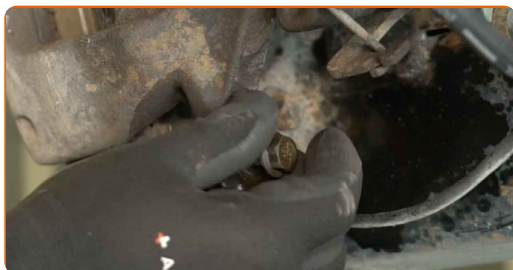

12

Wymontuj zacisk hamulcowy.

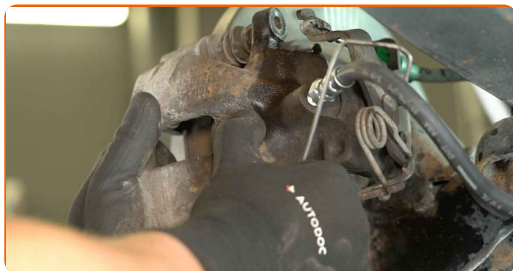


Ekspert z AUTODOC zaleca:

- Przywiąż zacisk do zawieszenia lub nadwozia za pomocą linki bez odłączania go od przewodu hamulcowego, aby uniknąć otwarcia sztywnego przewodu hamulcowego.
- Upewnij się, że zacisk hamulca nie zwisa z przewodu hamulcowego.
- Nie naciskaj pedału hamulca po wymontowaniu zacisku. Może to spowodować wypadnięcie tłoczka z otworu zacisku, skutkując wyciekami płynu hamulcowego i przedostaniem się powietrza do układu.


13

Odłącz czujnik zużycia klocków hamulcowych. Użyj szczypiec z długim nosem.

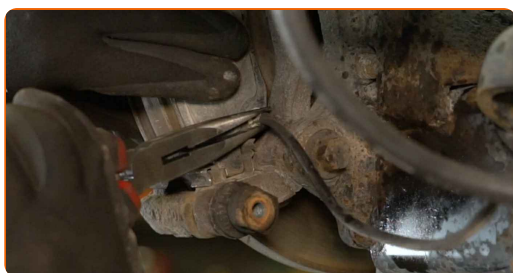


14

Zdemontuj klocki hamulcowe.

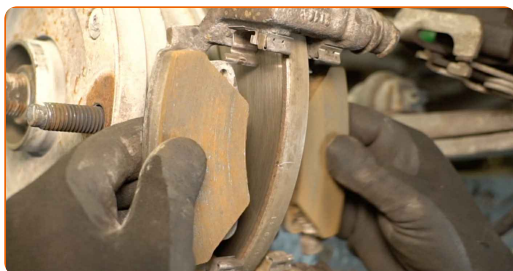

15

Oczyść blaszki zapobiegające grzechotaniu klocków hamulcowych na jarzmie zacisku lub wymień je w razie potrzeby. Użyj drucianej szczotki. Użyj środka do czyszczenia hamulców.

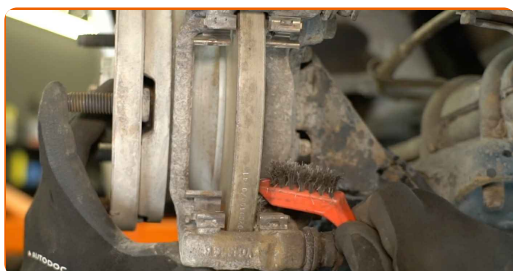

Wymiana: klocki hamulcowe – FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348). AUTODOC zaleca:

- Sprawdź jarzmo zacisku hamulcowego, sworznie prowadzące i osłony. Wyczyść części lub wymień je w razie potrzeby.


16

Oczyść tłoczek zacisku hamulcowego. Użyj nylonowej szczotki. Użyj środka do czyszczenia hamulców.




17


Cofnij tłoczek zacisku hamulca. Użyj narzędzia do wyciskania tłoczków zacisków hamulcowych.

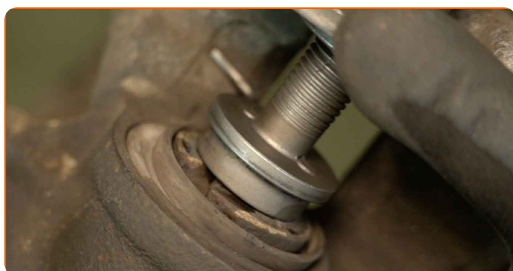

- 18 Nasmaruj klocki hamulcowe w miejscach, w których stykają się z blaszkami zapobiegającymi grzechotaniu. Skorzystaj z pasty przeciw piskom.

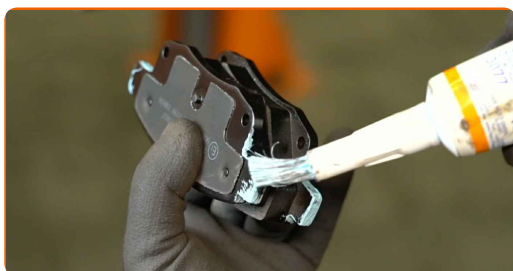


- 19 Zamontuj nowe klocki hamulcowe.

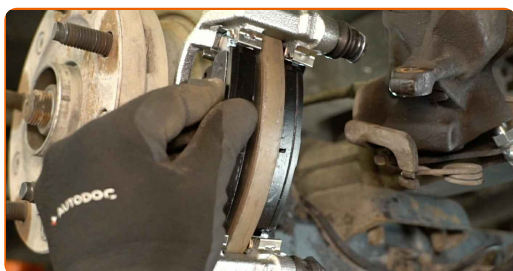


- 20 Zamocuj czujnik zużycia do podkładki wewnętrznej.




- 21 Zamontuj zacisk hamulca.

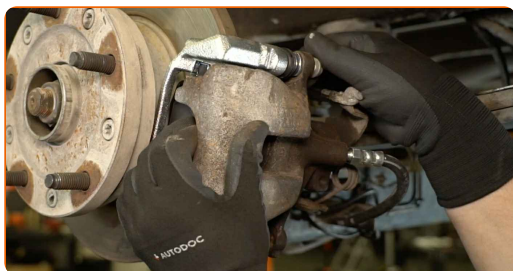

- 22 Wkręć śruby mocujące.

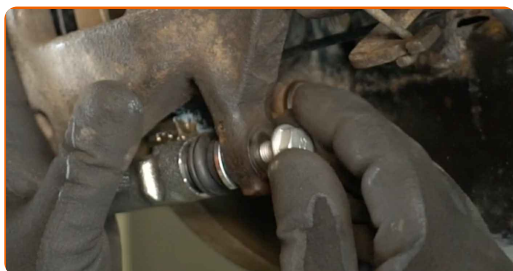

- 23** Dokręć elementy mocujące zacisk hamulca. Użyj klucza płasko-oczkowego 18 mm. Użyj nasadki 13 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 31 N·m.

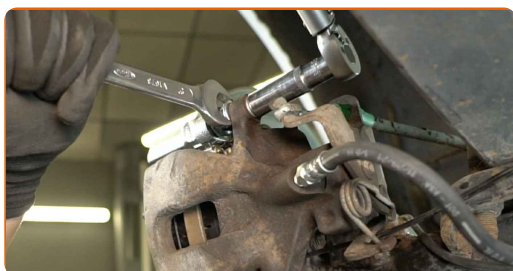

- 24** Oczyszczyć gniazdo mocowania felgi. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.



- 25** Nasmaruj powierzchnię piasty koła, która styka się z felgą. Skorzystaj ze smaru ceramicznego.



- 26** Zamontuj koło.




Wymiana: klocki hamulcowe – FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka /
Podwozie (V347, V348). Profesjonaliści zalecają:

- Aby uniknąć obrażeń, podczas dokręcania nakrętek mocujących przytrzymaj koło.

27

Wkręć nakrętki koła. Użyj nasadki udarowej do kół 21 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

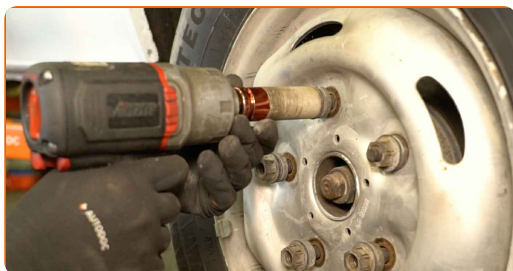


28

Opuść samochód i dokręć nakrętki kół na krzyż. Użyj nasadki udarowej do kół 21 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 200 N·m.



29

Wyjmij podnośnik, podpory i kliny spod kół.

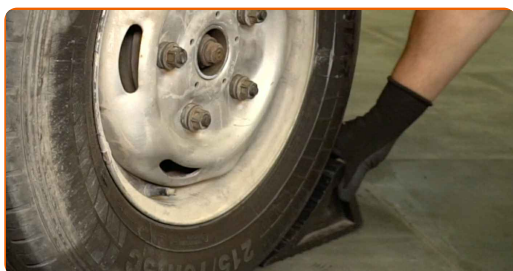


30

Nie uruchamiając silnika, naciśnij pedał hamulca kilka razy, aż do wycucia znacznego oporu.



31

Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniku i w razie potrzeby go uzupełnij.

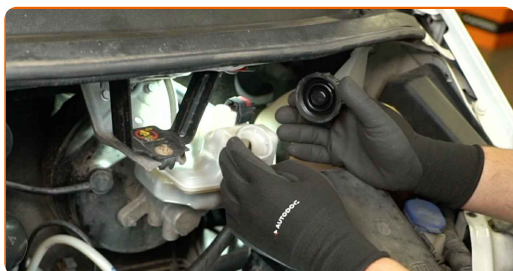

32

Dokręć korek zbiornika płynu hamulcowego.



33


Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDYNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

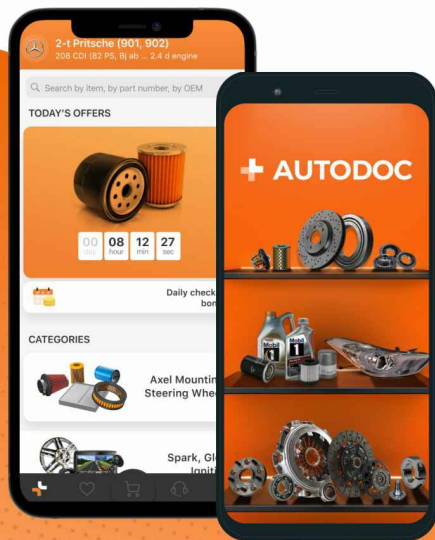

 **AUTODOC**

 GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KŁOCKI HAMULCOWE: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.