



Jak wymienić jarzmo
zacisku hamulca tył w
FORD Transit Mk6
Tourneo - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD Transit Mk6 Nadwozie pełne (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

WYMIANA: JARZMO ZACISKU HAMULCA – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

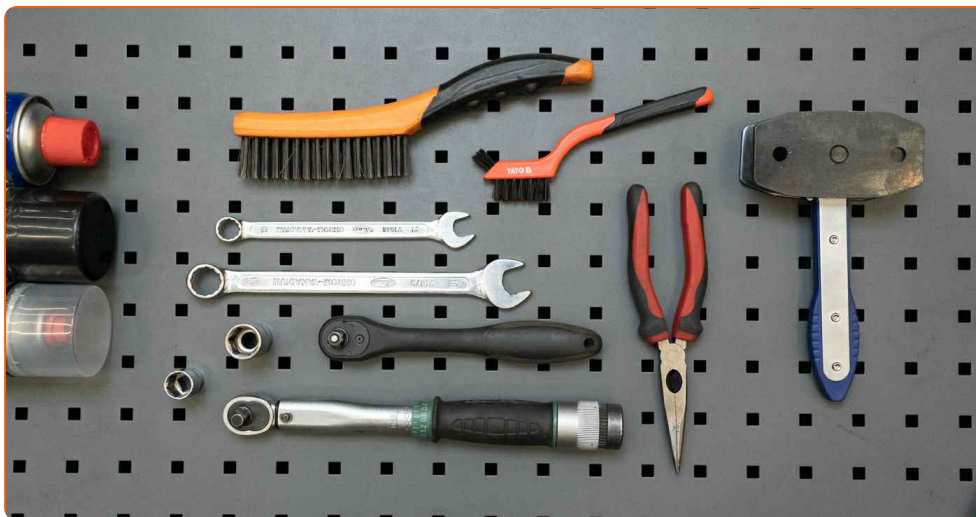

- Szczotka druciana
- Szczotka nylonowa
- Spray WD-40
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Środek do czyszczenia hamulców
- Smar ceramiczny
- Klucz dynamometryczny
- Klucz płasko-oczkowy 13 mm
- Klucz płasko-oczkowy 15 mm
- Klucz płasko-oczkowy 18 mm
- Nasadka 13 mm
- Nasadka 15 mm
- Nasadka uderowa do kół 21 mm
- Klucz grzechotkowy lub elektronarzędzie do demontażu i montażu gwintowanych elementów złącznych
- Pokrętka
- Narzędzie do wyciskania tłoczków zacisków hamulcowych
- Dźwignia montażowa
- Szczypce z długim nosem
- Podnośnik samochodowy lub podnośnik z podporami i kliny pod koła

Kup narzędzia

Wymiana: jarzmo zacisku hamulca – FORD Transit Mk6 Tourneo. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.


WYMIANA: JARZMO ZACISKU HAMULCA – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1 Otwórz maskę.


2 Poluzuj korek zbiornika płynu hamulcowego.



3 Zabezpiecz koła klinami.

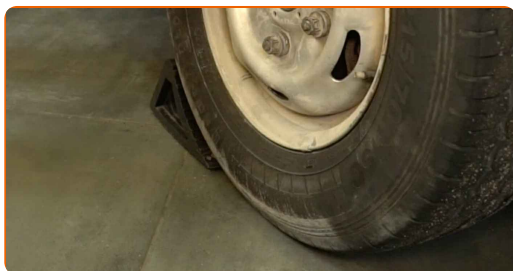

4 Poluzuj nakrętki kół. Użyj nasadki uderowej do kół 21 mm. Użyj pokrętki.

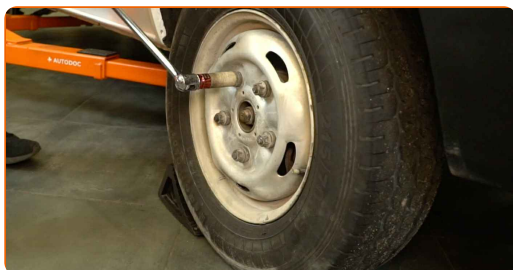

5 Podnieś pojazd.

Wymiana: jarzmo zacisku hamulca – FORD Transit Mk6 Tourneo. Wskazówka:

- Jeśli używasz podnośnika, upewnij się, że auto jest zaparkowane na twardej, płaskiej powierzchni.
- Pamiętaj, aby dodatkowo zabezpieczyć samochód podporami.

6 Odkręć nakrętki kół.



Uwaga!


- Aby uniknąć obrażeń, podtrzymaj koło podczas odkręcania nakrętek.

7 Zdemonstuj koło.




8

Oczyść elementy mocujące zacisk hamulca. Użyj drucianej szczotki. Użyj sprayu WD-40.

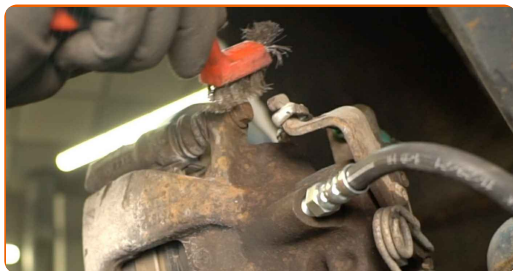


9

Rozdziel klocki hamulcowe. Użyj dźwigni montażowej.

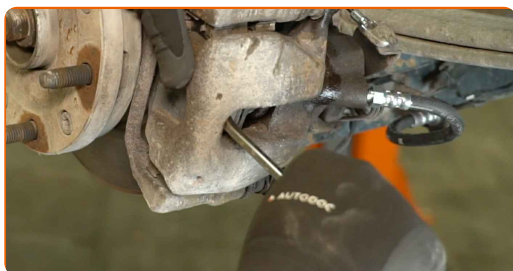


10

Odkręć elementy mocujące zacisk hamulcowy. Użyj klucza płasko-oczkowego 13 mm.

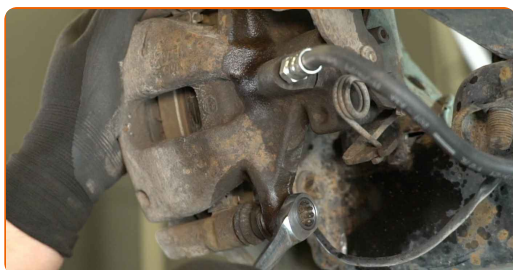


11

Zdejmij śruby mocujące.

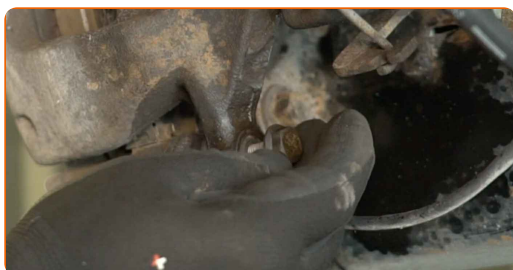

12

Wymontuj zacisk hamulcowy.

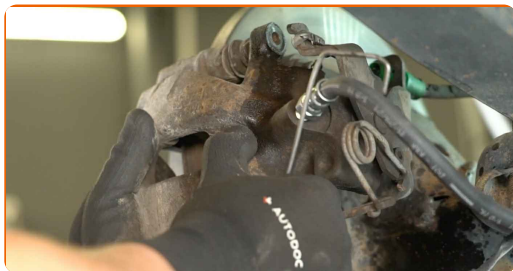


Wymiana: jarzmo zacisku hamulca – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC zaleca:

- Przywiąż zacisk do zawieszenia lub nadwozia za pomocą linki bez odłączania go od przewodu hamulcowego, aby uniknąć otwarcia sztywnego przewodu hamulcowego.
- Upewnij się, że zacisk hamulca nie zwisa z przewodu hamulcowego.
- Nie naciskaj pedału hamulca po wymontowaniu zacisku. Może to spowodować wypadnięcie tłoczka z otworu zacisku, skutkując wyciekiem płynu hamulcowego i przedostaniem się powietrza do układu.

13

Odłącz czujnik zużycia klocków hamulcowych. Użyj szczypiec z długim nosem.

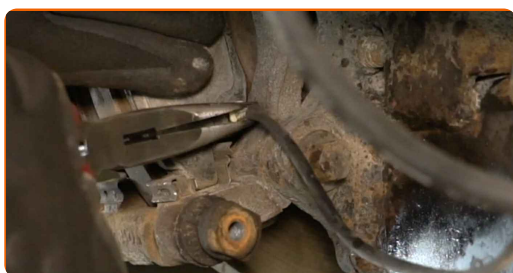


14

Zdemontuj klocki hamulcowe.




15

Oczyść elementy mocujące jarzmo zacisku hamulca. Użyj drucianej szczotki. Użyj sprayu WD-40.

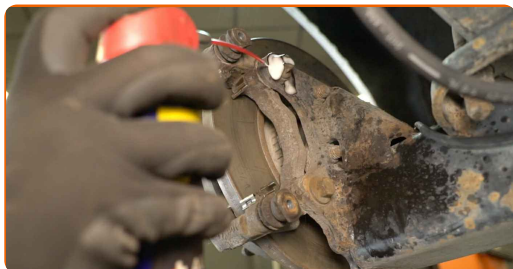


16

Odkręć elementy mocujące jarzmo zacisku hamulcowego. Użyj klucza płasko-oczkowego 15 mm.

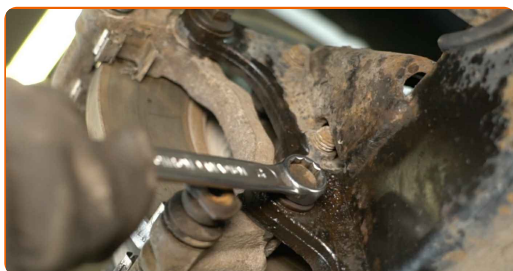


17

Zdejmij śruby mocujące.

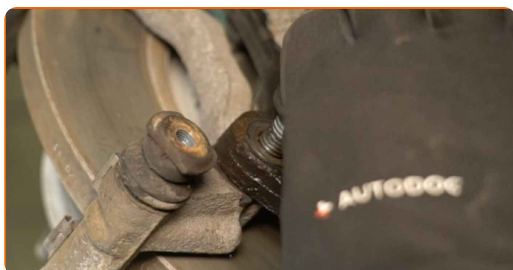


18


Zdejmij jarzmo zacisku hamulcowego.

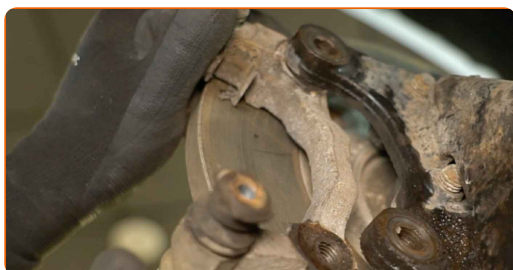


- 19** Wyczyść miejsca mocowania jarzma zacisku hamulcowego. Użyj drucianej szczotki. Użyj środka do czyszczenia hamulców.

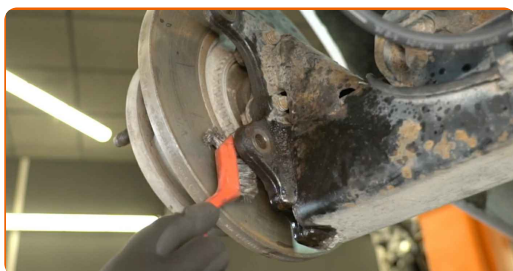


- 20** Nasmaruj tłoczek zacisku hamulcowego. Użyj nylonowej szczotki. Użyj środka do czyszczenia hamulców.

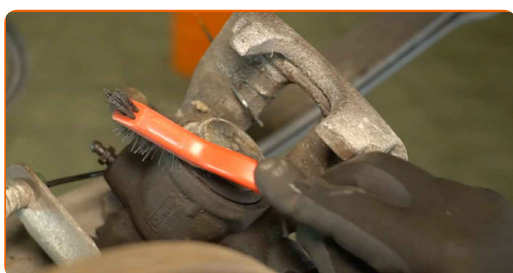


- 21** Cofnij tłoczek zacisku hamulca. Użyj narzędzia do wyciskania tłoczków zacisków hamulcowych.

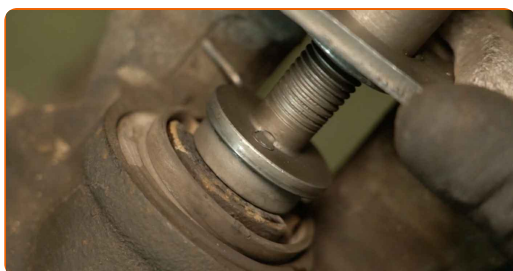


- 22** Zamontuj nowe jarzmo zacisku hamulca.

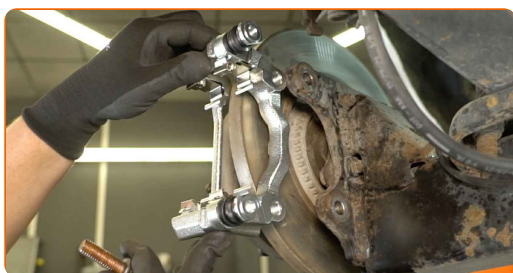

23 Zamontuj i wkręć śruby mocujące.

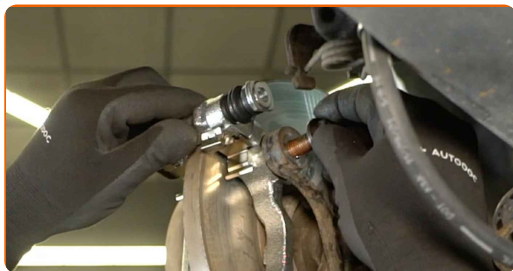

24 Dokręć elementy mocujące jarzma zacisku hamulca. Użyj nasadki 15 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 115 N·m.

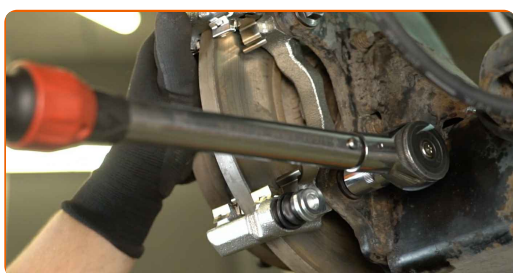


25 Zamontuj klocki hamulcowe.



26 Zamontuj czujnik zużycia na wewnętrznym klocku hamulcowym.



27 Zamontuj zacisk hamulca.

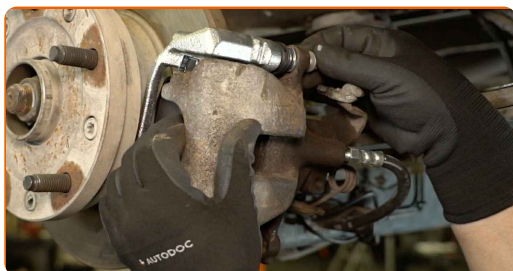

28

Zamontuj i wkręć śruby mocujące.




29

Dokręć elementy mocujące zacisk hamulca. Użyj klucza płasko-oczkowego 18 mm. Użyj nasadki 13 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 31 N·m.



30

Oczyść gniazdo mocowania felgi. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.

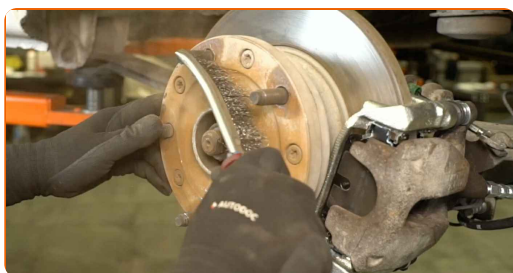

31

Nasmaruj powierzchnię piasty koła, która styka się z felgą. Skorzystaj ze smaru ceramicznego.



32

Zamontuj koło.




Wymiana: jarzmo zacisku hamulca – FORD Transit Mk6 Tourneo. Wskazówka:

- Aby uniknąć obrażeń, podczas dokręcania nakrętek mocujących przytrzymaj koło.

33

Wkręć nakrętki koła. Użyj nasadki udarowej do kół 21 mm. Użyj klucza grzechotkowego lub elektronarzędzia.

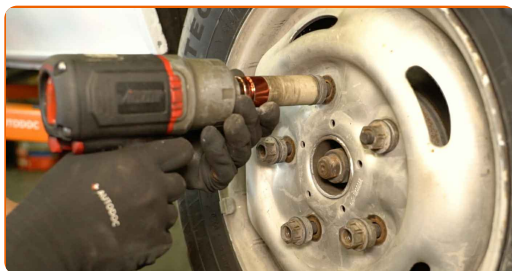

34

Opuść samochód i dokręć nakrętki kół w sposób krzyżowy. Użyj nasadki udarowej do kół 21 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 200 N·m.



35

Wyjmij podnośnik, podpory i kliny spod kół.



36

Nie uruchamiając silnika, naciśnij pedał hamulca kilka razy, aż do wycucia znacznego oporu.



37

Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniku i w razie potrzeby go uzupełnij.



38

Dokręć korek zbiornika płynu hamulcowego.



39


Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE


APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

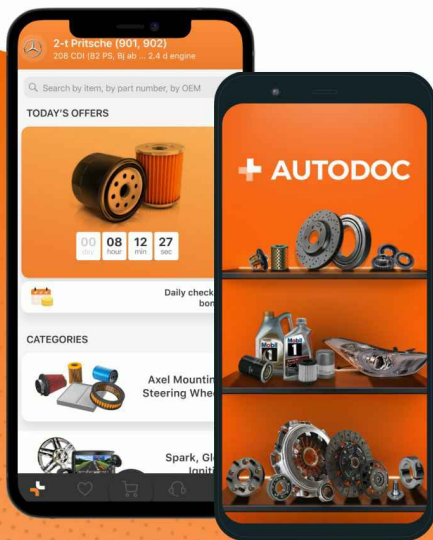









**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

JARZMO ZACISKU HAMULCA: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2024 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.