



Jarzmo zacisku tylnego
hamulca: wymiana w
samochodzie **FORD**
Transit Mk7 Bus (V363) –
instrukcja naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD Transit Mk6 Nadwozie pełne (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

Wymiana: jarzmo zacisku hamulca – FORD Transit Mk7 Bus (V363). Ekspersi z AUTODOC zalecają:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.


WYMIANA: JARZMO ZACISKU HAMULCA – FORD TRANSIT MK7 BUS (V363). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1 Otwórz maskę.


2 Poluzuj korek zbiornika płynu hamulcowego.



3 Zabezpiecz koła klinami.

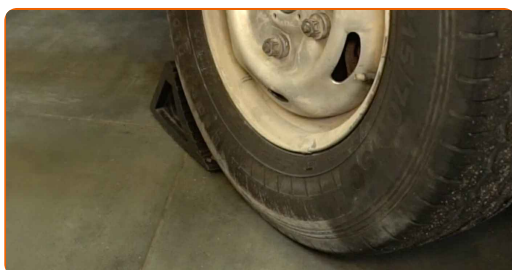

4 Poluzuj nakrętki kół. Użyj nasadki uderowej do kół 21 mm. Użyj pokrętki.

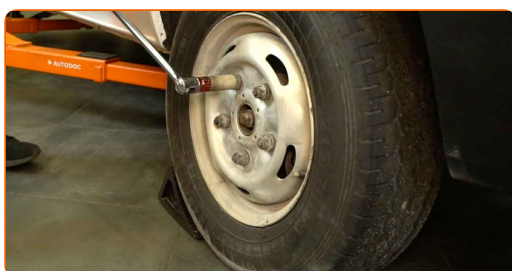

5

Podnieś pojazd.

Wymiana: jarzmo zacisku hamulca – FORD Transit Mk7 Bus (V363).
Wskazówka:

- Jeśli używasz podnośnika, upewnij się, że auto jest zaparkowane na twardej, płaskiej powierzchni.
- Pamiętaj, aby dodatkowo zabezpieczyć samochód podporami.

6

Odkręć nakrętki kół.



Uwaga!

- Aby uniknąć obrażeń, podtrzymaj koło podczas odkręcania nakrętek.


7

Zdemontuj koło.




8

Oczyść elementy mocujące zacisk hamulca. Użyj drucianej szczotki. Użyj sprayu WD-40.

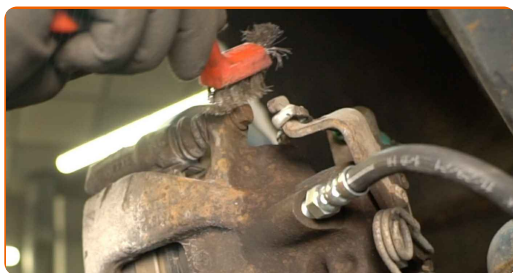


9

Rozdziel klocki hamulcowe. Użyj dźwigni montażowej.

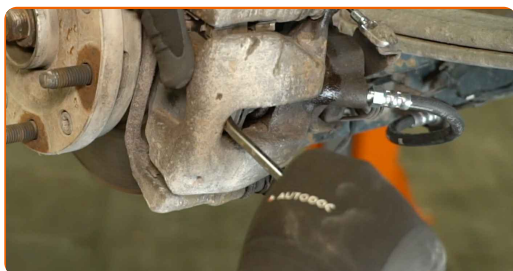


10

Odkręć elementy mocujące zacisk hamulcowy. Użyj klucza płasko-oczkowego 13 mm.

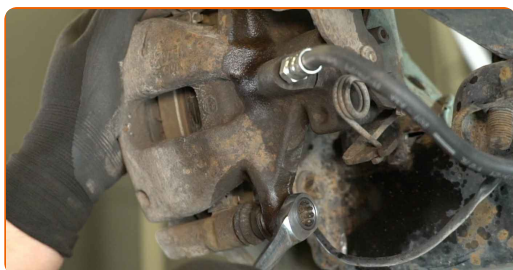


11

Zdejmij śruby mocujące.

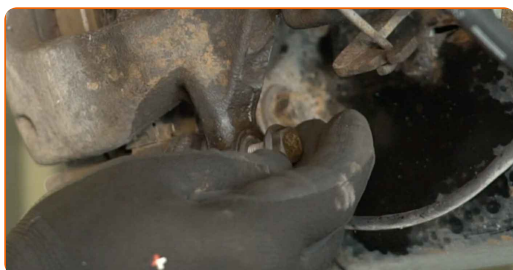

12

Wymontuj zacisk hamulcowy.

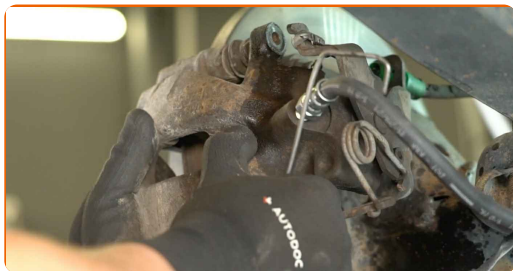


Wymiana: jarzmo zacisku hamulca – FORD Transit Mk7 Bus (V363). AUTODOC zaleca:

- Przywiąż zacisk do zawieszenia lub nadwozia za pomocą linki bez odłączania go od przewodu hamulcowego, aby uniknąć otwarcia sztywnego przewodu hamulcowego.
- Upewnij się, że zacisk hamulca nie zwisa z przewodu hamulcowego.
- Nie naciskaj pedału hamulca po wymontowaniu zacisku. Może to spowodować wypadnięcie tłoczka z otworu zacisku, skutkując wyciekiem płynu hamulcowego i przedostaniem się powietrza do układu.

13

Odłącz czujnik zużycia klocków hamulcowych. Użyj szczypiec z długim nosem.

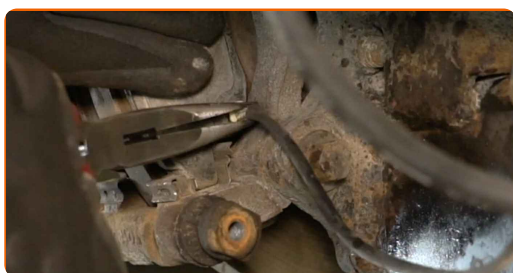


14

Zdemontuj klocki hamulcowe.




15

Oczyść elementy mocujące jarzmo zacisku hamulca. Użyj drucianej szczotki. Użyj sprayu WD-40.

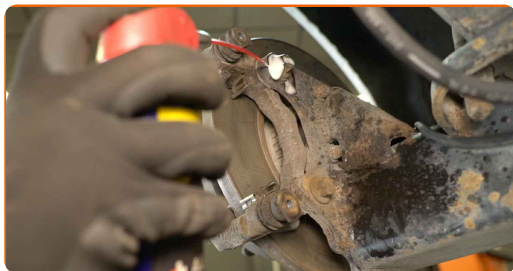


16

Odkręć elementy mocujące jarzmo zacisku hamulcowego. Użyj klucza płasko-oczkowego 15 mm.

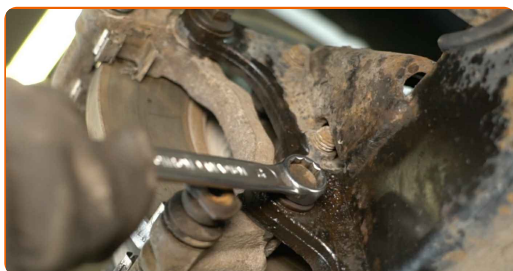


17

Zdejmij śruby mocujące.

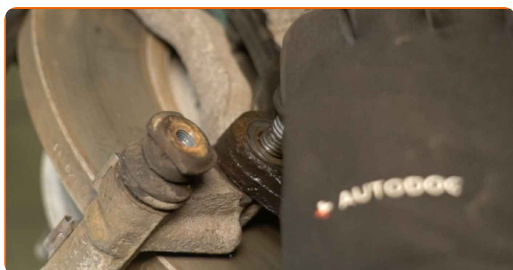


18


Zdejmij jarzmo zacisku hamulcowego.

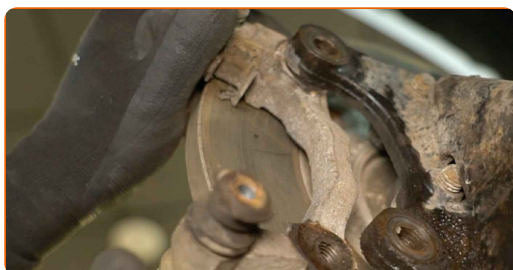


- 19 Wyczyść miejsca mocowania jarzma zacisku hamulcowego. Użyj drucianej szczotki. Użyj środka do czyszczenia hamulców.

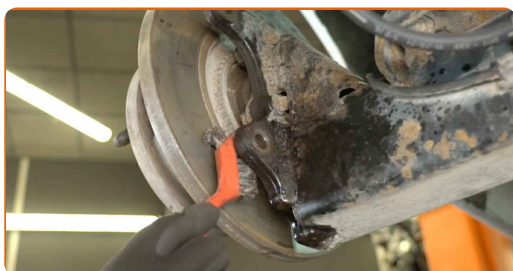


- 20 Nasmaruj tłoczek zacisku hamulcowego. Użyj nylonowej szczotki. Użyj środka do czyszczenia hamulców.

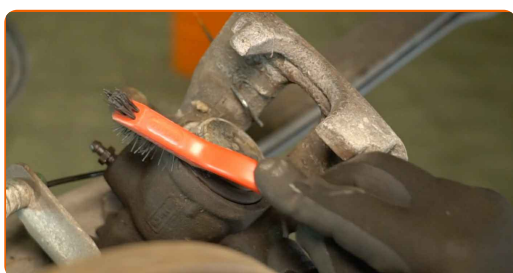


- 21 Cofnij tłoczek zacisku hamulca. Użyj narzędzia do wyciskania tłoczków zacisków hamulcowych.

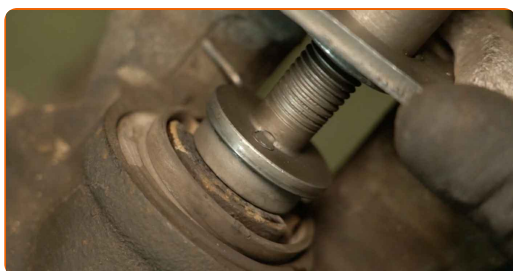


- 22 Zamontuj nowe jarzmo zacisku hamulca.

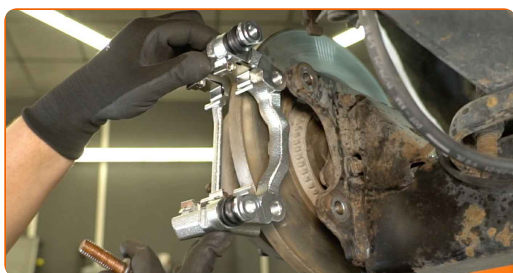

23 Zamontuj i wkręć śruby mocujące.

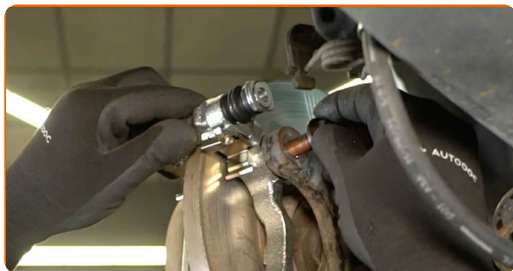

24 Dokręć elementy mocujące jarzma zacisku hamulca. Użyj nasadki 15 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 115 N·m.

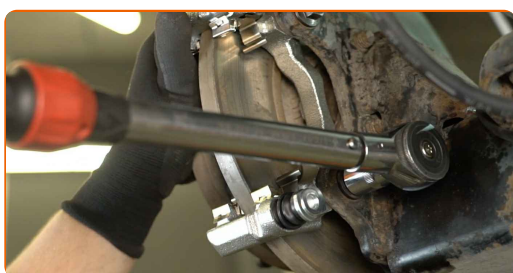


25 Zamontuj klocki hamulcowe.



26 Zamontuj czujnik zużycia na wewnętrznym klocku hamulcowym.




27 Zamontuj zacisk hamulca.

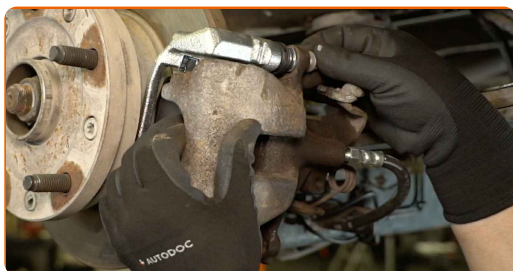


28

Zamontuj i wkręć śruby mocujące.

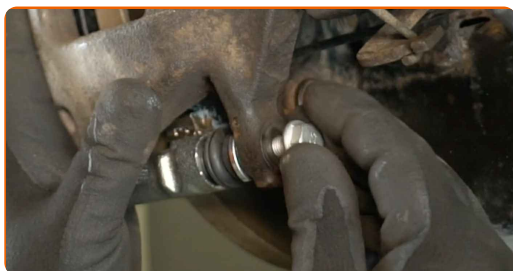


29

Dokręć elementy mocujące zacisk hamulca. Użyj klucza płasko-oczkowego 18 mm. Użyj nasadki 13 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 31 N·m.

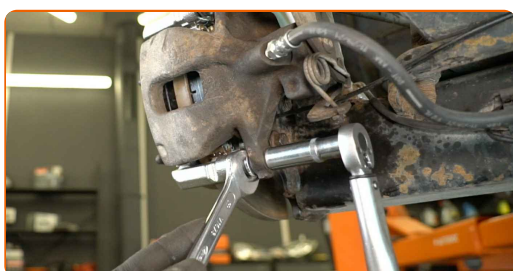

30

Oczyść gniazdo mocowania felgi. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.

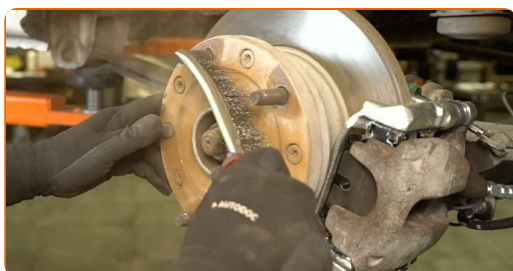

31

Nasmaruj powierzchnię piasty koła, która styka się z felgą. Skorzystaj ze smaru ceramicznego.



32

Zamontuj koło.




Wymiana: jarzmo zacisku hamulca – FORD Transit Mk7 Bus (V363).
Wskazówka:

- Aby uniknąć obrażeń, podczas dokręcania nakrętek mocujących przytrzymaj koło.

33

Wkręć nakrętki koła. Użyj nasadki udarowej do kół 21 mm. Użyj klucza grzechotkowego lub elektronarzędzia.

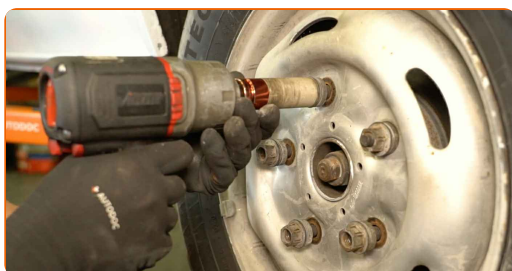

34

Opuść samochód i dokręć nakrętki kół w sposób krzyżowy. Użyj nasadki udarowej do kół 21 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 200 N·m.



35 Wyjmij podnośnik, podpory i kliny spod kół.



36 Nie uruchamiając silnika, naciśnij pedał hamulca kilka razy, aż do wycucia znacznego oporu.



37 Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniku i w razie potrzeby go uzupełnij.



38 Dokręć korek zbiornika płynu hamulcowego.



39 Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

JARZMO ZACISKU HAMULCA: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2024 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.