



Jak wymienić oleju
silnikowego i filtra w
HONDA Civic III
Hatchback (AL, AJ, AG,
AH) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GL

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.4 i (CU2)

WYMIANA: OLEJU I FILTRA – HONDA CIVIC III
HATCHBACK (AL, AJ, AG, AH). NARZĘDZIA, KTÓRYCH
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:



- Szczotka druciana
- Nasadka do filtra oleju 76/14-F
- Klucz nasadowy №10
- Klucz nasadowy №17
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Miska na wyciekający olej
- Lejek
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

AUTODOC poleca:


- Wymień filtr oleju podczas każdej wymiany oleju silnikowego.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.
- Załóż rękawice, aby uniknąć kontaktu z płynem gorącym.

WYMIANA: OLEJU I FILTRA – HONDA CIVIC III HATCHBACK (AL, AJ, AG, AH). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Odkręć korek wlewu.

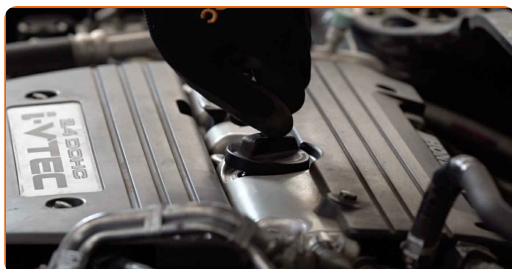


4 Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.

**Wymiana: oleju i filtra – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH).
Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:**

- Samochód musi znajdować się w położeniu poziomym, jeżeli on jest pod kątem, korek spustowy musi okazać się w najniższym punkcie.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.


5

Odkręć mocowania dolnej izolacji akustycznej. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

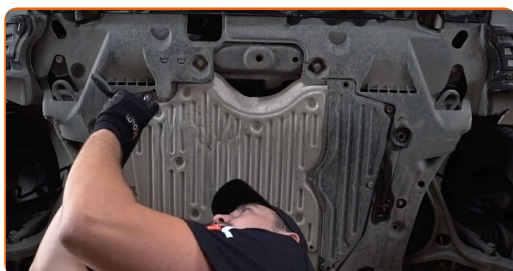


6

Zdejmij niższą izolację akustyczną.

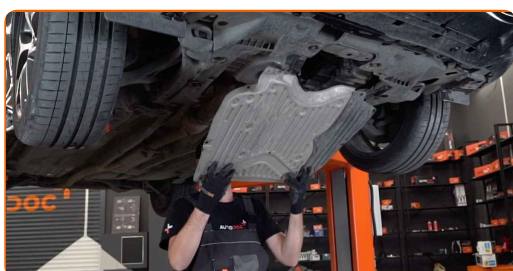


7

Podłóż pod otwór spustowy zbiornik na zużyty olej o pojemności do najmniej 5 litrów.

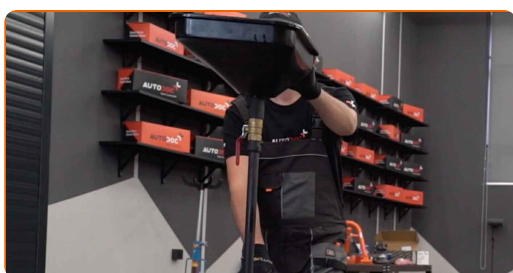


8

Oczyść powierzchnię otworu spustowego miski olejowej. Użyj drucianej szczotki.

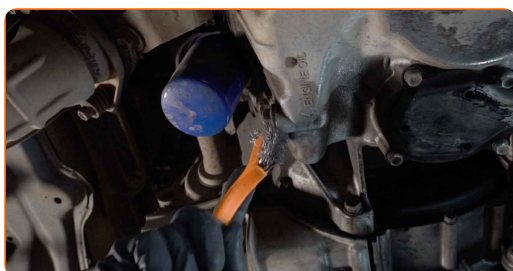

9 Odkręć śrubę spustową. Skorzystaj z nasadki o numerze #17. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

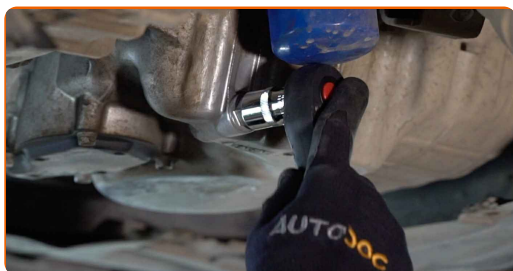

10 Wylej olej zużyty.




Wymiana: oleju i filtra – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH).
Wskazówka:

- Uwaga! Olej może być gorący.

11 Odkręć filtr oleju. Skorzystaj z gniazda 76/14-F.



12 Przygotuj zbiornik na stary filtr oleju. Włóż stary filtr oleju do zbiornika.

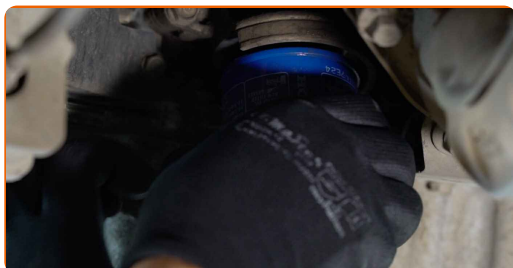

Wymiana: oleju i filtra – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH).
Profesjoniści zalecają:

- Podsuń zbiornik. Olej zacznie wyciekać z otworu spustowego natychmiast po wyciągnięciu filtra oleju.

13

Nasmaruj gumową uszczelkę nowego filtra niewielką ilością świeżego oleju.




14

Wyczyść gniazdo filtra oleju.



15

Zakręć nowy filtr na jego miejscu. Skorzystaj z gniazda 76/14-F. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć go do momentu 22 Nm.

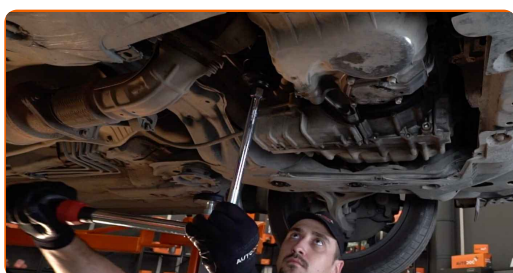

Wymiana: oleju i filtra – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH).
AUTODOC zaleca:

- Poczekaj, aż olej całkowicie wycieknie z otworu spustowego.


16 Oczyszcz powierzchnię otworu spustowego miski olejowej.



17 Wkręć nowy korek spustowy i go dobrze dokręć. Skorzystaj z nasadki o numerze #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 38 Nm.



18 Zamontuj niższą izolację akustyczną.

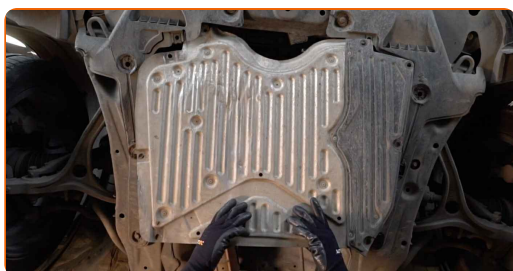

19 Przykręć mocowania dolnej izolacji akustycznej. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechołkowego.



20 Obniż samochód.

21 Zdejmij zaślepkę od filtra oleju. Wsadź lejek.



22 Wlej do silnika nowy olej w ilości zalecanej przez producenta samochodu.



Wymiana: oleju i filtra – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH).
Wskazówka od AUTODOC:

- Stosuj olej, który jest zalecony przez producenta.


23 Sprawdź poziom oleju przy pomocy bagnetu. W razie potrzeby dolej większą ilość oleju.



Uwaga!

- Poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy znacznikami Min i Max.

24 Dokręć korek wlewu.

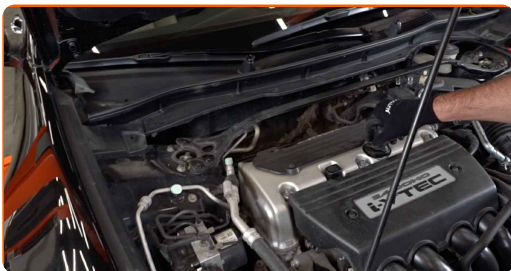

25 Włącz silnik na kilka minut. Po dezaktywacji kontrolki ostrzegającej o niskim ciśnieniu oleju zgaś silnik.



26 Sprawdź poziom oleju za 5 minut po wyłączeniu silnika, posługując się bagnetem poziomu oleju, i przy konieczności dodaj oleju.



Wymiana: oleju i filtra – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy znacznikami Min i Max.
- Upewnij się, że korek wlewu jest odpowiednio dokręcony.
- Sprawdź gwintowaną śrubę otworu spustowego oraz uszczelkę filtra oleju pod kątem szczelności. W razie potrzeby ostrożnie je dokręć.

27 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

28 Zamknij maskę.

Wymiana: oleju i filtra – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH).
Wskazówka od AUTODOC:

- Prosimy zauważyć, że kontrolka ostrzegająca o niskim ciśnieniu oleju w układzie smarowania może być aktywna przez dłuższy czas niż zwykle. Po kilku sekundach olej wypełni wszystkie kanały, a kontrolka zgaśnie.
- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR OLEJU: SZEROKI WYBÓR

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.