



Jak wymienić klocki hamulcowe tył w **HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_)** - poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

** Ważne!**


Procedura wymiany może być stosowana dla:

HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_) 1.3 HYBRID (GP1)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: HONDA INSIGHT (ZE\_) 1.3 Hybrid (ZE2)

**WYMIANA: KLOCKI HAMULCOWE – HONDA JAZZ III HATCHBACK (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**

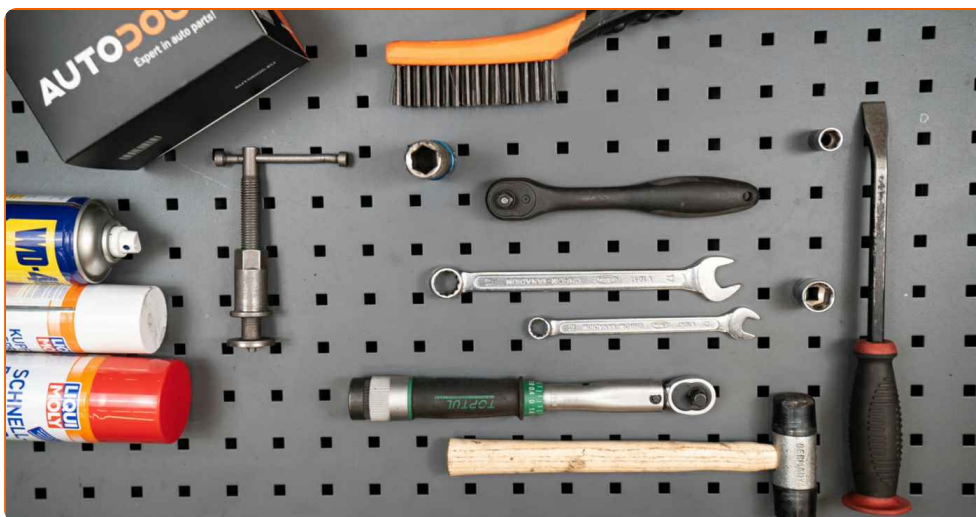

- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Środek do czyszczenia hamulców
- Pasta przeciw piskzeniu
- Smar na bazie miedzi
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 12
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 17
- Nasadka o numerze 12
- Nasadka o numerze 17
- Klucz nasadowy do kół o numerze 19
- Praska do tłoczków hamulcowych
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Młotek gumowy
- Łom
- Klin pod koło

**Kup narzędzia**


Wymiana: klocki hamulcowe – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_). AUTODOC zaleca:

- Wykonuj wymianę klocków hamulcowych w kompletnym zestawie dla każdej osi. Zapewni to skuteczne hamowanie.
- Procedura wymiany jest identyczna dla obydwu klocków hamulcowych znajdujących się na tej samej osi.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: KLOCKI HAMULCOWE – HONDA JAZZ III HATCHBACK (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


1

Odkryj maskę silnika. Odkręć korek pojemnika na płyn hamulcowy.

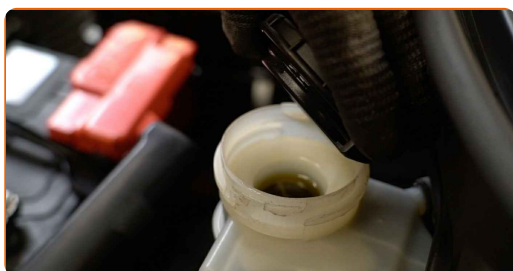


2

Zabezpiecz koła klinami.

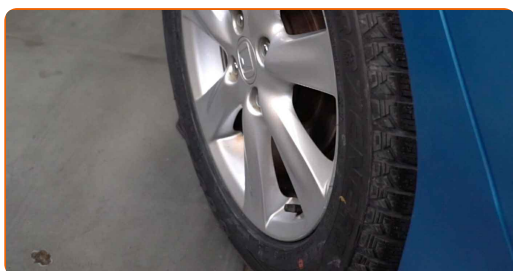

3

Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19.

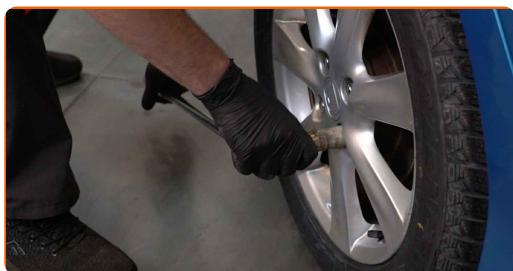

4

Podemnij tylną część samochodu i zafiksuj na podporach.

5

Odkręć śruby koła.




### AUTODOC poleca:

- Ważne! Przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_)

6

Ściągnij koło.

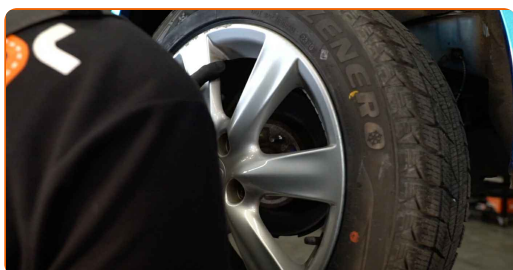


7

Wyczyść mocowania zacisku hamulcowego. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.




8

Odłącz hamulec postojowy od wspornika zacisku hamulcowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #17. Skorzystaj z klucza grzechotkowego. Użyj łomu.

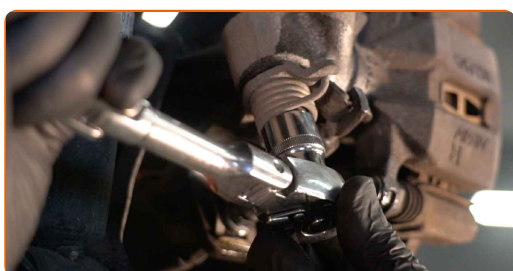


9

Odkręć mocowanie zacisku hamulcowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 12. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 17.

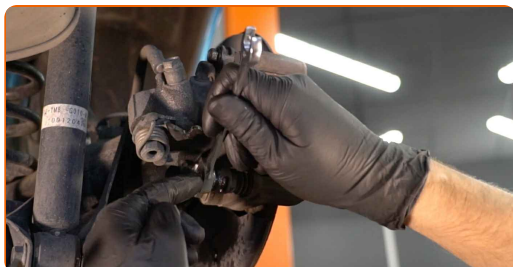

10

Zdejmij zacisk hamulcowy.

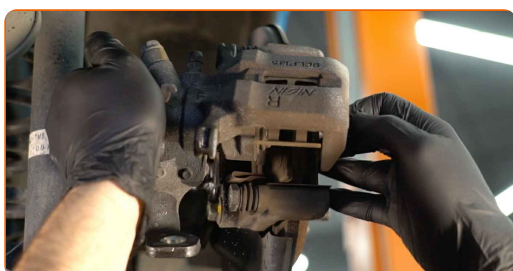

Wymiana: klocki hamulcowe – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_). Profesjonaliści zalecają:

- Przymocuj zacisk za pomocą drutu do zawieszenia albo podwozia, żeby uniknąć dehermetyzacji układu hamulcowego.
- Upewnij się, że zacisk hamulcowy nie wisi na przewodzie hamulcowym.
- Nie wciskaj pedału hamulca po usunięciu zacisku hamulcowego. W rezultacie tłok może wypaść z cylindra, co może spowodować wyciek płynu hamulcowego oraz dekompresję całego układu.
- Sprawdź wspornik zacisku hamulcowego, trzpienie prowadzące zacisku hamulcowego oraz osłony przeciwpyłowe. Wyczyść je. W razie potrzeby je wymień.

11

Zdejmij klocki hamulcowe.



Wymiana: klocki hamulcowe – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Wymierz grubość tarczy hamulcowej. Przy osiągnięciu ograniczenia zużycia część musi być wymieniona.

12

Oczyść wspornik zacisku hamulcowego od kurzu i brudu. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.



### AUTODOC poleca:

- Wymiana: klocki hamulcowe – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_).  
Po rozpyleniu preparatu odczekaj kilka minut.

13

Zabezpiecz klocki hamulcowe w miejscu, w którym powierzchnia styka się z jarzmem zacisku hamulcowego. Skorzystaj z pasty przeciw piszczeniu.



Wymiana: klocki hamulcowe – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_). Wskazówka:

- Upewnij się, że przed zainstalowaniem klocków powierzchnia tarczy jest czysta.



14

Zainstaluj nowe klocki hamulcowe.



Wymiana: klocki hamulcowe – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Upewnij się, że klocki są zainstalowane okładzinami do tarczy.

15

Zabezpiecz tłok zacisku hamulcowego. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.




AUTODOC poleca:

- Po zastosowaniu spreju, zaczekaj kilka minut.

16


Wciśnij tłok zacisku hamulcowego. Skorzystaj z praski do tłoczków hamulcowych.

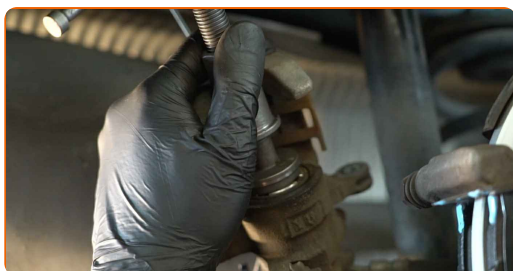


- 17** Zainstaluj zacisk hamulcowy i zamontuj go. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 12. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 17. Skorzystaj z nasadki o numerze #12. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 23 Nm.



- 18** Zamontuj linkę hamulca ręcznego w klamrze zacisku hamulcowego. Skorzystaj z gumowego młotka. Skorzystaj z nasadki o numerze #17. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

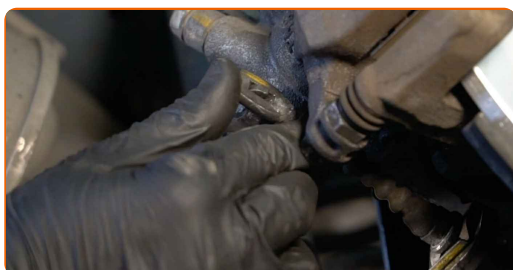

- 19** Nasmaruj powierzchnię, gdzie tarcza hamulcowa styka się z felgą. Zastosuj smar miedziany.

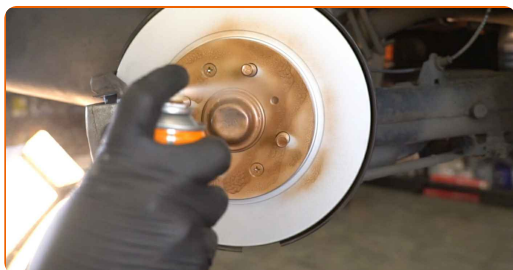

- 20** Wyczyść powierzchnię tarczy hamulcowej. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.




**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: klocki hamulcowe – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_).  
Po rozpyleniu preparatu odczekaj kilka minut.

**21**

Zainstaluj koło.

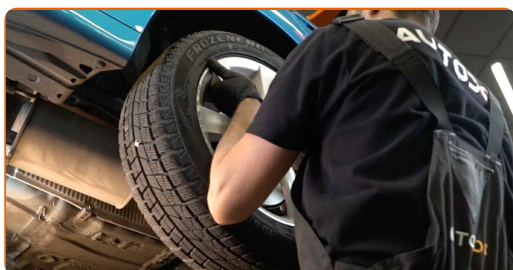

**Wymiana: klocki hamulcowe – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:**

- W celu uniknięcia zranienia podczas dokręcania śrub mocujących przytrzymaj koło.


**22**

Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19.




**23**

Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 108 Nm.

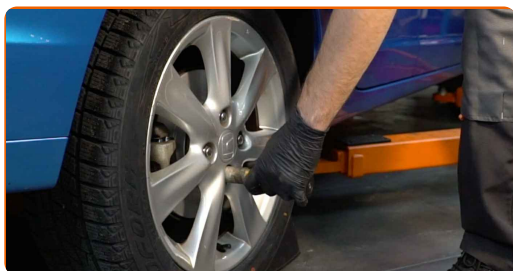

24

Usuń podnośniki oraz kliny.

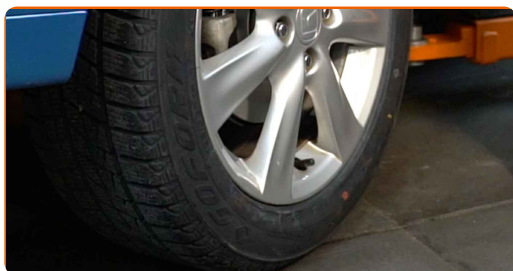

### AUTODOC poleca:

- Ważne! Wymiana: klocki hamulcowe – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_). Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniku i w razie potrzeby uzupełnij go.

25

Dokręć korek pojemnika na płyn hamulcowy.



### AUTODOC poleca:

- HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_) – Przy zgaszonym silniku naciśnij kilkakrotnie pedał hamulca, aż do wycucia oporu.

26

Zamknij maskę.

Wymiana: klocki hamulcowe – HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_). AUTODOC zaleca:

- Po wymianie klocków hamulcowych nieco zwolnij przez pierwsze 150-200 km. Przestrzegaj niepotrzebnego i ostrego całkowitego hamowania.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**KŁOCKI HAMULCOWE: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.