



Jak wymienić oleju  
silnikowego i filtra w **Fiat**  
**Doblo Cargo** - poradnik  
naprawy


**FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)****ⓘ Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO platforma / podwozie (263) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350\_) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo Kombi (119\_, 223\_) 1.3 D Multijet, FIAT Strada Pick-up (178\_) 1.3 D Multijet, FIAT PALIO (178BX) 1.3 JTD Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323\_, 110\_) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet, (+ 9)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

**WYMIANA: OLEJU I FILTRA – FIAT DOBLO CARGO.  
LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**

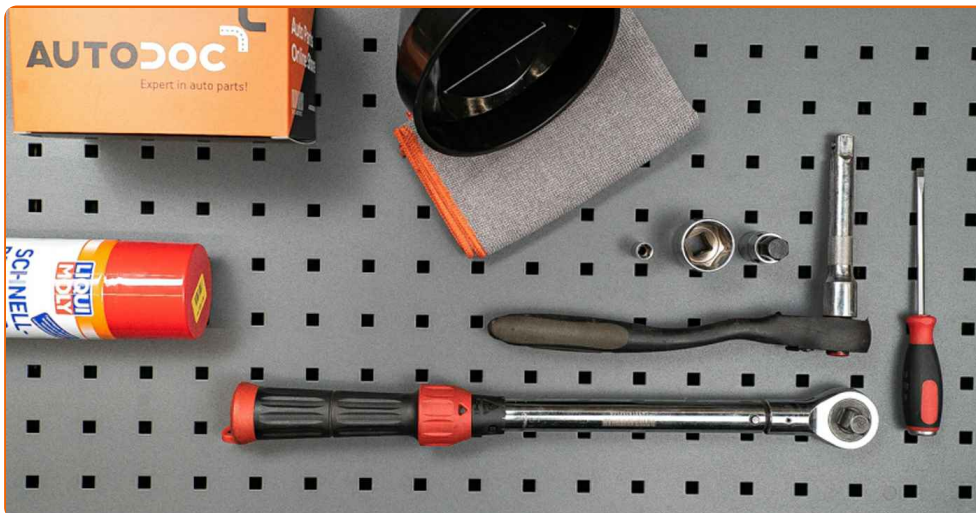

- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Nasadka o numerze 8
- Nasadka o numerze 27
- bit imbusowy numerze H14
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Śrubokręt Płaski
- Lejek
- Miska na wyciekający olej
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik

**KUP NARZĘDZIA**

**AUTODOC poleca:**


- Wymień filtr oleju podczas każdej wymiany oleju silnikowego.
- Załóż rękawice, aby uniknąć kontaktu z płynem gorącym.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

**WYMIANA: OLEJU I FILTRA – FIAT DOBLO CARGO. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:**


**1** Otwórz maskę.



**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

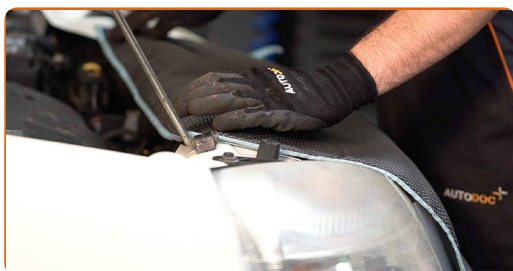

**3** Odkręć korek wlewu.

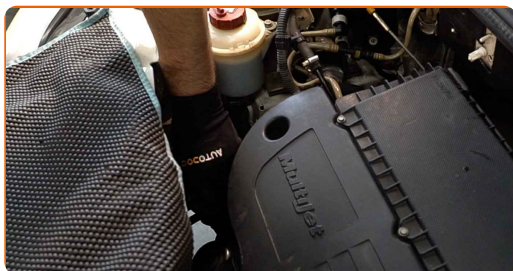


**4** Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.

**Wymiana: oleju i filtra – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC zaleca:**

- Samochód musi znajdować się w położeniu poziomym, jeżeli on jest pod kątem, korek spustowy musi okazać się w najniższym punkcie.


**5** Podłóż pod otwór spustowy zbiornik na zużyty olej o pojemności do najmniej 4 litrów.

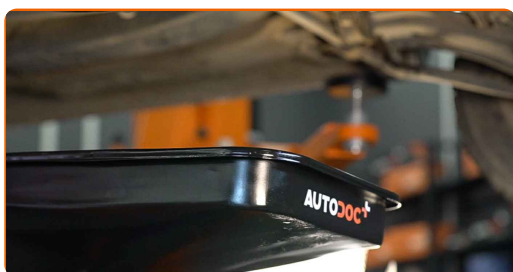


**6** Oczyszć powierzchnię otworu spustowego miski olejowej. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



**7** Odkręć śrubę spustową. Skorzystaj z klucza sześciokątnego typu HEX o numerze H14. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

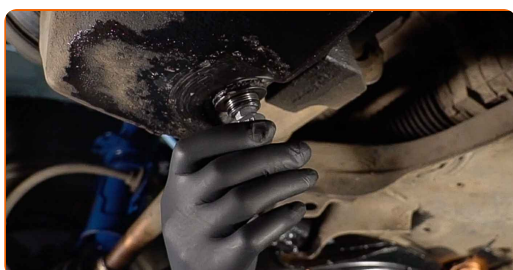


**8** Wylej olej zużyty.

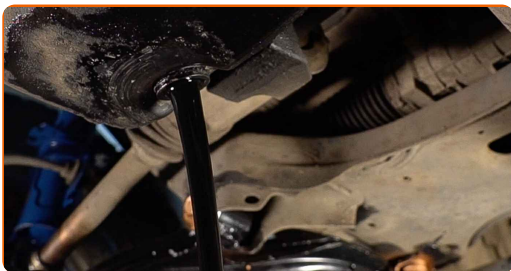


**Wymiana: oleju i filtra – Fiat Doblo Cargo. Wskazówka od AUTODOC:**

- Uwaga! Olej może być gorący.

**9** Odkręć śruby pokrywy ochronnej obudowy filtra oleju. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

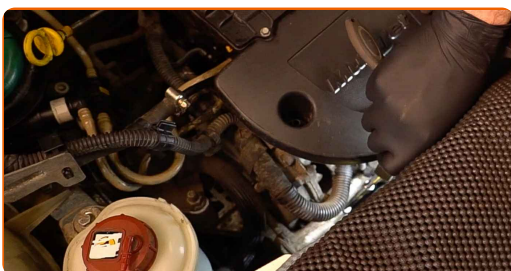


**10** Zdejmij pokrywę ochronną obudowy filtra oleju.

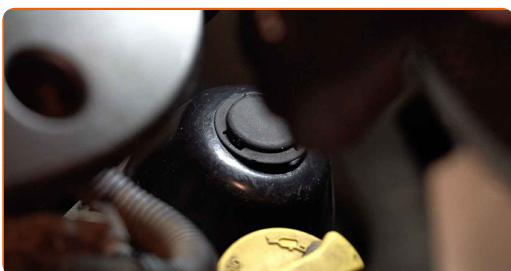


**11** Przygotuj zbiornik na stary filtr oleju.



- 12** Odkręć pokrywę obudowy filtra razem z starym materiałem filtrującym. Skorzystaj z nasadki o numerze #27. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

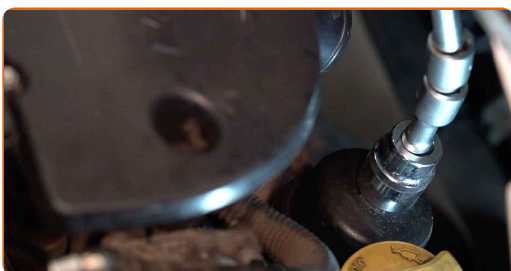

- 13** Włóż stary filtr oleju do zbiornika.

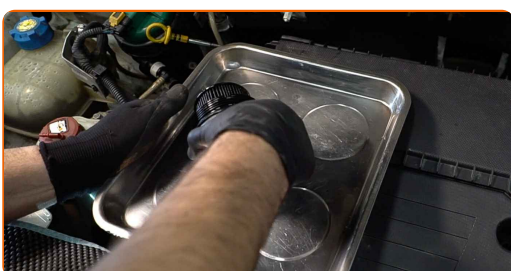


**Wymiana: oleju i filtra – Fiat Doblo Cargo. Eksperti z AUTODOC zalecają:**


- Podsuń zbiornik. Olej zacznie wyciekać z otworu spustowego natychmiast po wyciągnięciu filtra oleju.

- 14** Przykryj obudowę filtra ręcznikiem wykonanym z mikrofibry, aby zapobiec przedostaniem się do wnętrza układu brudu i ciał obcych.

- 15** Odłącz filtr oleju z osłony filtra.

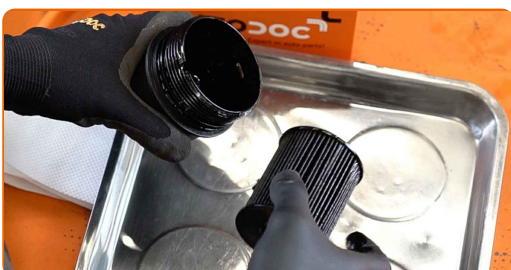


**16** Zdejmij uszczelkę typu O-ring filtra oleju. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

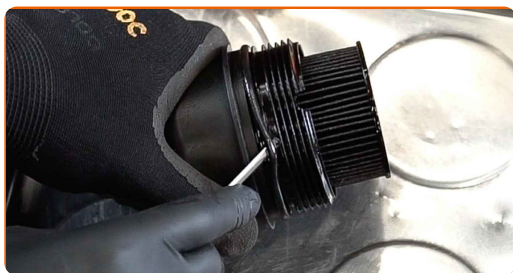

**17** Oczyszć zaślepkę obudowy filtra oleju.



**18** Zamontuj nowy filtr oleju w gnieździe montażowym osłony filtra.

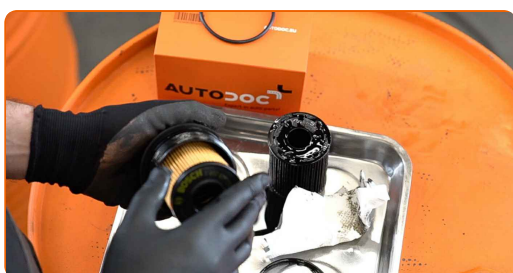


### Uwaga!

- Upewnij się, że prawidłowo zamontowałeś filtr. Nie pomył boków części.
- Poczekaj, aż olej całkowicie wycieknie z otworu spustowego.

**19** Na gnieździe montażowym pokrywy filtra zamontuj nową uszczelkę typu O-ring.




**20** Nasmaruj gumową uszczelkę nowego filtra niewielką ilością świeżego oleju.

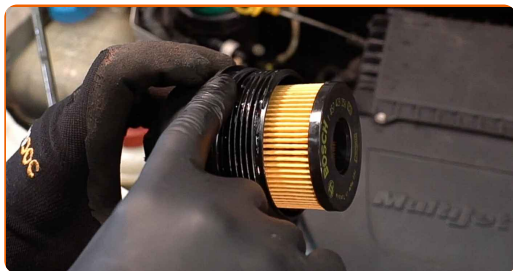


**21** Ściągnij ręcznik z mikrofibry z obudowy filtra oleju.


**22** Zakręć nowy filtr na jego miejscu.

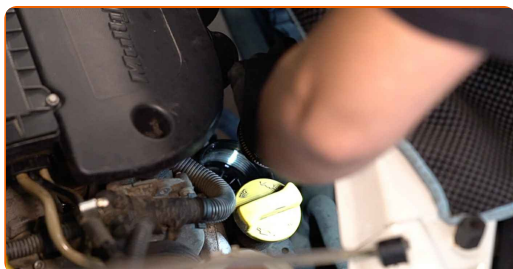


**23** Zamontuj nową osłonę obudowy filtra oleju i dokręć ją. Skorzystaj z nasadki o numerze #27. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 25 Nm.

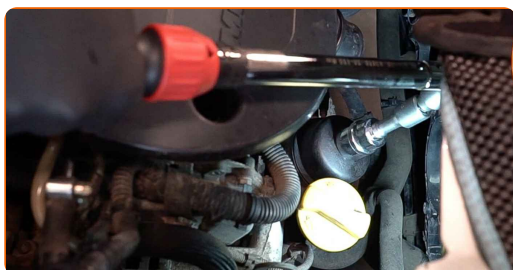

**24** Zamontuj pokrywę ochronną obudowy filtra oleju.

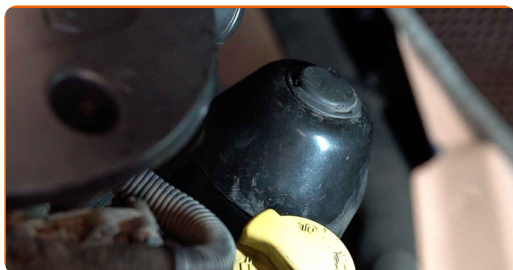


- 25** Wkręć mocowania pokrywy ochronnej obudowy filtra oleju. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

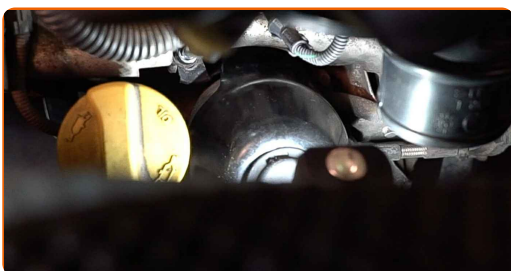

**Wymiana: oleju i filtra – Fiat Doblo Cargo. Wskazówka:**

- Poczekaj, aż olej całkowicie wycieknie z otworu spustowego.


- 26** Oczyszcz powierzchnię otworu spustowego miski olejowej.

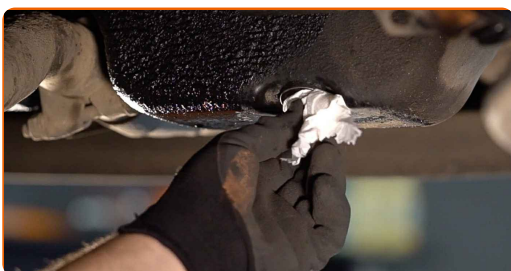

- 27** Wkręć nowy korek spustowy i go dobrze dokręć. Skorzystaj z klucza sześciokątnego typu HEX o numerze H14. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 22 Nm.




- 28** Oczyszcz powierzchnię otworu spustowego miski olejowej. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

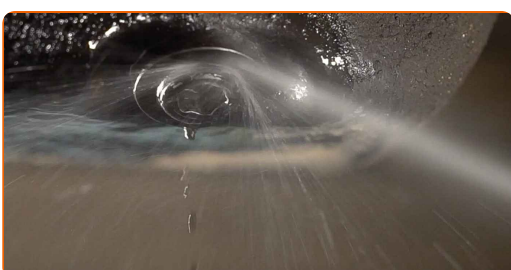


**29** Obniż samochód.

**30** Zdejmij zaślepkę od filtra oleju. Wsadź lejek.

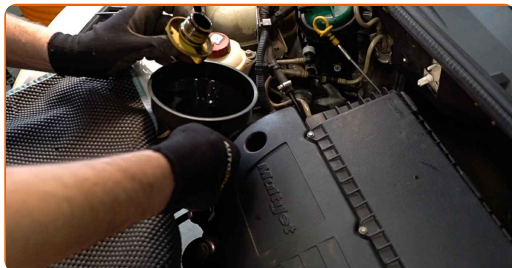


**31** Wlej olej do silnika przez śrubę wlewową. Wymagana ilość oleju: 3.2 l.

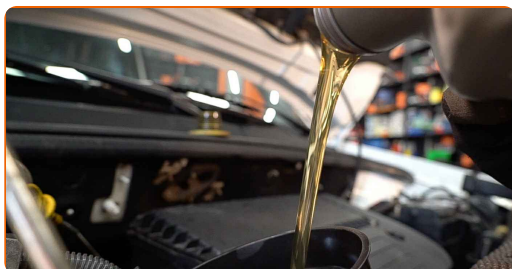

Wymiana: oleju i filtra – Fiat Doblo Cargo. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Stosuj olej, który jest zalecony przez producenta.


**32** Sprawdź poziom oleju przy pomocy bagnetu. W razie potrzeby dolej większą ilość oleju.

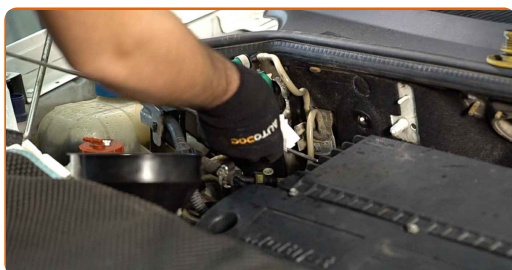

**Uwaga!**

- Poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy znacznikami Min i Max.


**33** Dokręć korek wlewu.

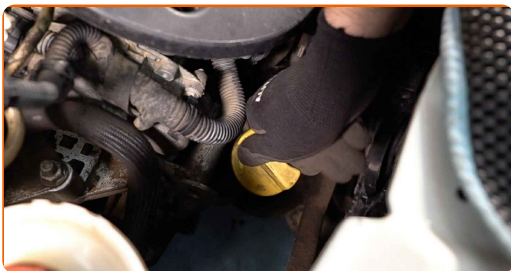

**34** Włącz silnik na kilka minut. Po dezaktywacji kontrolki ostrzegającej o niskim ciśnieniu oleju zgaś silnik.



**35** Sprawdź poziom oleju za 5 minut po wyłączeniu silnika, posługując się bagnetem poziomoleju, i przy konieczności dodaj oleju.

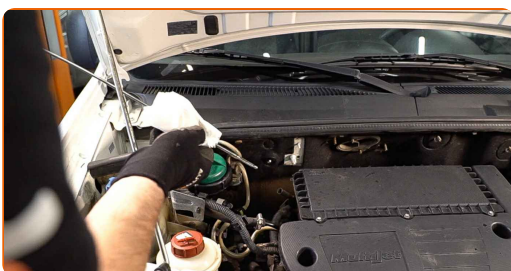


### Uwaga!

- Poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy znacznikami Min i Max.
- Upewnij się, że korek wlewu jest odpowiednio dokręcony.
- Sprawdź gwintowaną śrubę otworu spustowego oraz uszczelkę filtra oleju pod kątem szczelności. W razie potrzeby ostrożnie je dokręć.

36

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

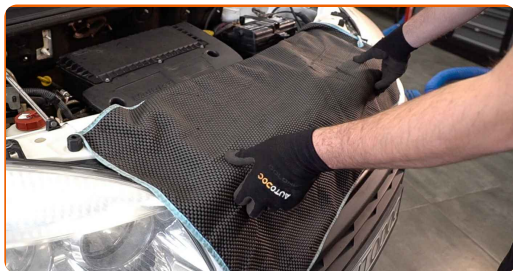

37

Zamknij maskę.



Wymiana: oleju i filtra – Fiat Doblo Cargo. Profesjoniści zalecają:

- Prosimy zauważyć, że kontrolka ostrzegająca o niskim ciśnieniu oleju w układzie smarowania może być aktywna przez dłuższy czas niż zwykle. Po kilku sekundach olej wypełni wszystkie kanały, a kontrolka zgaśnie.
- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO FIAT**

**FILTR OLEJU: SZEROKI WYBÓR**

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO FIAT DOBLO  
CARGO**

**FILTR OLEJU DO FIAT: KUP JUŻ TERAZ**

**FILTR OLEJU DO FIAT DOBLO CARGO: NAJLEPSZE OKAZJE  
I OFERTY**

## **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.