



Jak wymienić szkło
lusterka zewnętrznego w
MERCEDES-BENZ SLK
(R170) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.445)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

WYMIANA: SZKŁO LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO –
MERCEDES-BENZ SLK (R170). LISTA NARZĘDZI,
KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Plastikowe narzędzie demontujące
- Śrubokręt Płaski

[Kup narzędzia](#)

Wymiana: szkło lusterka zewnętrznego – MERCEDES-BENZ SLK (R170).
Wskazówka od AUTODOC:


- Procedura wymiany jest identyczna dla prawego i lewego szkła lusterka.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: SZKŁO LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO – MERCEDES-BENZ SLK (R170). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1 Odchyl szkło lusterka od obudowy.



2 Ostrożnie odczep szkło lusterka od jego mocowania.

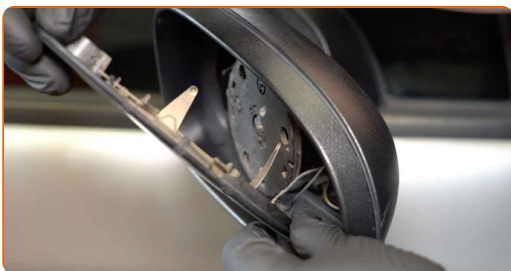


3 Wyjmij szkło lusterka.


AUTODOC poleca:

- Wymiana: szkło lusterka zewnętrznego – MERCEDES-BENZ SLK (R170). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.


4 Odłącz złącza grzewcze lusterka.

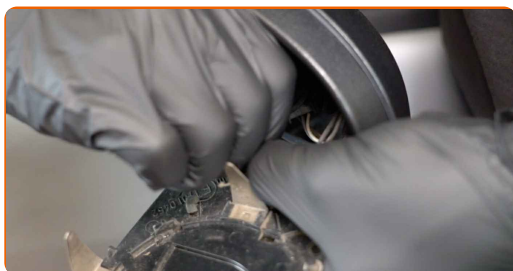


5 Nasmaruj złącza grzewcze lusterka. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

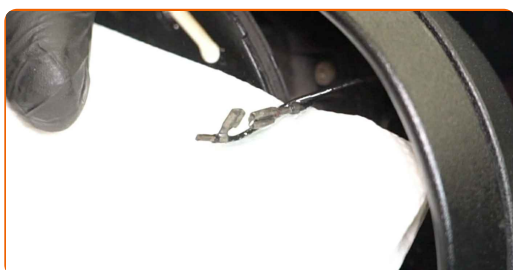

6 Odblokuj spinkę mocującą szkło lusterka. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

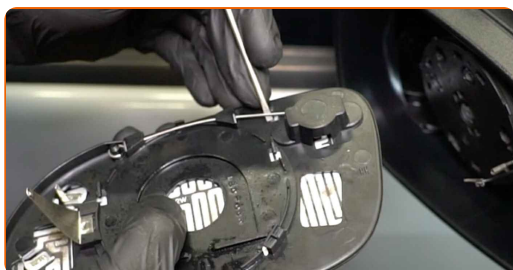

7 Podłącz złącza grzewcze lusterka.

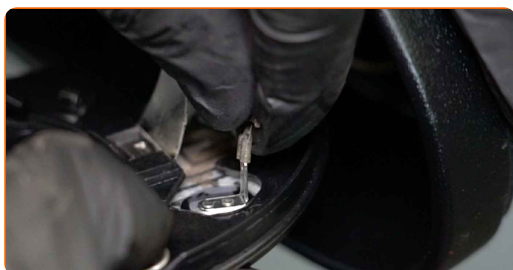


8 Zamontuj nowe szkło lusterka.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: szkło lusterka zewnętrznego – MERCEDES-BENZ SLK (R170). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.
- Upewnij się, że szkło lusterka jest prawidłowo ustawione. Nie powinno wystawać poza zaczepy blokujące na obudowie.

9 Podłącz spinkę mocującą szkło lusterka. Skorzystaj z plastikowego ściągacza do tapicerki. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

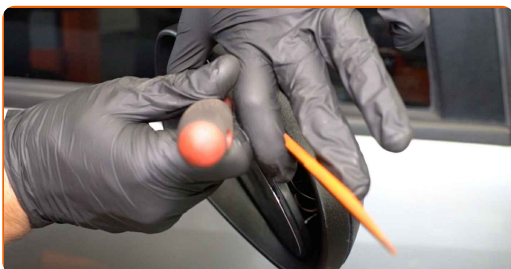

10 Wyczyść szkło lusterka.



11 Włącz zapłon. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

12

Wyłącz zapłon.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

SZKŁO LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.