



Jak wymienić siłowników
klapy bagażnika w **Opel**
Meriva X03 - poradnik
naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 Turbo (E75)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: SIŁOWNIKA KLAPY BAGAŻNIKA – OPEL
MERIVA X03. POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Sprej WD-40
- Śrubokręt Płaski
- Podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów

KUP NARZĘDZIA


Wymiana: siłownika klapy bagażnika – Opel Meriva X03. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Prawe i lewe sprężyny gazowe pokrywy bagażnika powinny być jednocześnie wymienione.
- Procedura wymiany jest identyczna dla prawych i lewych sprężyn gazowych pokrywy bagażnika.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: SIŁOWNIKA KLAPY BAGAŻNIKA – OPEL MERIVA X03. UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1

Otwórz pokrywę bagażnika.

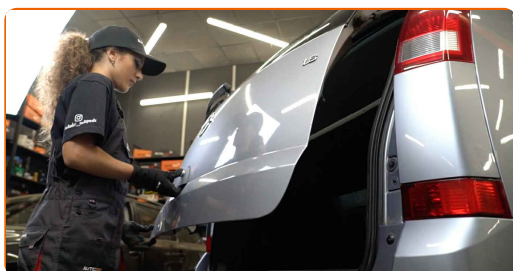


2


Podprzyj pokrywę bagażnika. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.



- 3** Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

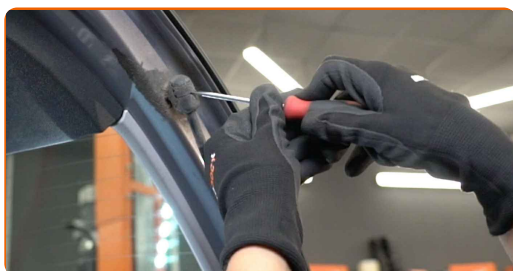

- 4** Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

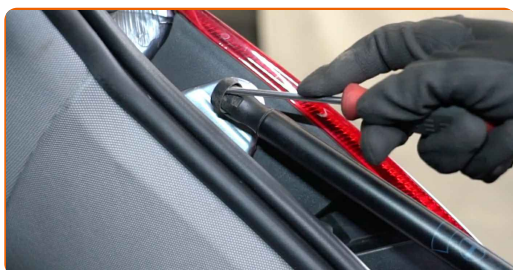

Wymiana: siłownika klapy bagażnika – Opel Meriva X03. Wskazówka:

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas demontowania sprężyn gazowych przytrzymujesz pokrywę bagażnika.

- 5** Wyjmij sprężynę gazową pokrywy bagażnika.

- 6** Wyczyść gniazda montażowe siłownika klapy bagażnika. Skorzystaj ze spreju WD-40.




7 Zamontuj nową sprężynę gazową pokrywy bagażnika.

Wymiana: siłownika klapy bagażnika – Opel Meriva X03. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas montowania sprężyny gazowej przytrzymujesz pokrywę bagażnika.

8 Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu.

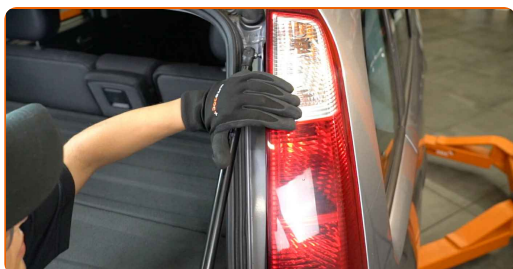


9 Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika.



10 Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.




- 11** Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

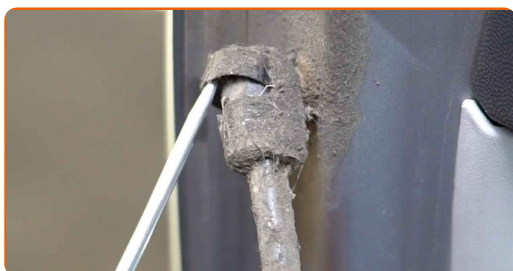


Wymiana: siłownika klapy bagażnika – Opel Meriva X03. Profesjoniści zalecają:

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas demontowania sprężyn gazowych przytrzymujesz pokrywę bagażnika.

- 12** Wyjmij sprężynę gazową pokrywy bagażnika.

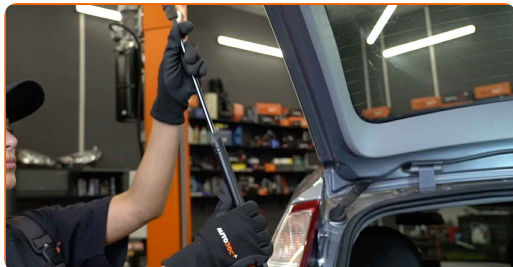

- 13** Wyczyść gniazda montażowe siłownika klapy bagażnika. Skorzystaj ze spreju WD-40.

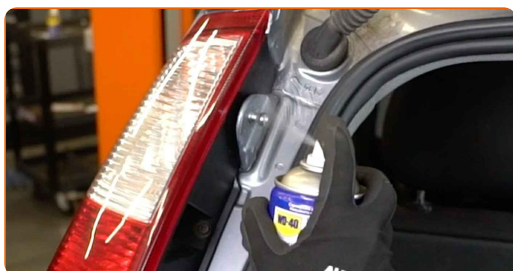


- 14** Zamontuj nową sprężynę gazową pokrywy bagażnika.

Wymiana: siłownika klapy bagażnika – Opel Meriva X03. Wskazówka od AUTODOC:

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas montowania sprężyny gazowej przytrzymujesz pokrywę bagażnika.


15

Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu.

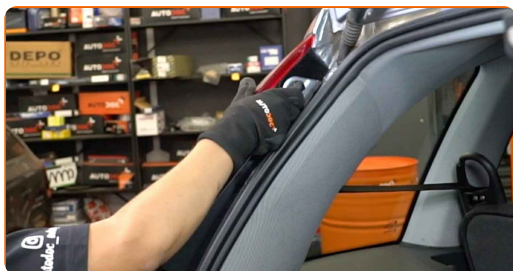

16

Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika.

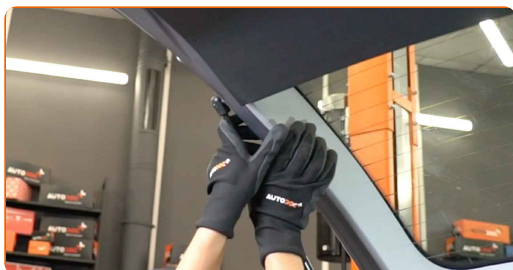

17

Wyciągnij hydrauliczny podnośnik do skrzyni biegów.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: siłownika klapy bagażnika – Opel Meriva X03. Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.
- Sprawdź prawidłową pracę sprężyn gazowych pokrywy bagażnika po ich zainstalowaniu.

18

Zakryj pokrywę bagażnika.

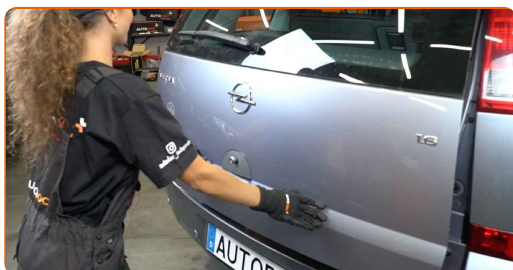**DOBRA ROBOTA!** **ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO OPEL

SIŁOWNIK KLAPY BAGAŻNIKA: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO OPEL MERIVA X03

SIŁOWNIK KLAPY BAGAŻNIKA DO OPEL: KUP JUŻ TERAZ

**SIŁOWNIK KLAPY BAGAŻNIKA DO OPEL MERIVA X03:
NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.