



Jak wymienić
amortyzatorów pokrywy
silnika w samochodzie –
poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



MOGĄ BYĆ POTRZEBNE NASTĘPUJĄCE RZECZY:



- mały płaski śrubokręt
- smar
- WD-40 lub spray czyszczący

KUP NARZĘDZIA

Uwaga!

- Sprężyny gazowe maski są wypełnione gazem pod wysokim ciśnieniem
- Ulegają awarii, gdy gaz wycieka przez zużyte uszczelki lub skorodowany drążek
- W zależności od konstrukcji sprężyny różnią się długością i siłą
- Jednak mocowania dla każdego typu są prawie identyczne, tak jak i proces wymiany
- Maski mogą mieć jedną lub dwie sprężyny
- Sprężyny gazowe należy wymieniać parami, ponieważ mają taką samą żywotność

1

Aby zdjąć sprężynę gazową, należy pociągnąć klips zabezpieczający do góry




Uwaga!

- Każda sprężyna ma dwa elementy mocujące i jest mocowana do przegubu kulowego za pomocą klipsa zabezpieczającego
- Sprężyny, które mają wsporniki montażowe, są lustrzanym odbiciem siebie i dlatego nie są zamienne

2

Poproś pomocnika o przytrzymanie maski podczas wymiany, aby uniknąć obrażeń

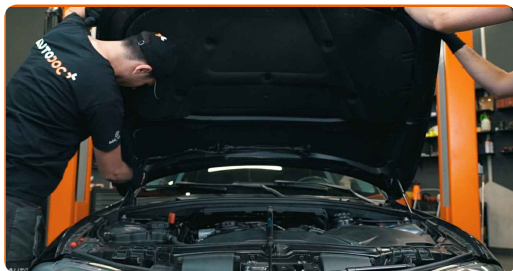


3

Jeśli nie jest to możliwe, przed rozpoczęciem montażu umieść nowe sprężyny i potrzebne narzędzia w zasięgu ręki




4

Przytrzymaj maskę jedną ręką, a drugą pociągnij w górę klipsy sprężyny gazowej

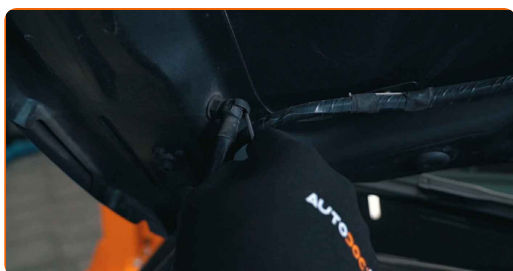

5

Wymij sprężynę gazową i oczyść jej gniazda montażowe

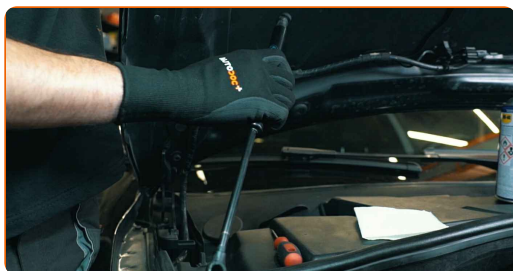


6

Upewnij się, że w elementach mocujących znajduje się fabryczny smar




7

Założ nową sprężynę i zamocuj ją za pomocą klipsów

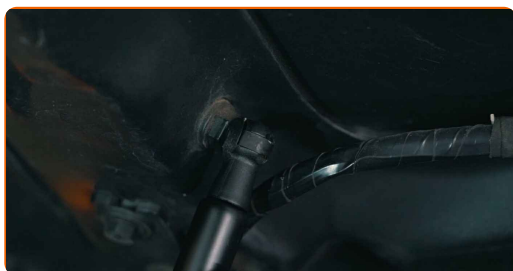

8

Podczas montażu sprężyn gazowych należy pamiętać o ustawieniu ich zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu

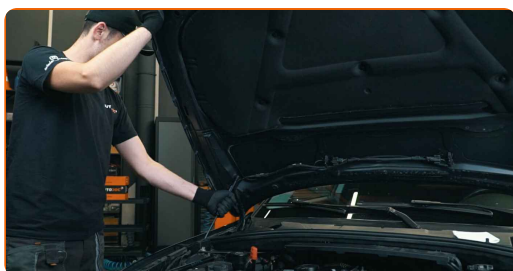

Ważne!

- Gdy sprężyna jest ściśnięta, rurka powinna znajdować się wyżej niż punkt mocowania drążka
- Dzięki temu drążek będzie stale smarowany, a sprężyna będzie działać płynnie

9

Powtórz procedurę po drugiej stronie maski



AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

AMORTYZATORY POKRYWY SILNIKA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.