




Jak wymienić osłona  
tarczy hamulcowej w  
samochodzie – poradnik  
naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



### RZECZY, KTÓRE BĘDĄ POTRZEBNE:

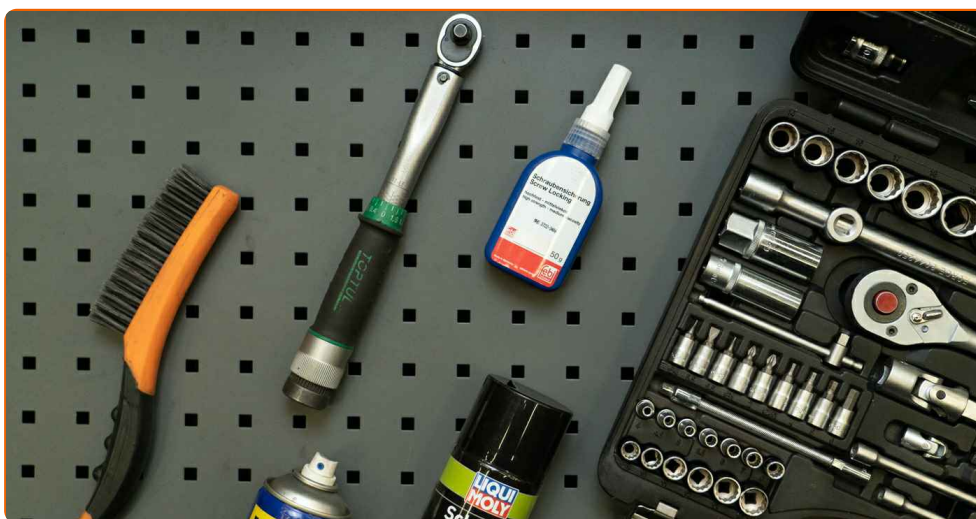


- zestaw odpowiednich narzędzi
- klej do zabezpieczania gwintów
- uniwersalny środek czyszczący w sprayu i szczotka druciana
- klucz dynamometryczny
- sprej WD-40

**KUP NARZĘDZIA**

### Uwaga!

- Tarcza kotwiczna chroni elementy układu hamulcowego przed wodą i brudem
- Chroni również elementy zawieszenia przed wysokimi temperaturami podczas rozgrzewania się układu hamulcowego
- Tarcza kotwiczna może ulec uszkodzeniu na skutek korozji i uszkodzeń mechanicznych
- Powoduje to poluzowanie się tarczy i ocieranie o elementy układu hamulcowego


**1** W wielu samochodach trzeba zdjąć tarczę hamulcową i zacisk, aby uzyskać dostęp do tarczy kotwicznej

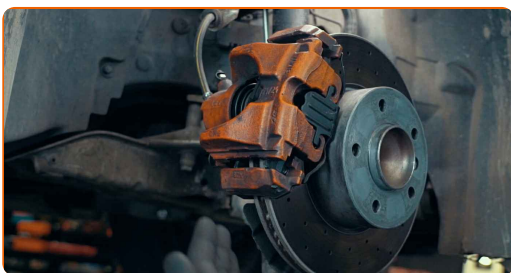

### Uwaga!

- Elementy złączne tarczy kotwicznej znajdują się na tylnej stronie tarczy hamulcowej


**2** Wymontuj zacisk hamulcowy wraz z jarzmem zacisku, jeśli samochód go posiada

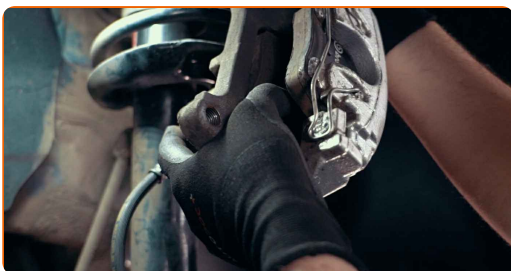


**3** Zdejmij tarczę hamulcową



**4** Wyczyść wszelkie ślady korozji z elementów złącznych tarczy kotwicznej

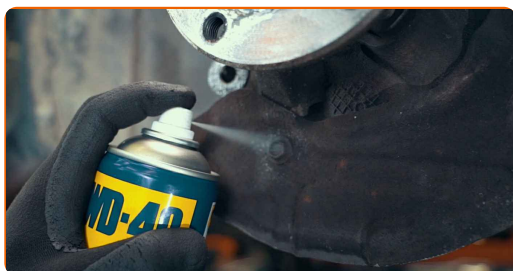

**5** Odkręć elementy złączne tarczy kotwicznej i zdejmij ją

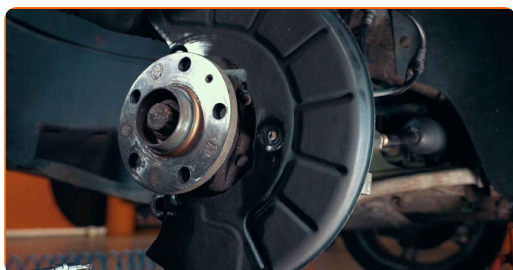

### Ważne!

- Należy postępować ostrożnie i unikać stosowania nadmiernej siły
- W przeciwnym razie istnieje ryzyko zerwania gwintowanej części elementu złącznego


6

Oczyść miejsca mocowania elementów złącznych tarczy kotwicznej




7

Oczyść powierzchnię styku między piastą koła a tarczą hamulcową

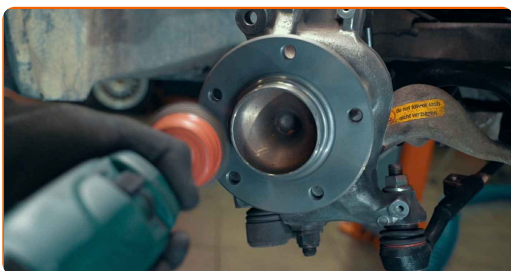


8

Nanieś na miejsce mocowania tarczy kotwicznej środek antykorozyjny

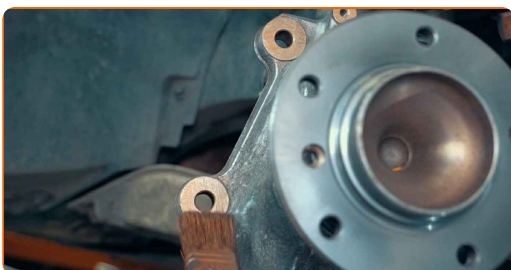

9

Zamontuj nową tarczę kotwiczną i elementy złączne

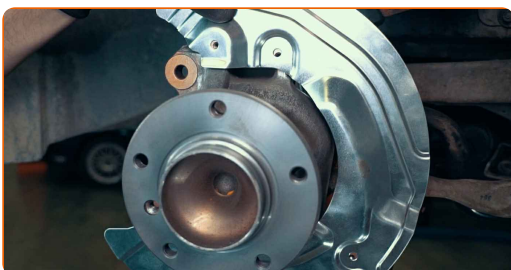


### Ważne!

- Należy pamiętać o zastosowaniu nowych elementów złącznych
- Dokręć elementy złączne tarczy kotwicznej momentem zalecanym przez producenta

10

Nasmaruj powierzchnię piasty, która będzie się stykać z tarczą hamulcową

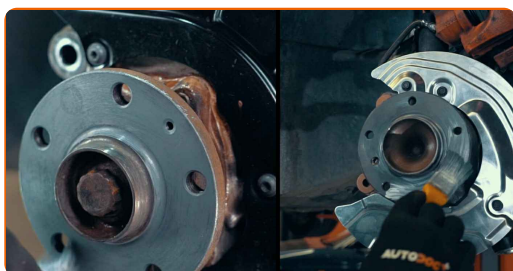


11

Ponownie zamontuj wszystkie wymontowane elementy



12

Dokręć wszystkie elementy złączne momentem zalecanym przez producenta

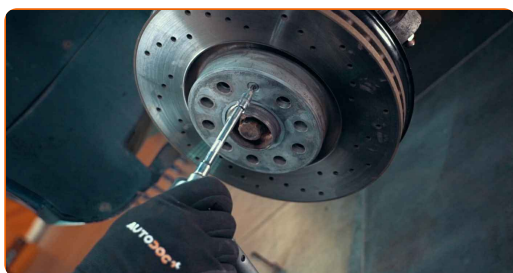

### Uwaga!

- W zależności od konstrukcji samochodu może być konieczny demontaż piasty



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**OSŁONA TARCZY HAMULCOWEJ: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.