




Jak wymienić ramię
wycieraczki w
samochodzie – poradnik
naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



WYMAGANE NARZĘDZIA:

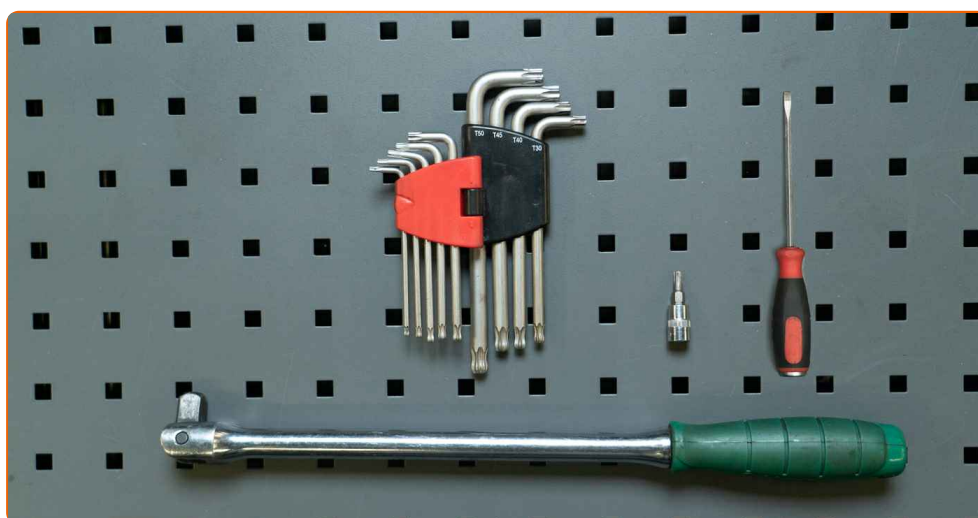

- Śrubokręt płaski
- Pokrętka
- Klucz typu Torx
- Bity typu Torx

KUP NARZĘDZIA

AUTODOC poleca:

- Wymień ramiona wycieraczki, jeśli piszczą w trakcie pracy
- lub pióra wycieraczek nie przylegają prawidłowo do szyby

1

Procedura wymiany przednich i tylnych ramion wycieraczek jest prawie identyczna



2

Tylne ramię wycieraczki zwykle szybciej ulega awarii



Przyczyny wymiany tylnego ramienia wycieraczki:

- część plastikowa jest pęknięta
- tuleje są uszkodzone wskutek korozji

3


Zwróć uwagę na konstrukcję części i rodzaj elementów mocujących

Przyczyny wymiany przednich ramion wycieraczek:

- osłabiona sprężyna, która dociska ramię do szyby
- ślady korozji i inne wady
- montaż nowego mechanizmu wycieraczek

4

Odepnij osłonę ochronną i ją zdejmij

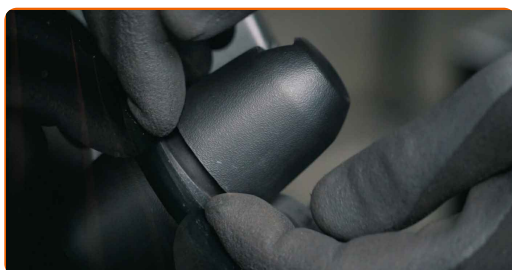

5


Wyczyść elementy mocujące i je odkręć odpowiednim narzędziem



Ważne!

- Pewnie przytrzymaj ramię wycieraczki, aby nie uszkodzić trzpienia

- 6 W niektórych pojazdach trzpień ma wbudowaną dyszę spryskiwaczy. Staraj się uniknąć jego uszkodzenia przy ściąganiu ramienia wycieraczki

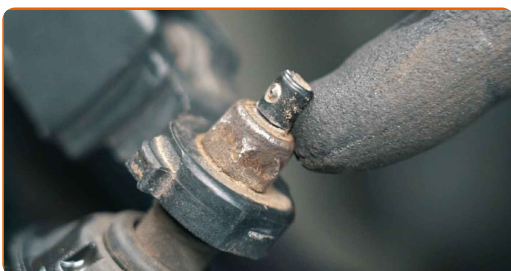


- 7 Wyjmij ramię z trzpienia




- 8 Jeśli ciężko je ściągnąć, użyj ściągacza uniwersalnego



- 9 Ustaw szczęki ściągacza między podstawą ramienia a jego mocowanie

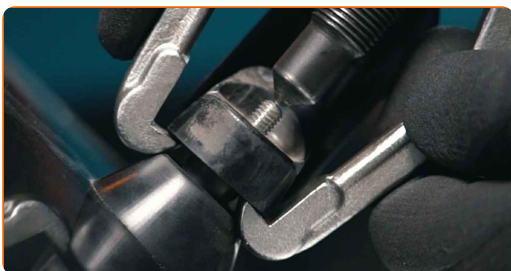

- 10 Opierając narzędzie o trzpień, odłącz ramię wycieraczki

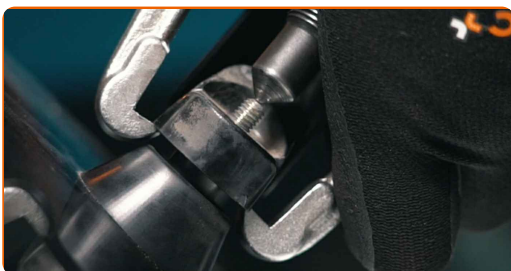


Uwaga!

- Uważaj, aby nie uszkodzić szyby!

11

Podnieś ramię wycieraczki z szyby

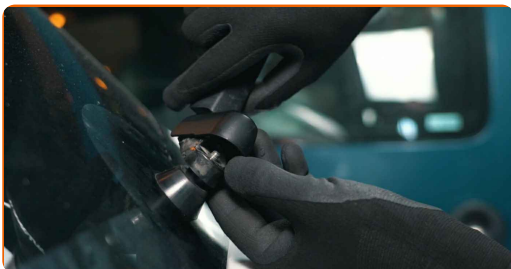

12

Pociągnij ramię i porusz nim w górę i dół, aby je wyciągnąć




13

Jeśli ciężko je ściągnąć, użyj ściągacza uniwersalnego

14


Wymij ramię z trzpienia

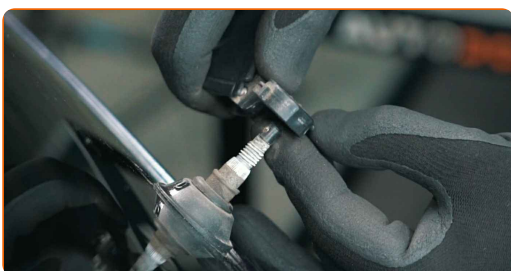

AUTODOC poleca:

- Będzie łatwiej wyciągnąć, jeśli smar został użyty na etapie montażu

15 Wyczyść trzpień ramiona wycieraczki

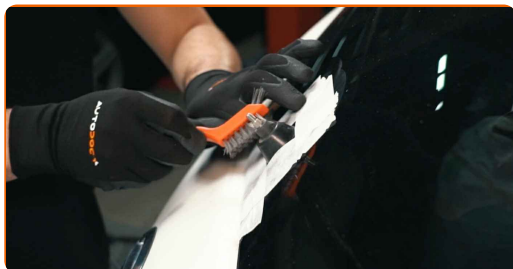

AUTODOC poleca:

- Zanim to zrobisz, zasłoń powierzchnię wokół niego taśmą malarską

16 Nałóż trochę smaru na trzpień



17 Zamontuj nowe ramię na trzpieniu




Uwaga!

- Użyj nowego elementu mocującego

18

Dokręć element mocujący ramię wycieraczki do momentu obrotowego zalecanego przez producenta

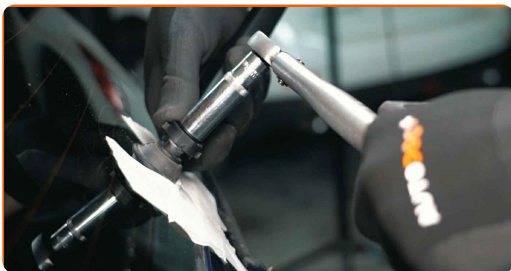


Ważne!

- Pewnie przytrzymaj ramię wycieraczki, aby nie uszkodzić trzpienia

19

Zamontuj nowe pióra wycieraczek

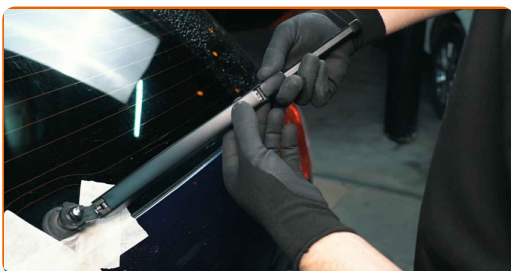

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

RAMIĘ WYCIERACZKI: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.