



Jak wymienić zbiornik
płynu chłodniczego w

NISSAN Interstar

Burtowy

Ciężarówka/Podwozie -

poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

NISSAN INTERSTAR platforma / podwozie 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR platforma / podwozie dCi 115, NISSAN INTERSTAR platforma / podwozie dCi 120, NISSAN INTERSTAR platforma / podwozie dCi 150, NISSAN INTERSTAR platforma / podwozie 3.0 dCi 140

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2.2 dCi

WYMIANA: ZBIORNIK PŁYNU CHŁODNICZEGO – NISSAN INTERSTAR BURTOWY CIĘŻARÓWKA/PODWOZIE. NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

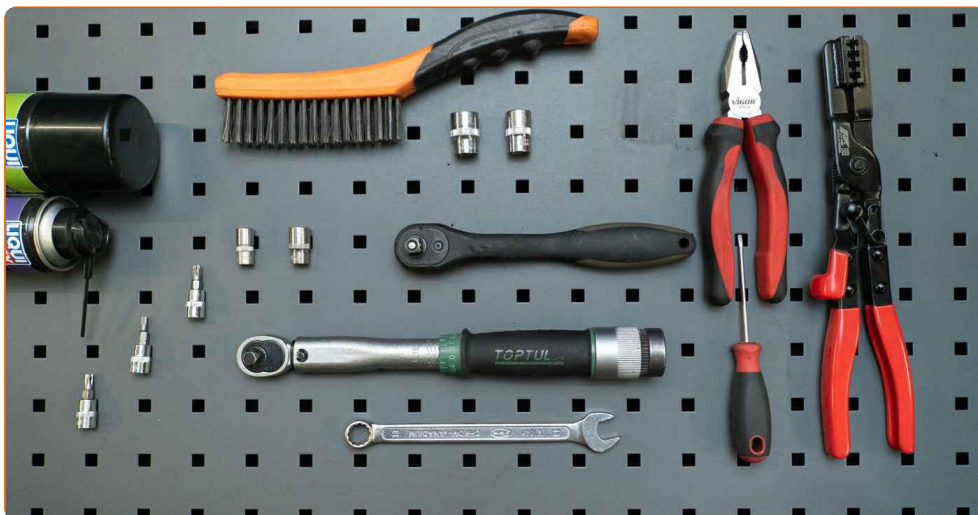

- Smar do połączeń elektrycznych
- Szczotka druciana
- Szczotka nylonowa
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Ręczniki papierowe
- Klucz dynamometryczny
- Klucz płasko-oczkowy 13 mm
- Nasadka 7 mm
- Nasadka 10 mm
- Nasadka 12 mm
- Nasadka 13 mm
- Bit Torx T20
- Bit Torx T30
- Bit Torx T40
- Klucz z grzechotką lub elektronarzędzie do demontażu i montażu gwintowanych elementów złącznych
- Wkrętak z grzechotką
- Szczypce uniwersalne
- Śrubokręt płaski
- Szczypce do opasek zaciskowych
- Szczypce do zdejmowania przewodów
- Lejek
- Miska zlewową
- Opaski kablowe

Kup narzędzia

Wymiana: zbiornik płynu chłodniczego – NISSAN Interstar Burtowy Ciężarówka/Podwozie. AUTODOC zaleca:

- Przestrzegaj określonych przez producenta zaleceń i wymagań dotyczących użytkowania części.
- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy ostygniętym silniku i wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: ZBIORNIK PŁYNU CHŁODNICZEGO – NISSAN INTERSTAR BURTOWY CIĘŻARÓWKA/PODWOZIE. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

- 1 Otwórz maskę.
- 2 Skorzystaj z pokrowca na błotnik, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Podnieś pojazd za pomocą podnośnika lub umieść go nad kanałem samochodowym.
- 4 Przygotuj miskę zlewową.



- 5 Oczyszczyć miejsce, w którym przewód jest podłączony do chłodnicy oleju. Użyj nylonowej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.



- 6 Odłącz przewód od chłodnicy oleju po zwolnieniu obejmy przewodu. Użyj szczypiec uniwersalnych.



- 7 Odkręć korek zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego.



Wymiana: zbiornik płynu chłodniczego – NISSAN Interstar Burtowy
Ciężarówka/Podwozie. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Poczekaj, aż płyn chłodzący całkowicie wypłynie z przewodu.

- 8 Oczyszczyć końcówkę chłodnicy oleju, do której podłączony jest przewód. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.



9

Podłącz przewód do chłodnicy oleju. Użyj szczypiec uniwersalnych.




10

Opuść pojazd.

11

Odłącz przewody od zbiornika wyrównawczego. Użyj szczypiec do opasek zaciskowych. Użyj szczypiec do zdejmowania przewodów.

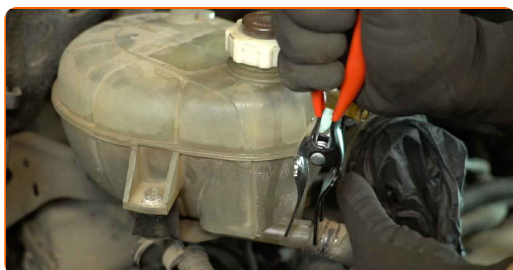


Uwaga!


- Zablokuj przewody, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń.
- Użyj ręczników papierowych.

12


Odkręć element mocujący zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

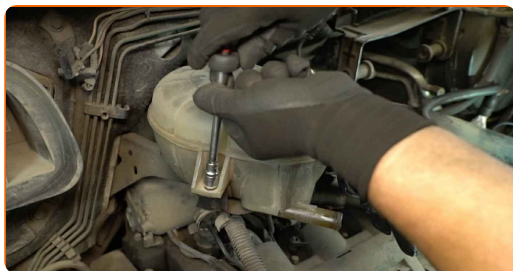


13 Wykręć śrubę mocującą.

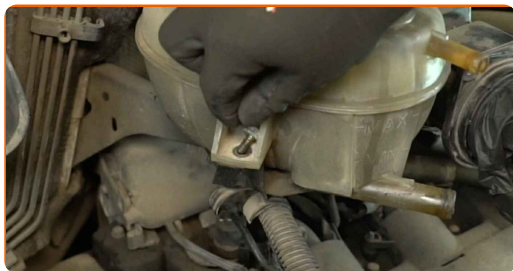


14 Zdemontuj zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego, zwalniając go z uchwytu.

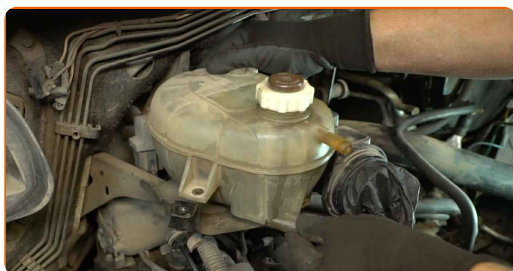


15 Zamontuj nowy zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego na jego uchwycie, aż do zatrzaśnięcia.

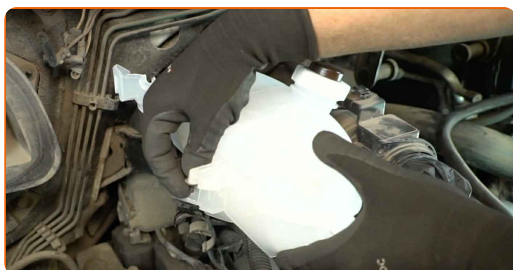

16 Wkręć śrubę mocującą.

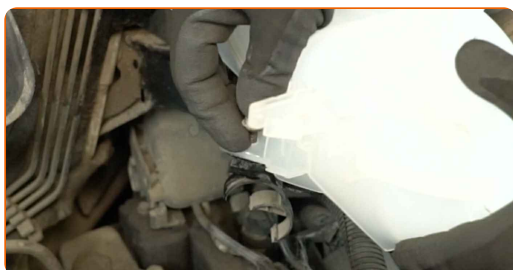

17 Dokręć element mocujący zbiornika wyrównawczego. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

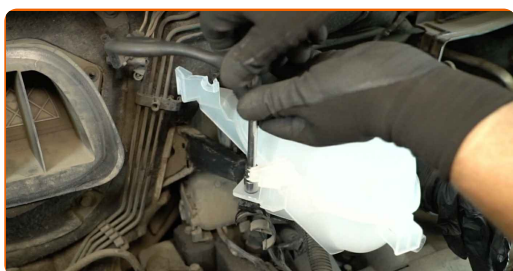

- 18** Wyczyść przewody zbiornika wyrównawczego. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia. Zdejmij ręczniki papierowe.



- 19** Podłącz przewody do zbiornika wyrównawczego. Użyj szczypiec do opasek zaciskowych.




- 20** Odkręć korek zbiornika płynu chłodzącego.



- 21** Wsuń lejek.



- 22** Wlej płyn chłodzący do zbiornika.

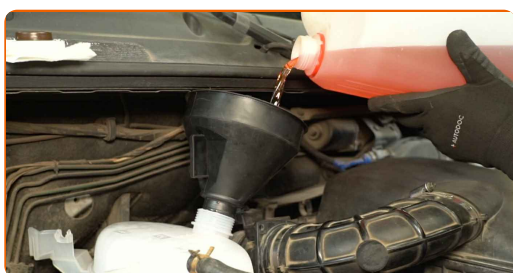


Wymiana: zbiornik płynu chłodniczego – NISSAN Interstar Burtowy Ciężarówka/Podwozie. AUTODOC zaleca:

- Używaj wyłącznie płynu chłodzącego zalecanego przez producenta.

23

Poluzuj śrubę odpowietrzającą chłodnicy. Użyj płaskiego śrubokręta.

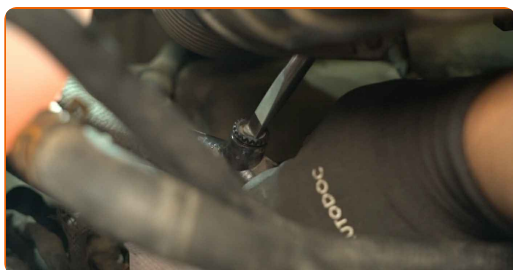


Ważne!

- Poczekaj, aż powietrze ujdzie z układu.

24

Dokręć śrubę odpowietrzającą chłodnicy.

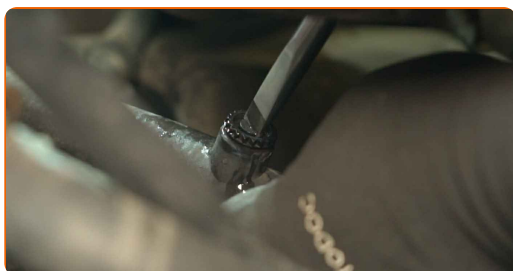

25

Oczyść śrubę i obszar wokół niej, aby usunąć wszelkie pozostałości płynu chłodzącego. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.




26 Dolej płyn chłodzący do zbiornika wyrównawczego.

Wymiana: zbiornik płynu chłodniczego – NISSAN Interstar Burtowy Ciężarówka/Podwozie. Wskazówka:

- Poziom płynu chłodzącego powinien znajdować się na poziomie MAX na zbiorniku.

27 Załóż z powrotem korek zbiornika płynu chłodzącego i dokręć go.

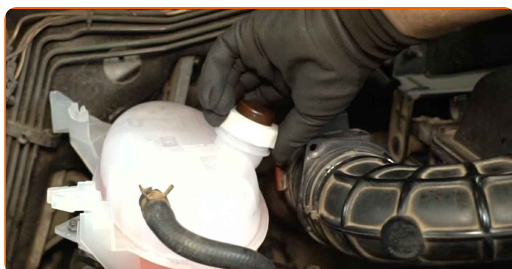

28 Uruchom silnik na kilka minut. Trzeba to zrobić, aby usunąć resztki powietrza z układu chłodzenia i aby sprawdzić, czy części działają prawidłowo i czy nie ma żadnych wycieków.



29 Wyłącz silnik i pozwól mu ostygnąć.

30 Dolej płyn chłodzący do oznaczenia MAX, nie przekraczając go.



31 Zdejmij pokrowiec z błotnika.

32

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDYNM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

ZBIORNIK PŁYNU CHŁODNICZEGO: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.