



Jak wymienić filtr
kabinowy w **NISSAN**
Juke (F15) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

NISSAN Juke (F15) 1.6, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T, NISSAN Juke (F15) 1.5 dCi, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO, NISSAN Juke (F15) 1.2 DIG-T, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 LPG, NISSAN Juke (F15) 1.6 (HR16DE), NISSAN Juke (F15) 1.6 CVTC

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: NISSAN Leaf I (ZE0) Electric

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – NISSAN JUKE
(F15). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ
POTRZEBOWAĆ:



- Śrubokręt krzyżakowy

[Kup narzędzia](#)

Wymiana: filtra kabinowego – NISSAN Juke (F15). Wskazówka od AUTODOC:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – NISSAN JUKE (F15). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1

Przesuń fotel pasażera całkowicie do tyłu.


2

Zdejmij pokrywę ochronną znajdującą się pod schowkiem.




3

Otwórz schowek.




4

Odkręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

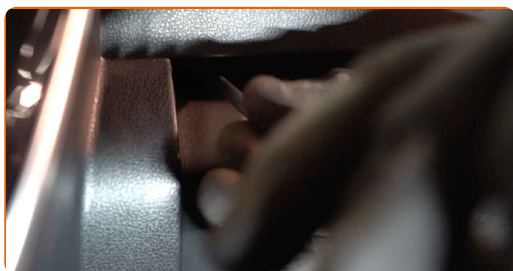


5

Podważ, powoli zwalniając mocowania i zdemontuj boczny panel tapicerki od strony pasażera.

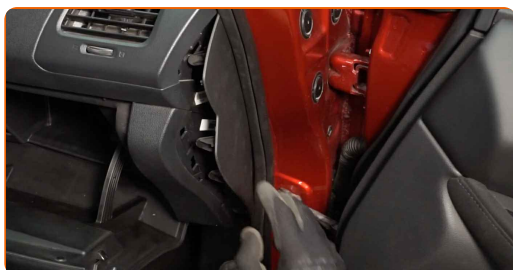

6


Wymij schowek.

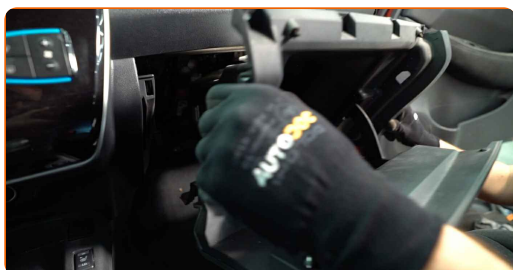

Wymiana: filtra kabinowego – NISSAN Juke (F15). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia mocowań przedniego schowka.

7 Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.

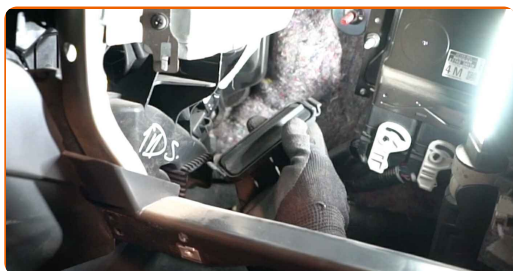


8 Wyciągnij filtr kabinowy.



Wymiana: filtra kabinowego – NISSAN Juke (F15). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.


9 Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.

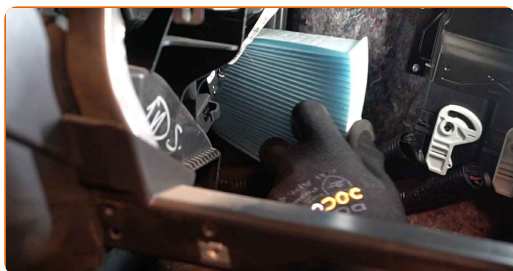


AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – NISSAN Juke (F15). Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – NISSAN Juke (F15).

- 10** Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

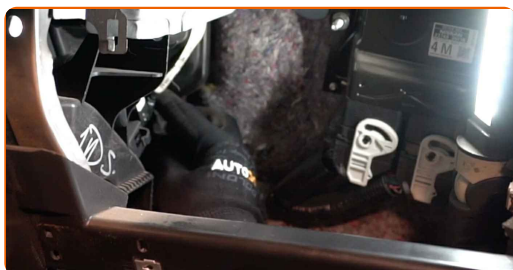

- 11** Zamontuj schowek.

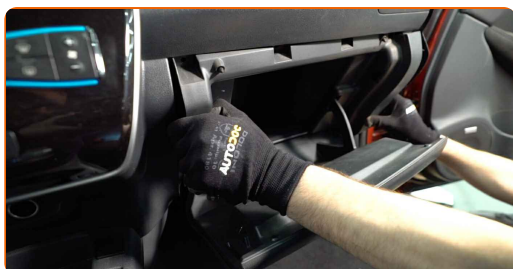

- 12** Dokręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



13

Zamontuj boczny panel. Ustaw element przy użyciu prowadnic oraz zablokuj mocowania.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – NISSAN Juke (F15). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie elementów złącznych.

14

Zamknij schowek.



15


Zamontuj oraz zabezpiecz pokrywę ochronną znajdującą się pod schowkiem.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – NISSAN Juke (F15). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie elementów złącznych.

16 Przywróć fotel pasażera do pozycji początkowej.

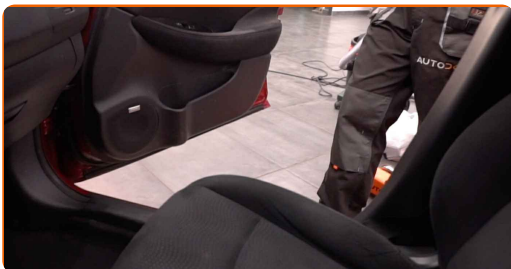

17 Włącz zapłon.

18 Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

19 Wyłącz zapłon.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.