

 **AUTODOC CLUB**

Jak wymienić filtr paliwa
w **NISSAN NAVARA**
(D22) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

 Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

NISSAN NAVARA (D22) 3.0 TD 4x4, NISSAN NAVARA (D22) 2.5 D 4x4

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

**WYMIANA: FILTRA PALIWA – NISSAN NAVARA (D22).
LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**



- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Nasadka o numerze 10
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt Płaski
- Śrubokręt krzyżakowy
- Szczypce
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: filtra paliwa – NISSAN NAVARA (D22). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA PALIWA – NISSAN NAVARA (D22). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:


1 Odkryj maskę silnika.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Rozłącz zaczepy mocujące pokrywę filtra. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



4 Zdejmij pokrywę filtra.

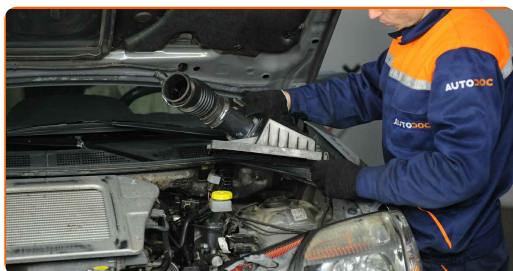

5 Zdemontuj filtr powietrza.




6 Odłącz przewód wentylacyjny skrzyni korbowej od przewodu wentylacyjnego.

7 Poluzuj mocowanie wlotu powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



8 Odłącz wąż próżniowy. Skorzystaj ze szczypiec.

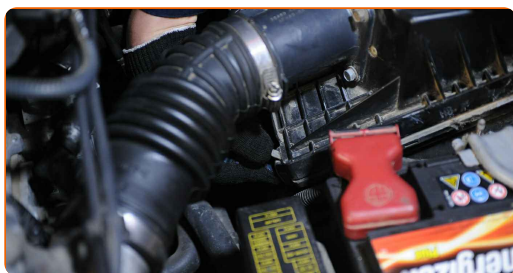

9 Odkręć śruby mocujące obejmę filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.




10 Usuń filtr paliwa wraz z jego klamrą.




11 Oczyszczyć mocowania przewodów dostarczających paliwo. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

12 Poluzuj obejmy mocujące rury filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec.

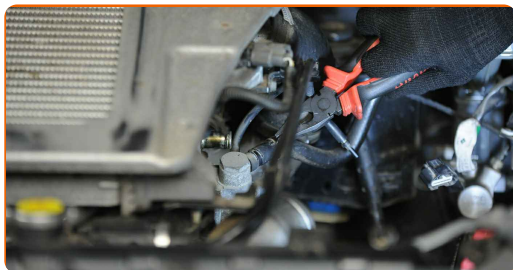

13 Odłącz przewody od filtra paliwa.

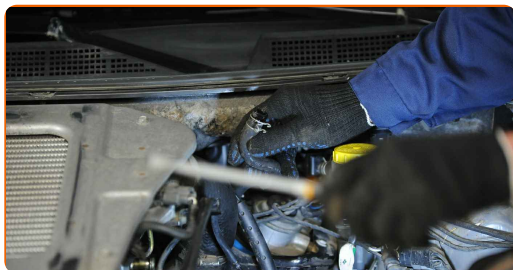

Wymiana: filtra paliwa – NISSAN NAVARA (D22). Ekspert z AUTODOC zalecają:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wycieć z obudowy filtra oraz przewodów.

14 Odkręć dolną zaślepkę filtra paliwa.



15 Wymij filtr paliwa.



16 Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.



17 Oczyszcz obudowę filtra paliwa oraz jego osłonę. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



18 Zainstaluj nowy filtr paliwa.



Wymiana: filtra paliwa – NISSAN NAVARA (D22). Profesjonaliści zalecają:

- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.

19

Usuń gumową uszczelkę. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



20

Założ gumową uszczelkę.



21

Zamontuj dolną zaślepkę na nowy filtr paliwa.



22

Zamontuj nowy filtr paliwa wraz z jego klamrą.



23 Podłącz przewody do filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec.



24 Dokręć obejmy mocujące rury filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec.



25 Dokręć śruby mocujące klamry filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



26 Podłącz wąż próżniowy. Skorzystaj ze szczypiec.



27 Zamontuj filtr powietrza.



28 Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.

29 Zablokuj pałaki zabezpieczające osłonę obudowy filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



30 Zablokuj mocowanie przewodu ssącego powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



31 Podłącz przewód wentylacyjny skrzyni korbowej do przewodu ssącego.



32 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

33 Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.