



Jak wymienić klamka do  
drzwi przednich w  
**NISSAN NP300 Navara**  
**Pick-up (D40)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


** Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla  
NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB),  
NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 3.0 dCi 4WD, NISSAN NP300 Navara Pick-up  
(D40) 2.5 dCi, NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi 4WD

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6

**WYMIANA: KLAMKI DRZWI – NISSAN NP300 NAVARA  
PICK-UP (D40). NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ  
POTRZEBOWAĆ:**

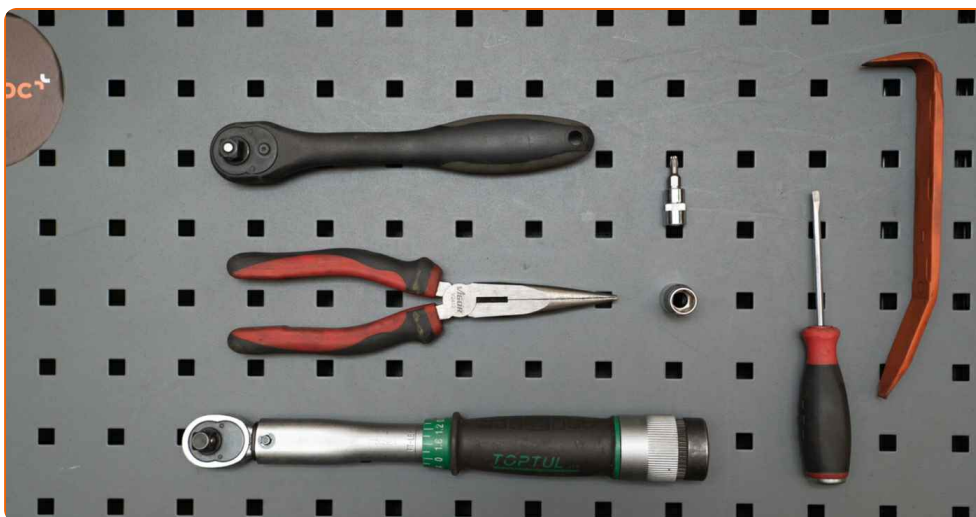

- Klucz dynamometryczny
- Bity typu Torx T20
- Nasadka o numerze 10
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt Płaski
- Szczypce okrągłe
- Plastikowe narzędzie demontujące

**Kup narzędzia**

Wymiana: klamki drzwi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Procedura wymiany lewej i prawej klamki drzwi jest identyczna.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


1

Otwórz drzwi samochodu.




2

Odłącz osłonę klamki drzwi. Skorzystaj z plastikowego ściągacza do tapicerki.

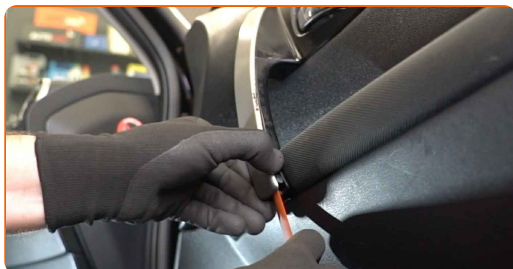

3

Odkręć element mocujący klamkę drzwi. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

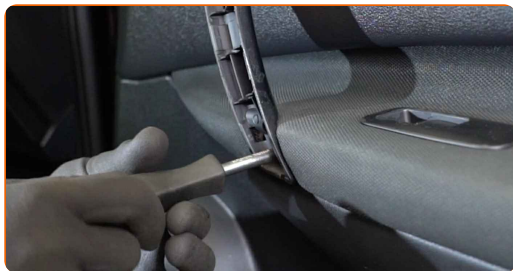

4

Zdejmij klamkę drzwi.




### AUTODOC poleca:

- Wymiana: klamki drzwi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

5

Odłącz panel tapicerki drzwi. Skorzystaj z plastikowego ściągacza do tapicerki.

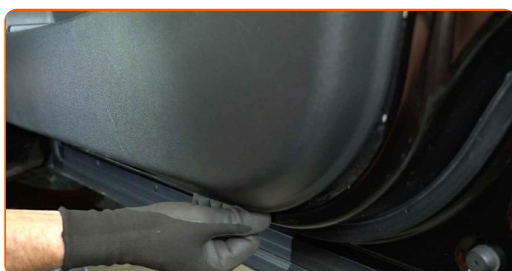


### Wymiana: klamki drzwi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Wskazówka:

- Podczas demontowania części nie przykładaj zbyt dużej siły. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.

6

Odłącz wtyczkę szyb elektrycznych od modułu przełącznika.

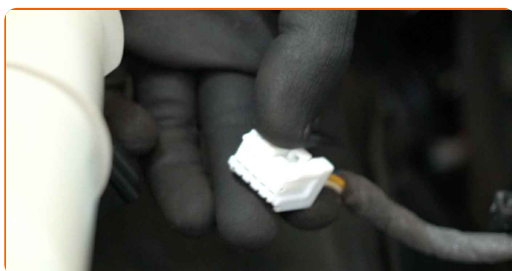

**7** Wyjmij moduł przełącznika szyb elektrycznych.



**8** Podłącz wtyczkę szyb elektrycznych do modułu przełącznika.



**9** Włącz zapłon.



**10** Zdejmij osłony z elementów mocujących podnośnik szyb.

**11** Opuść szybę.




Wymiana: klamki drzwi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). AUTODOC zaleca:

- Kontynuuj opuszczanie szyby, aż do momentu, w którym zobaczysz jej elementy mocujące.


12

Wyłącz zapłon.

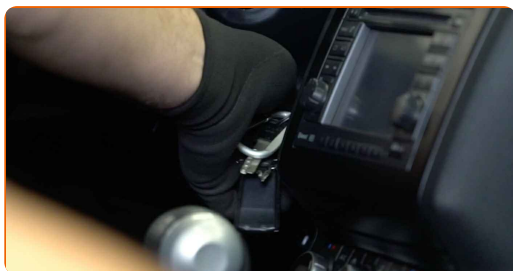


13

Odkręć śruby mocujące szybę. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

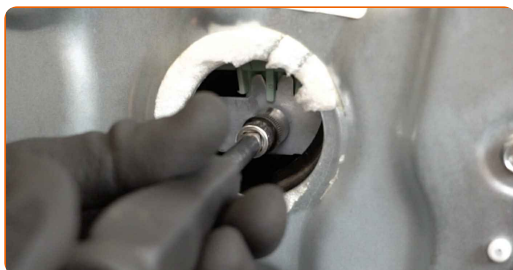

14

Podnieś trochę szybę i wyjmij ją.

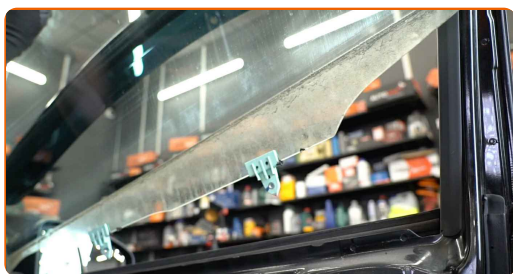

Wymiana: klamki drzwi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Wskazówka od AUTODOC:

- Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj szybę podczas podnoszenia.


- 15** Odkręć element mocujący wewnętrzną klamkę drzwi. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



- 16** Zdejmij wewnętrzną klamkę drzwi.



- 17** Odkręć elementy mocujące panel drzwi. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

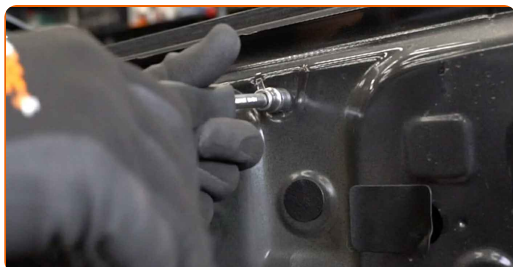

- 18** Odłącz wiązkę przewodów szyb elektrycznych.




- 19** Odłącz wtyczkę szyb elektrycznych. Skorzystaj ze szczypiec półokrągłych.





20

Odkręć elementy mocujące panel drzwi. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

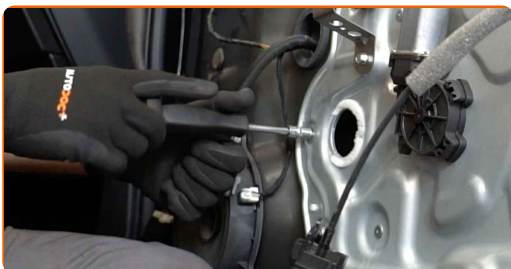

21

Zdejmij panel drzwi wraz z mechanizmem podnoszenia szyb.




Wymiana: klamki drzwi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40).  
Profesjoniści zalecają:


- Podczas demontowania części nie przykładaj zbyt dużej siły. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.

22


Zdejmij osłonę z mocowania zewnętrznej klamki drzwi. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

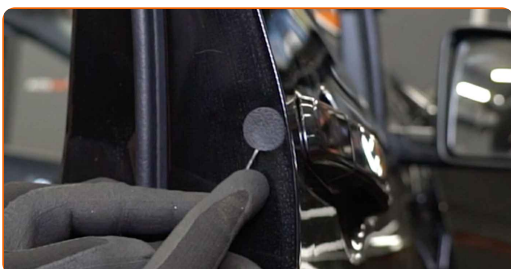

- 23** Odkręć element mocujący zewnętrzną klamkę drzwi. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

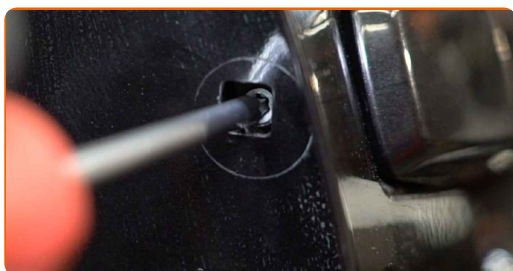


- 24** Zdejmij zewnętrzną klamkę drzwi.

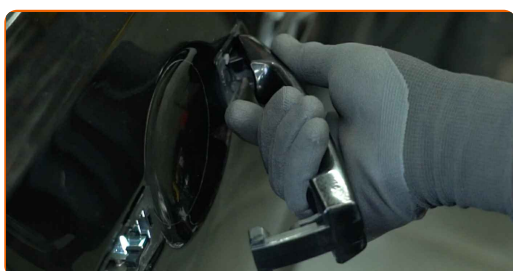

Wymiana: klamki drzwi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Podczas demontowania części nie przykładaj zbyt dużej siły. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.

- 25** Zdejmij uszczelki z zewnętrznej klamki drzwi.

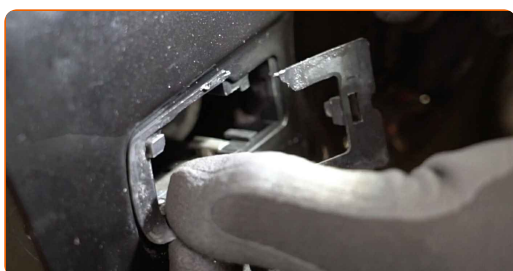

**26** Zwolnij siłownik klamki zewnętrznej. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



**27** Odłącz linkę siłownika klamki zewnętrznej.



**28** Podłącz linkę siłownika klamki zewnętrznej.



**29** Zamontuj siłownik klamki zewnętrznej.



**30** Załóż uszczelki na zewnętrzną klamkę drzwi.



**31** Zamontuj nową klamkę zewnętrzną.




**Wymiana: klamki drzwi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Wskazówka:**

- Podczas montażu nie przykładaj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia części.
- Sprawdź, czy klamka działa prawidłowo.

**32** Wkręć element mocujący zewnętrzną klamkę drzwi. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**33** Załóż osłonę na mocowanie zewnętrznej klamki drzwi.

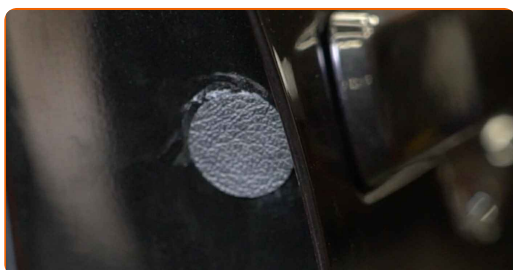

34

Zamontuj panel drzwi wraz z mechanizmem podnoszenia szyb.



### AUTODOC poleca:

- Wymiana: klamki drzwi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.


35

Wkręć elementy mocujące panel drzwi. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



36

Opuść szybę i umieść ją w miejscu jej montażu w mechanizmie podnoszenia szyb.

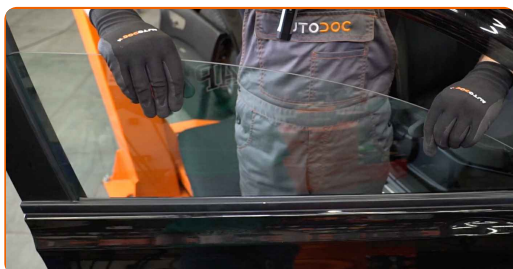


Wymiana: klamki drzwi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Wskazówka:

- Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj szybę podczas jej opuszczania.

37

Dokręć elementy mocujące szybę. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 10 Nm.

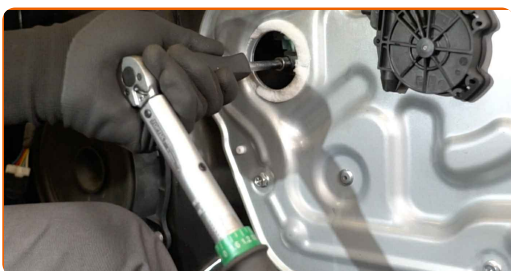


Wymiana: klamki drzwi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). AUTODOC zaleca:

- Nie przykładaj zbyt dużej siły podczas wkręcania elementów mocujących. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić szybę.


38

Założ osłony na elementy mocujące podnośnik szyb.

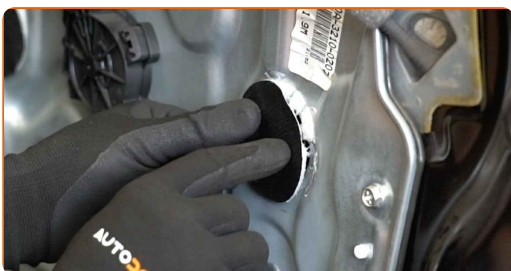

39

Zamontuj wewnętrzną klamkę drzwi.

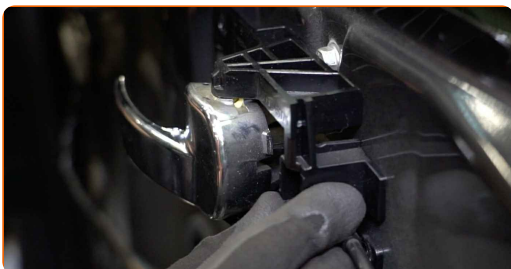


- 40** Wkręć element mocujący wewnętrzną klamkę drzwi. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 10 Nm.




- 41** Dokręć elementy mocujące panel drzwi. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 10 Nm.



- 42** Podłącz wtyczkę szyb elektrycznych.

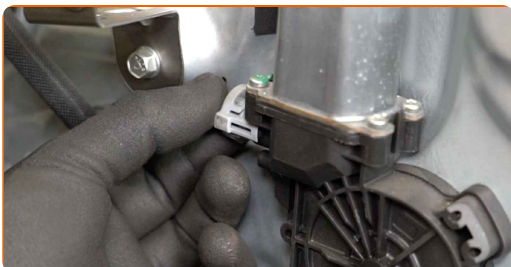

- 43** Podłącz wiązkę przewodów szyb elektrycznych.

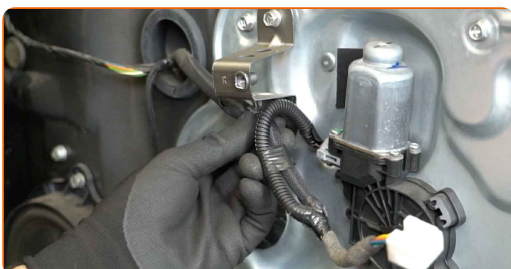

Wymiana: klamki drzwi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Wskazówka od AUTODOC:

- Sprawdź, czy podnośnik szyb działa prawidłowo.


**44** Odłącz wtyczkę szyb elektrycznych od modułu przełącznika.




**45** Zamontuj moduł przełącznika szyb elektrycznych.



**46** Podłącz wtyczkę szyb elektrycznych do modułu przełącznika.

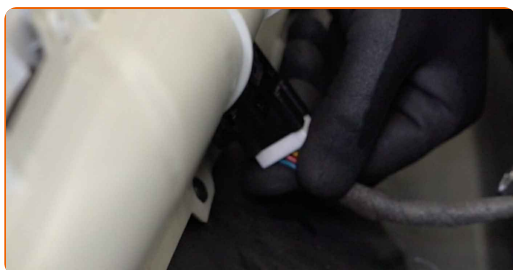

**47** Podłącz z powrotem panel tapicerki drzwi. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

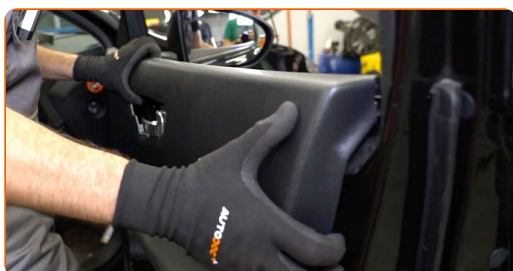


**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: klamki drzwi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.




**48** Zamontuj klamkę drzwi.

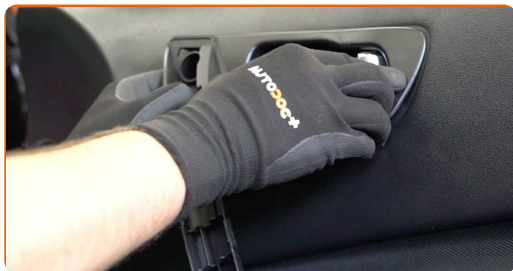


**Wymiana: klamki drzwi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40). Wskazówka:**

- Podczas montażu nie przykładaj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia części.

**49** Dokręć element mocujący klamkę drzwi. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 10 Nm.

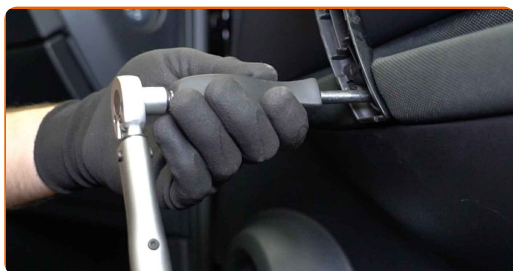

**50** Załóż osłonę klamki drzwi.

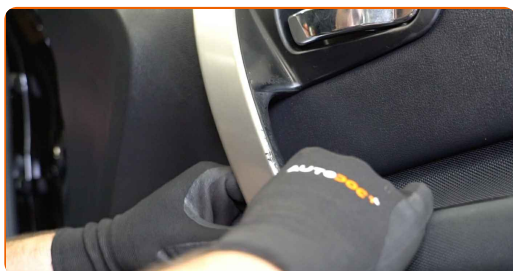

**Wymiana: klamki drzwi – NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40).  
Profesjoniści zalecają:**

- Podczas montażu nie przykładaj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia części.


51

Sprawdź, czy klamka działa prawidłowo.



52

Zamknij drzwi samochodu.

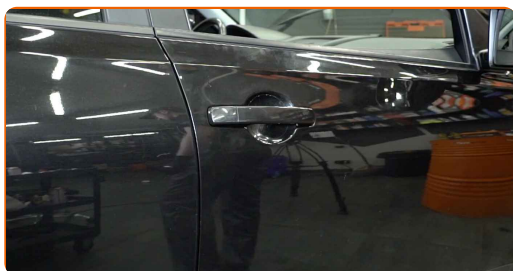

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KLAMKI DO DRZWI: SZEROKI WYBÓR**

### **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.