



Jak wymienić czujnik
położenia wałka rozrządu
w **NISSAN Primastar Van**
(X83) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

📌 Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

NISSAN PRIMASTAR nadwozie pełne (X83) 2.5 dCi 115, NISSAN PRIMASTAR nadwozie pełne (X83) 1.9 dCi 80, NISSAN PRIMASTAR nadwozie pełne (X83) 1.9 dCi 100, NISSAN PRIMASTAR nadwozie pełne (X83) 2.5 dCi 140, NISSAN PRIMASTAR nadwozie pełne (X83) 2.5 dCi 150, NISSAN PRIMASTAR nadwozie pełne (X83) 2.0 dCi 115, NISSAN PRIMASTAR nadwozie pełne (X83) 2.0 dCi 90

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2.2 dCi 90

WYMIANA: CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU – NISSAN PRIMASTAR VAN (X83). NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Szczotka druciana
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Spray do połączeń elektrycznych
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka 10 mm
- Klucz grzechotkowy
- Dźwignia montażowa
- Ręczniki papierowe



Kup narzędzia

Wymiana: czujnik położenia wałka rozrządu – NISSAN Primastar Van (X83). AUTODOC zaleca:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.


WYMIANA: CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU – NISSAN PRIMASTAR VAN (X83). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

- 1 Podnieś pojazd za pomocą podnośnika lub umieść go nad kanałem samochodowym.
- 2 Oczyszcz element mocujący czujnika położenia wałka rozrządu. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.
- 3 Odłącz złącze czujnika położenia wałka rozrządu.
- 4 Odkręć element mocujący czujnika położenia wałka rozrządu. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

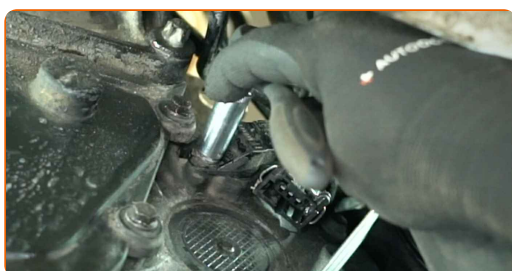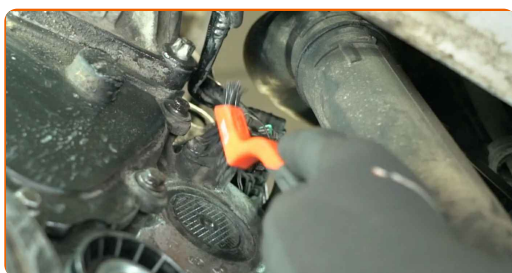


5

Wykręć śrubę mocującą.

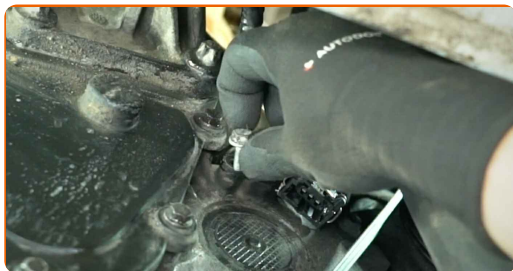


6

Wymontuj czujnik położenia wałka rozrządu.

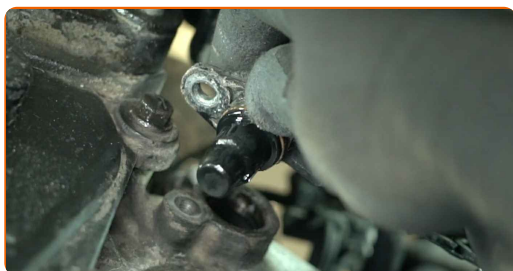


7

Zatkaj otwór montażowy czujnika ręcznikiem papierowym, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i brudu.

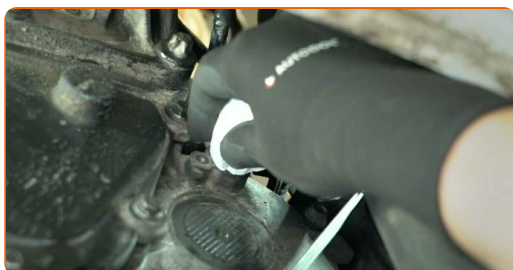

8

Oczyść gniazdo montażowe czujnika położenia wałka rozrządu. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.

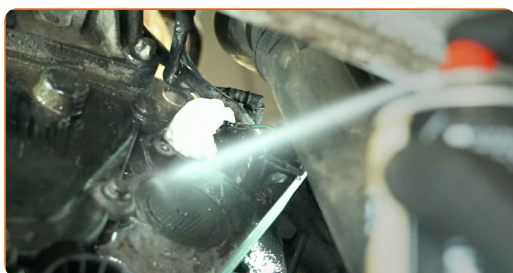

9

Nasmaruj złącze czujnika położenia wałka rozrządu. Skorzystaj ze sprayu do połączeń elektrycznych.




10

Wyjmij ręcznik papierowy z otworu montażowego.


11

Zamontuj nowy czujnik położenia wałka rozrządu.

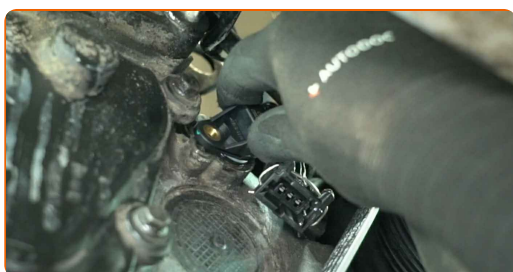


12

Zamontuj i wkręć śrubę mocującą. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

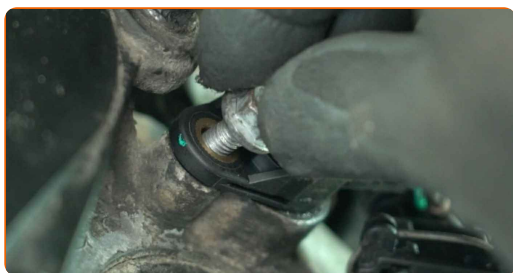


13

Dokręć element mocujący czujnika położenia wałka rozrządu. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 10 N·m.

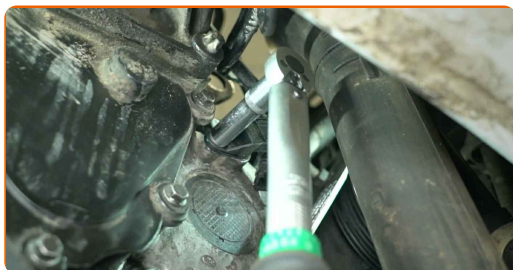


- 14 Podłącz złącze czujnika położenia wałka rozrządu.

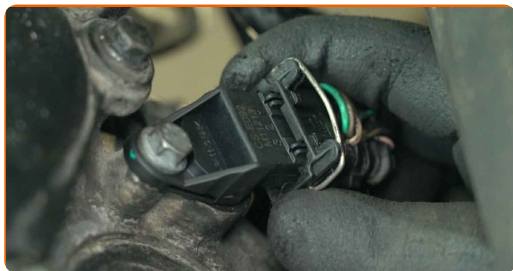

- 15 Opuść pojazd.

- 16 Sprawdź, czy nowa część działa.

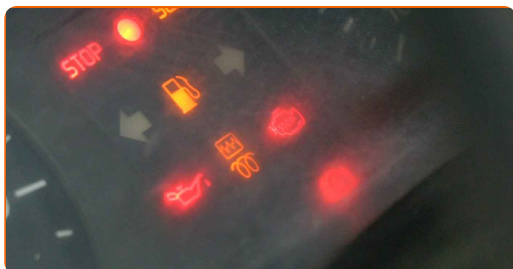


DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

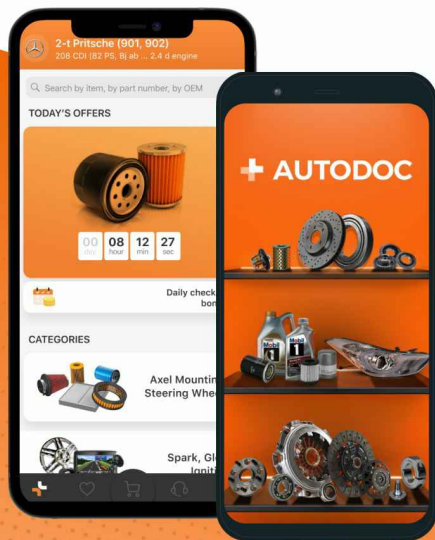

 **AUTODOC**

 GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

**CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU: SZEROKI
WYBÓR**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.