



Jak wymienić czujnik
położenia wałka rozrządu
w **NISSAN Qashqai /
Qashqai+2 I (J10, NJ10)** -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Napęd na 4 koła

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2.2 dCi 90

WYMIANA: CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU – NISSAN QASHQAI / QASHQAI+2 I (J10, NJ10). NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Szczotka druciana
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Spray do połączeń elektrycznych
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka 10 mm
- Klucz grzechotkowy
- Dźwignia montażowa
- Ręczniki papierowe

Kup narzędzia

Wymiana: czujnik położenia wałka rozrządu – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10). AUTODOC zaleca:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU – NISSAN QASHQAI / QASHQAI+2 I (J10, NJ10). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1 Podnieś pojazd za pomocą podnośnika lub umieść go nad kanałem samochodowym.


2 Oczyszczyć element mocujący czujnika położenia wałka rozrządu. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.



3 Odłączyć złącze czujnika położenia wałka rozrządu.



4 Odkręć element mocujący czujnika położenia wałka rozrządu. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

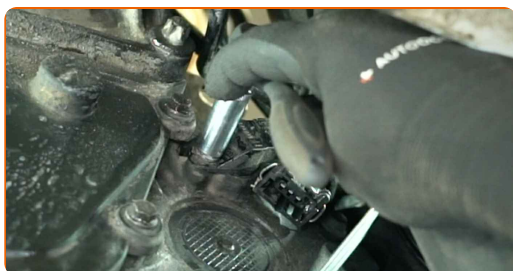

5

Wykręć śrubę mocującą.



6

Wymontuj czujnik położenia wałka rozrządu.




7

Zatkaj otwór montażowy czujnika ręcznikiem papierowym, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i brudu.



8

Oczyść gniazdo montażowe czujnika położenia wałka rozrządu. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.

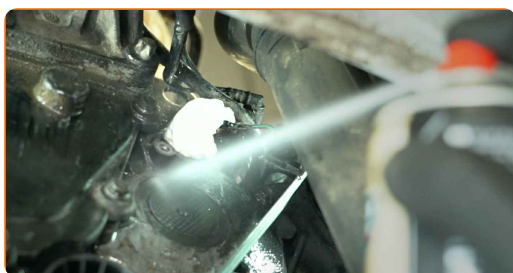

9

Nasmaruj złącze czujnika położenia wałka rozrządu. Skorzystaj ze sprayu do połączeń elektrycznych.



10

Wyjmij ręcznik papierowy z otworu montażowego.

11

Zamontuj nowy czujnik położenia wałka rozrządu.



12

Zamontuj i wkręć śrubę mocującą. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.



13

Dokręć element mocujący czujnika położenia wałka rozrządu. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 10 N·m.



- 14 Podłącz złącze czujnika położenia wałka rozrządu.



- 15 Opuść pojazd.

- 16 Sprawdź, czy nowa część działa.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

**CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU: SZEROKI
WYBÓR**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.