



Jak wymienić filtr  
kabinowy w **NISSAN**  
**Qashqai / Qashqai+2 I**  
**Van (J10, JJ10E)** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla  
NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 CVTC, NISSAN Qashqai /  
Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E)  
1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai /  
Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi Napęd na wszystkie koła

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – NISSAN QASHQAI /  
QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). NARZĘDZIA, KTÓRYCH  
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

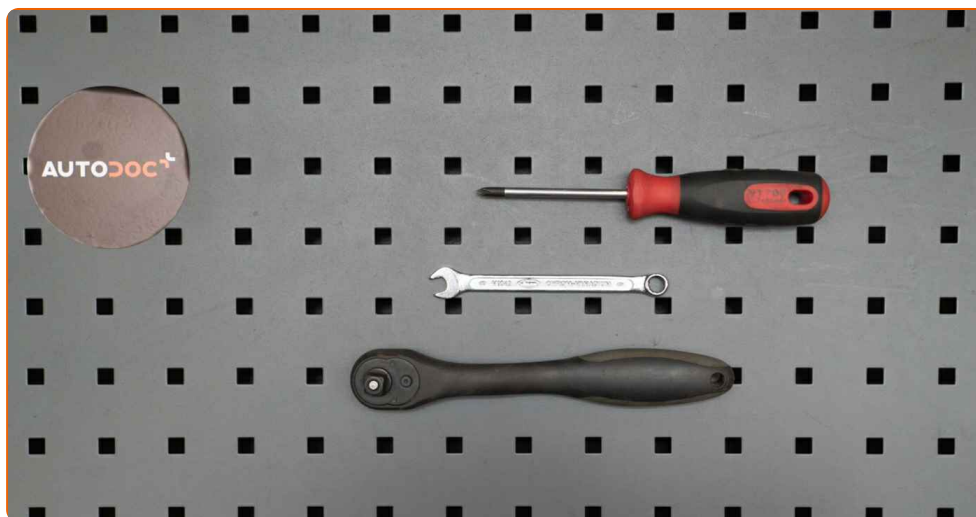

- Klucz płasko-oczkowy o numerze 8
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt krzyżakowy

**Kup narzędzia**


**Wymiana: filtra kabinowego – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:**

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

**WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:**


**1** Otwórz drzwi samochodu.

**2** Usuń plastikową osłonę boczną.

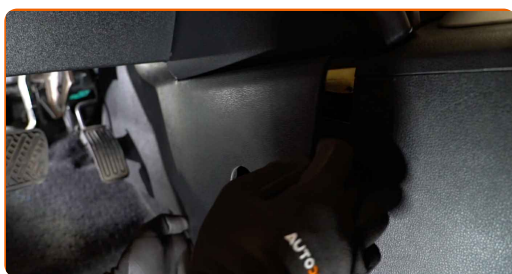


**3** Włącz zapłon.

**4** Ustaw siłownik kłapy nagrzewnicy w górnym położeniu.

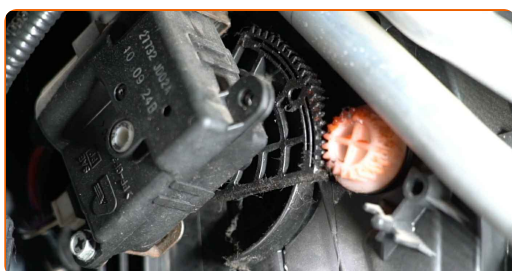

**5** Wyłącz zapłon.

**6** Nanieś oznaczenie na siłowniku klapy nagrzewnicy.

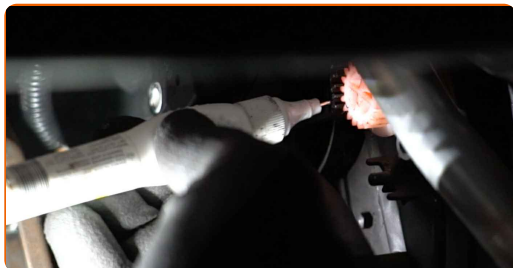

**7** Odkręć elementy mocujące siłownik klapy nagrzewnicy. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 8.




**8** Zdejmij siłownik klapy nagrzewnicy.




**9** Odłącz wtyczkę siłownika klapy nagrzewnicy.

**10** Odkręć wspornik siłownika klapy nagrzewnicy. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

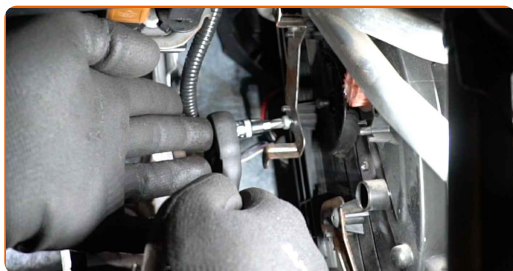

**11** Zdejmij wspornik siłownika klapy nagrzewnicy.

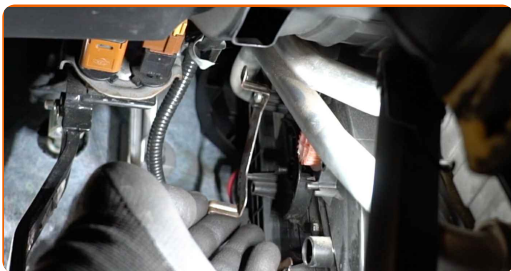


**12** Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.



**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: filtra kabinowego – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.


**13** Wyciągnij filtr kabinowy.

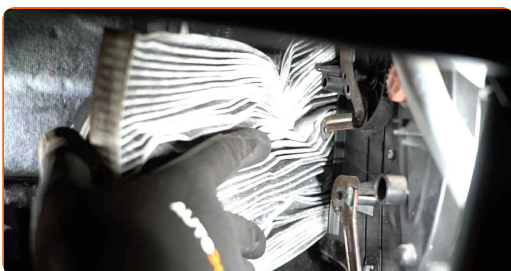

**AUTODOC poleca:**

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.


**14** Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.

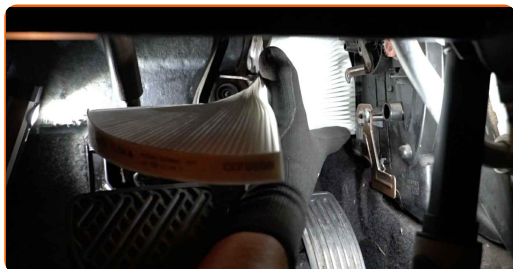

**Wymiana: filtra kabinowego – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). AUTODOC zaleca:**

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.

**15** Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.

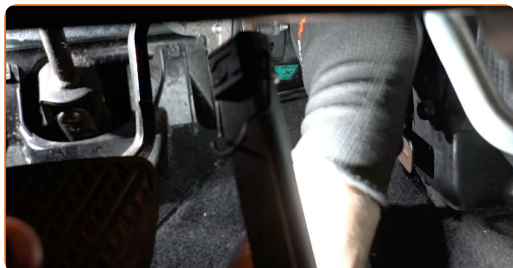


**AUTODOC poleca:**

- Podczas montażu części nie przykładaj zbyt dużo siły. W przeciwnym razie możesz uszkodzić mocowania.

**16** Zamontuj wspornik siłownika kłapy nagrzewnicy.

17

Wkręć wspornik siłownika kłapy nagrzewnicy. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

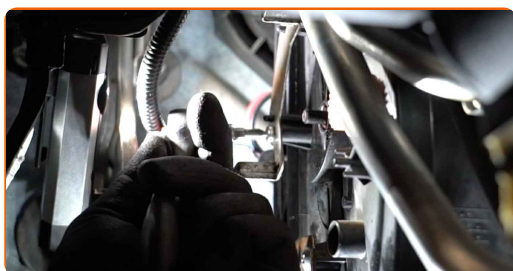

18

Zamontuj siłownik kłapy nagrzewnicy.



Wymiana: filtra kabinowego – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Wskazówka:

- Pamiętaj, aby siłownik kłapy nagrzewnicy zamontować zgodnie z oznaczeniem.

19

Podłącz wtyczkę siłownika kłapy nagrzewnicy.


20

Wkręć elementy mocujące siłownik kłapy nagrzewnicy. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 8.





**21** Zainstaluj boczne osłony plastikowe.

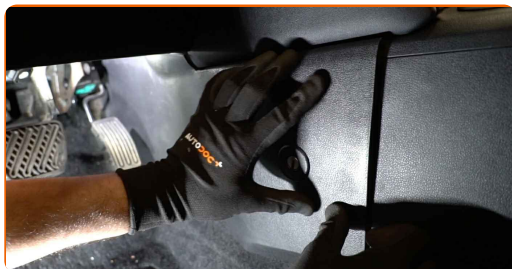

**22** Włącz zapłon.

**23** Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**24** Ustaw siłownik kłapy nagrzewnicy w normalnym położeniu.

**25** Wyłącz zapłon.

**26** Zamknij drzwi samochodu.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.