



Jak wymienić siłowników  
klapy bagażnika w **OPEL**  
**Astra H Caravan (A04)** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### **Ważne!**


Procedura wymiany może być stosowana dla:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.8 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 2.0 Turbo (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.7 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 Turbo (L35)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

WYMIANA: SIŁOWNIKA KLAPY BAGAŻNIKA – OPEL  
ASTRA H CARAVAN (A04). NARZĘDZIA, KTÓRYCH  
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

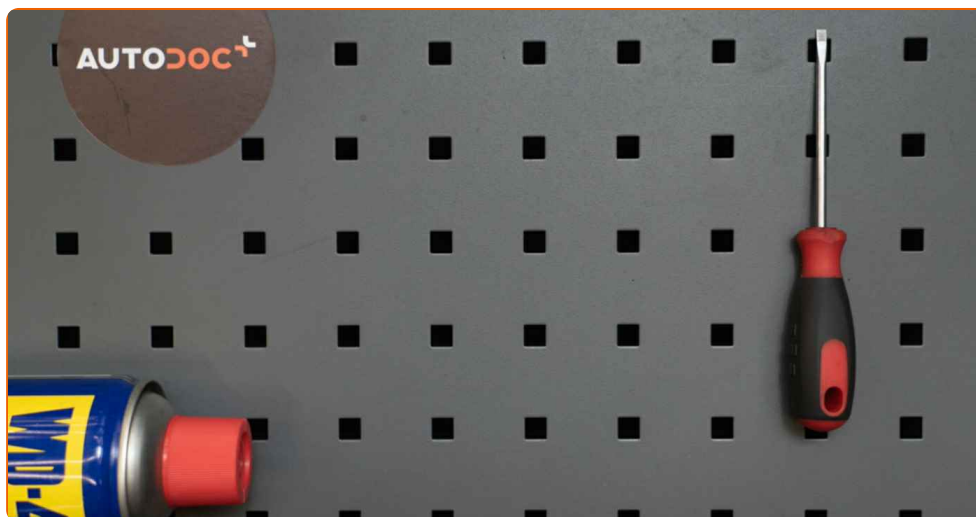

• Sprej WD-40

• śrubokręt płaski

**Kup narzędzia**


Wymiana: siłownika klapy bagażnika – OPEL Astra H Caravan (A04).  
 Wskazówka od AUTODOC:

- Prawe i lewe sprężyny gazowe pokrywy bagażnika powinny być jednocześnie wymienione.
- Procedura wymiany jest identyczna dla prawych i lewych sprężyn gazowych pokrywy bagażnika.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – OPEL Astra H Caravan (A04) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.


## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

**1** Otwórz pokrywę bagażnika.

**2** Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

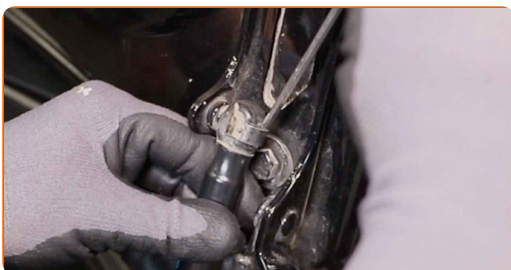

**3** Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

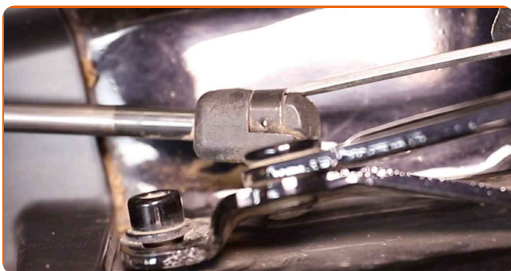


Wymiana: siłownika klapy bagażnika – OPEL Astra H Caravan (A04).  
Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas demontowania sprężyn gazowych przytrzymujesz pokrywę bagażnika.

4 Wyjmij sprężynę gazową pokrywy bagażnika.

5 Wyczyść gniazda montażowe siłownika klapy bagażnika. Skorzystaj ze spreju WD-40.

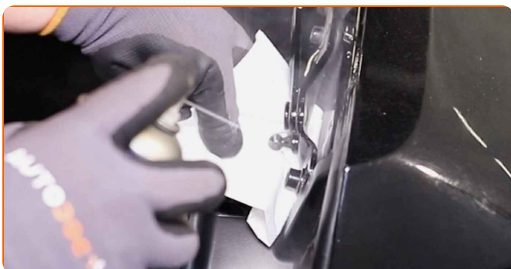

6 Zamontuj nową sprężynę gazową pokrywy bagażnika.




Wymiana: siłownika klapy bagażnika – OPEL Astra H Caravan (A04).  
Wskazówka:

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas montowania sprężyny gazowej przytrzymujesz pokrywę bagażnika.


7

Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu.

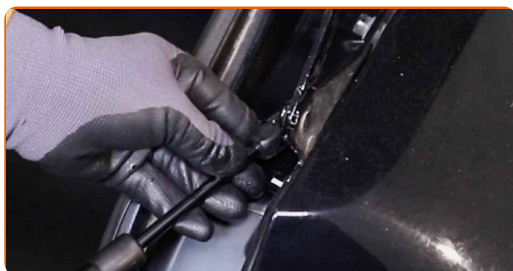


8

Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika.

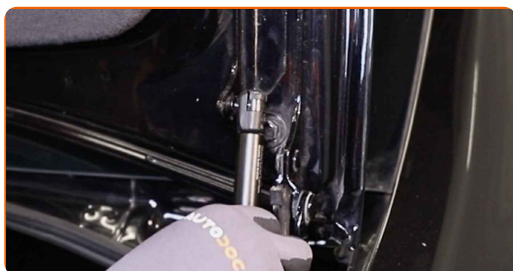

9

Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

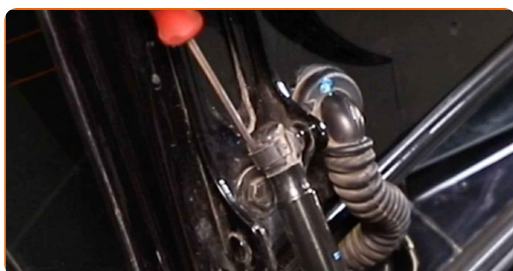

10

Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.




Wymiana: siłownika kłapy bagażnika – OPEL Astra H Caravan (A04).  
Profesjoniści zalecają:

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas demontowania sprężyn gazowych przytrzymujesz pokrywę bagażnika.


11

Wyjmij sprężynę gazową pokrywy bagażnika.

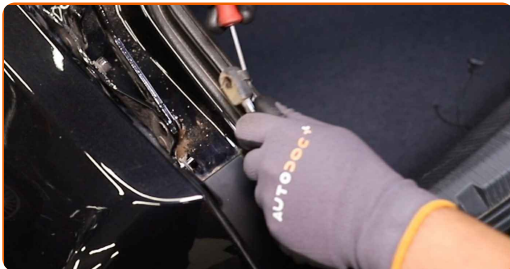

12

Wyczyść gniazda montażowe siłownika kłapy bagażnika. Skorzystaj ze spreju WD-40.

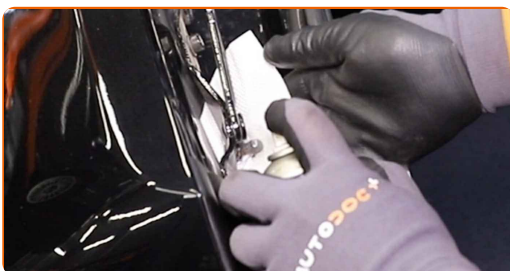

13

Zamontuj nową sprężynę gazową pokrywy bagażnika.

Wymiana: siłownika kłapy bagażnika – OPEL Astra H Caravan (A04).  
AUTODOC zaleca:

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas montowania sprężyny gazowej przytrzymujesz pokrywę bagażnika.


14

Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu.



15

Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika.

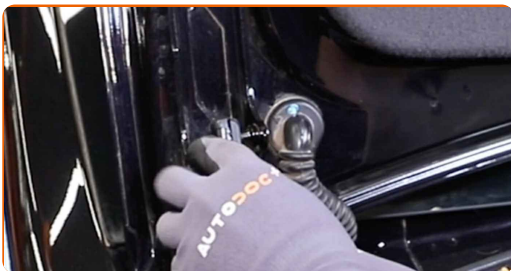

Wymiana: siłownika klapy bagażnika – OPEL Astra H Caravan (A04).  
Wskazówka:

- Sprawdź prawidłową pracę sprężyn gazowych pokrywy bagażnika po ich zainstalowaniu.

16

Zakryj pokrywę bagażnika.

**DOBRA ROBOTA!** 👍

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**SIŁOWNIK KLAPY BAGAŻNIKA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.