



Jak wymienić szkło
lusterka zewnętrznego w
OPEL Astra H TwinTop
(A04) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 (L67), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.8 (L67), OPEL Astra H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

WYMIANA: SZKŁO LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO – OPEL
ASTRA H TWINTOP (A04). NARZĘDZIA, KTÓRYCH
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Plastikowe narzędzie demontujące

Kup narzędzia

Wymiana: szkło lusterka zewnętrznego – OPEL Astra H TwinTop (A04).
Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Procedura wymiany jest identyczna dla prawego i lewego szkła lusterka.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – OPEL Astra H TwinTop (A04) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


1

Odchyl szkło lusterka od obudowy.



2

Ostrożnie odczep szkło lusterka od jego mocowania. Skorzystaj z plastikowego ściągacza do tapicerki.

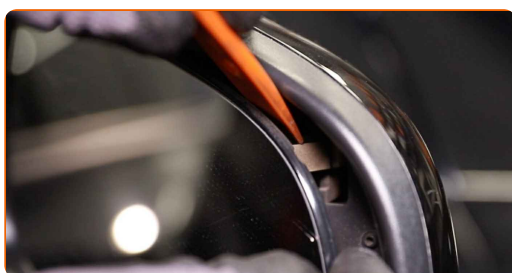

3

Wymij szkło lusterka.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: szkło lusterka zewnętrznego – OPEL Astra H TwinTop (A04). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas jej demontażu, nie używaj nadmiernej siły.


4

Odłącz złącza grzewcze lusterka.



5

Nasmaruj złącza grzewcze lusterka. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

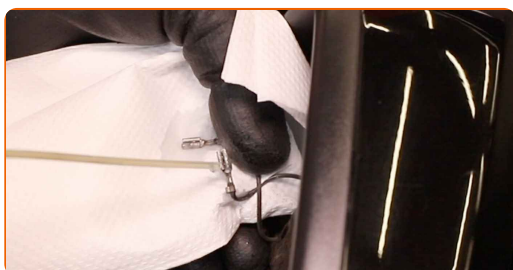

6

Podłącz złącza grzewcze lusterka.



7

Zamontuj nowe szkło lusterka. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: szkło lusterka zewnętrznego – OPEL Astra H TwinTop (A04). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.
- Upewnij się, że szkło lusterka jest prawidłowo ustawione. Nie powinno wystawać poza zaczepy blokujące na obudowie.

8

Wyczyść szkło lusterka.

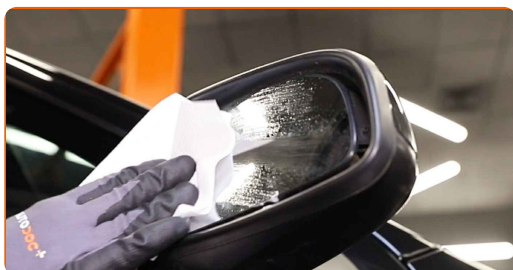

9

Włącz zapłon. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

10

Wyłącz zapłon.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

SZKŁO LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.