



Jak wymienić czujnik
położenia wałka rozrządu
w **OPEL Movano A**
Burtowy Ciężarówka /
Podwozie (X70) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

OPEL Movano Burtowy Ciężarówka / Podwozie (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Movano Burtowy Ciężarówka / Podwozie (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Movano Burtowy Ciężarówka / Podwozie (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Movano Burtowy Ciężarówka / Podwozie (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Movano Burtowy Ciężarówka / Podwozie (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Movano Burtowy Ciężarówka / Podwozie (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

WYMIANA: CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU – OPEL MOVANO A BURTOWY CIĘŻARÓWKA / PODWOZIE (X70). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

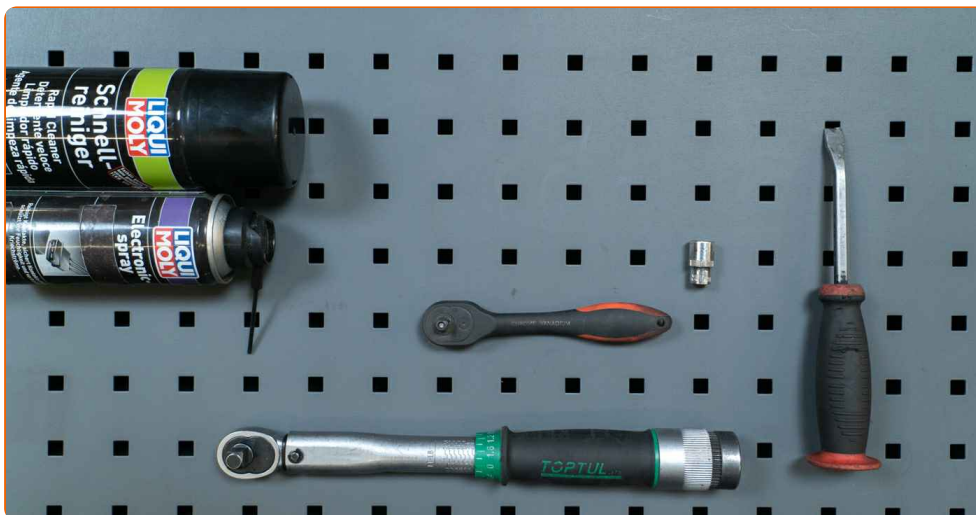

- Szczotka druciana
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Smar do połączeń elektrycznych
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka 10 mm
- Klucz grzechotkowy
- Dźwignia montażowa
- Ręczniki papierowe
- Pokrowiec na błotnik
- Podnośnik samochodowy lub kanał samochodowy


Kup narzędzia

Wymiana: czujnik położenia wałka rozrządu – OPEL Movano A Burtowy Ciężarówka / Podwozie (X70). Eksperti z AUTODOC zalecają:


- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU – OPEL MOVANO A BURTOWY CIĘŻARÓWKA / PODWOZIE (X70). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

- 1 Otwórz maskę.
- 2 Skorzystaj z pokrowca na błotnik, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Wyczyść obszar mocowania czujnika położenia wałka rozrządu. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.

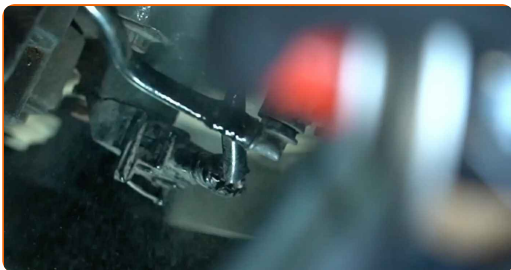

- 4 Odłącz złącze czujnika położenia wałka rozrządu.

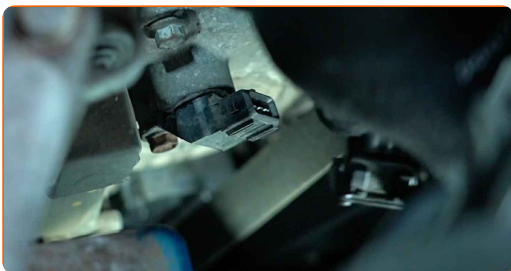

- 5 Odkręć element mocujący czujnika położenia wałka rozrządu. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.



- 6 Wykręć śrubę mocującą.




- 7 Wymontuj czujnik położenia wałka rozrządu.




- 8 Wyczyść gniazdo montażowe czujnika położenia wałka rozrządu. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.

- 9 Wytrzyj gniazdo montażowe czujnika położenia wałka rozrządu do sucha. Użyj ręcznika papierowego.

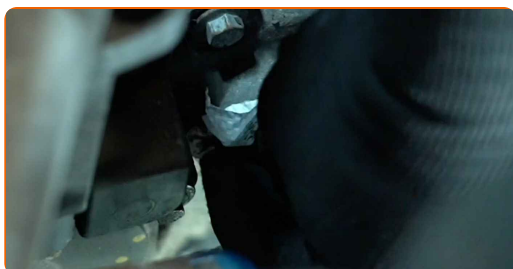


10 Zamontuj nowy czujnik położenia wałka rozrządu.

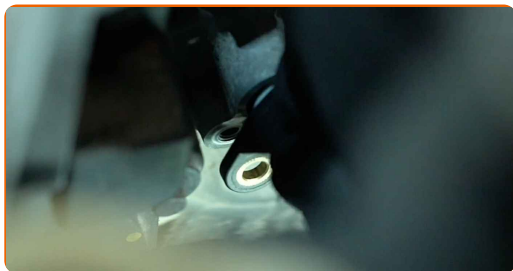


11 Zamontuj i wkręć śrubę mocującą.



12 Dokręć element mocujący czujnika położenia wałka rozrządu. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 10 N·m.

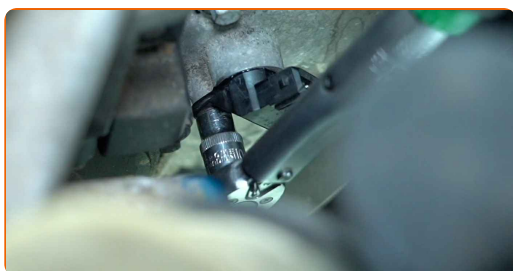

13 Nasmaruj złącze czujnika położenia wałka rozrządu. Skorzystaj ze smaru do połączeń elektrycznych.

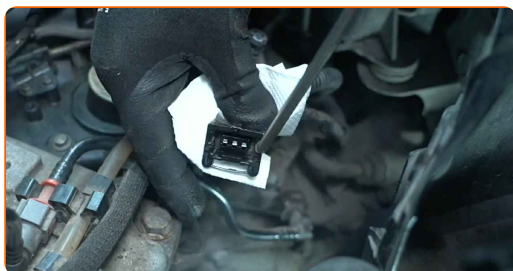

14

Podłącz złącze czujnika położenia wałka rozrządu.

**15**

Sprawdź, czy nowa część działa.

16

Zdejmij pokrowiec z błotnika.


17

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! **ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

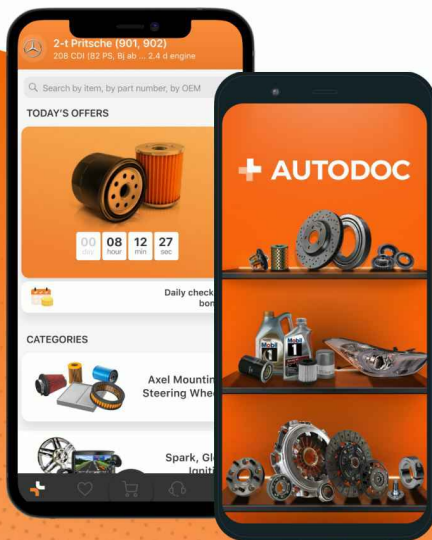

 **AUTODOC**

 GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

**CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU: SZEROKI
WYBÓR**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.