



Jak wymienić czujnik
położenia wału
korbowego w **OPEL**
Vivaro A Burtowy
Ciężarówka / Podwozie
(X83) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

OPEL Vivaro A Burtowy Ciężarówka / Podwozie (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Burtowy Ciężarówka / Podwozie (X83) 2.5 CDTi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTi (F7, J7, A07)

WYMIANA: CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOwego – OPEL VIVARO A BURTOWY CIĘŻARÓWKA / PODWOZIE (X83). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

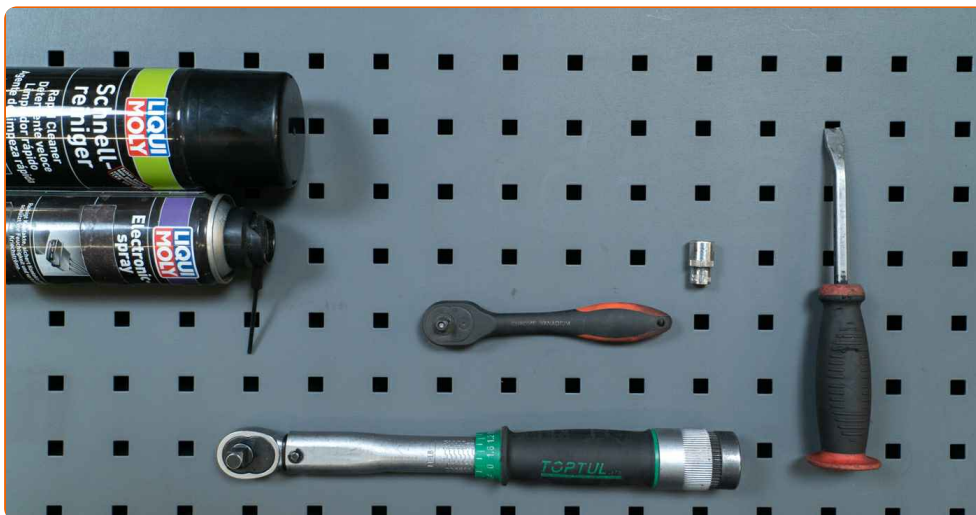

- Szczotka druciana
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Smar do połączeń elektrycznych
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka 10 mm
- Klucz grzechotkowy
- Dźwignia montażowa
- Ręczniki papierowe
- Pokrowiec na błotnik
- Podnośnik samochodowy lub kanał samochodowy

Kup narzędzia


Wymiana: czujnik położenia wału korbowego – OPEL Vivaro A Burtowy Ciężarówka / Podwozie (X83). AUTODOC zaleca:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO – OPEL VIVARO A BURTOWY CIĘŻARÓWKA / PODWOZIE (X83). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1 Podnieś pojazd za pomocą podnośnika lub umieść go nad kanałem samochodowym.

2 Wyczyść obszar mocowania czujnika położenia wału korbowego. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.

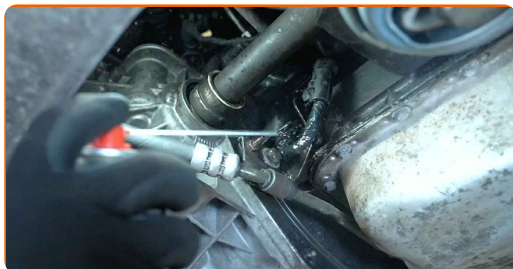

3 Odłącz złącze czujnika położenia wału korbowego. Użyj dźwigni montażowej.



4 Naciśnij sprężynę mocującą czujnika położenia wału korbowego. Użyj dźwigni montażowej.




5 Wymontuj czujnik położenia wału korbowego.



6 Zdejmij sprężynę mocującą czujnika położenia wału korbowego.




7 Wyczyść gniazdo montażowe czujnika położenia wału korbowego. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.

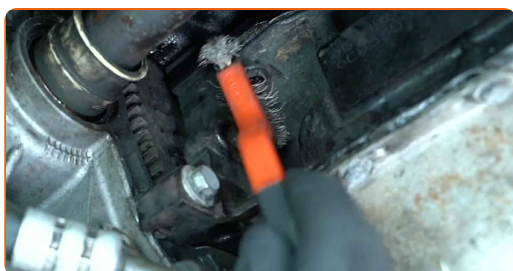

8 Nasmaruj złącze czujnika położenia wału korbowego. Skorzystaj ze smaru do połączeń elektrycznych.




9 Zamontuj nową sprężynę mocującą czujnika położenia wału korbowego.

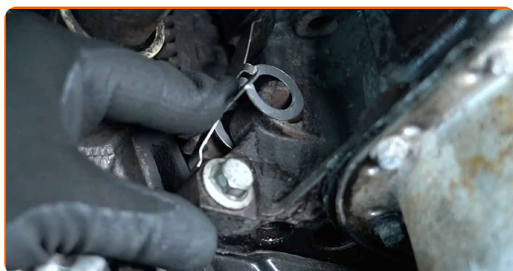


10

Naciśnij sprężynę mocującą czujnika położenia wału korbowego. Użyj dźwigni montażowej.

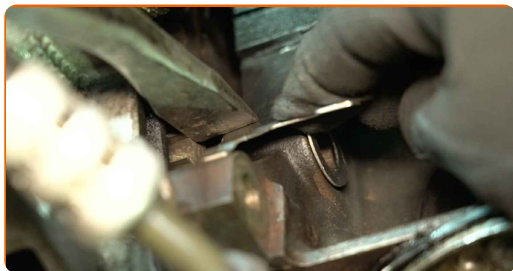


11

Zamontuj nowy czujnik położenia wału korbowego.

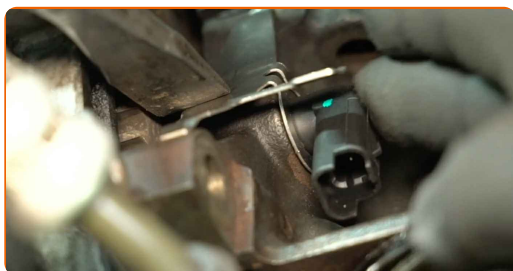

12

Podłącz złącze czujnika położenia wału korbowego.

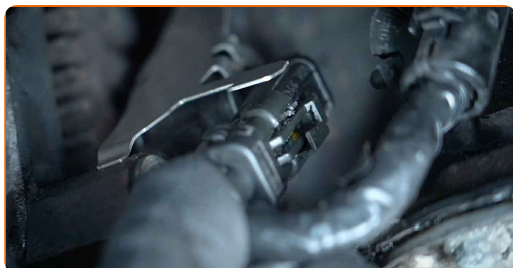

13

Opuść pojazd.

14


Sprawdź, czy nowa część działa.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

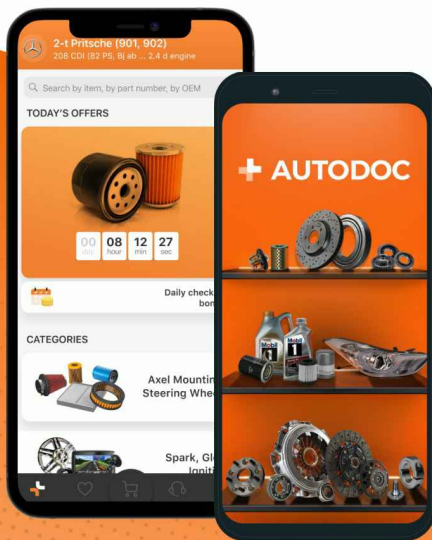

 **AUTODOC**

 GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

**CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO: SZEROKI
WYBÓR**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.