


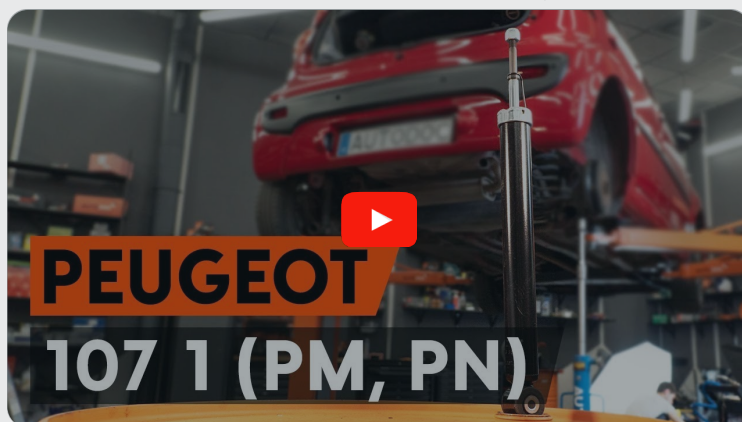

Jak wymienić  
amortyzator tył w  
**Peugeot 107 PM PN** -  
poradnik naprawy

**FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)**** Ważne!**


Procedura wymiany może być stosowana dla:

PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi,  
PEUGEOT 108 Hatchback 1.2

---

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

**WYMIANA: AMORTYZATORÓW – PEUGEOT 107 PM PN.  
NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**

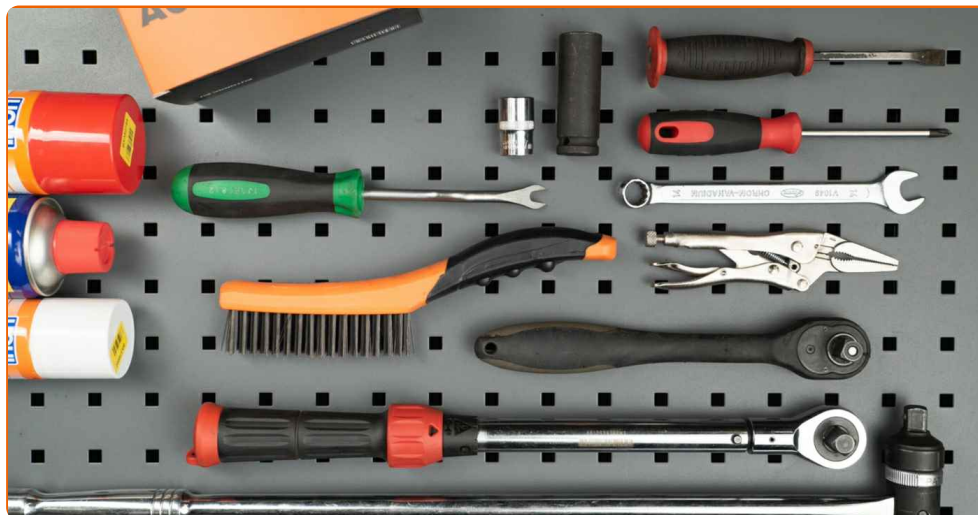

- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Smar na bazie miedzi
- Nasadka o numerze 14
- Nasadka o numerze 17
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 14
- Klucz nasadowy do kół o numerze 17
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Narzędzie do podważania klamr
- Śrubokręt krzyżakowy
- Podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów
- Klin pod koło

**KUP NARZĘDZIA**

Wymiana: amortyzatorów – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC zaleca:

- Obydwa amortyzatory tylnego zawieszenia powinny wymieniać się jednocześnie.
- Procedura wymiany jest taka sama dla lewych i prawych amortyzatorów tylnego zawieszenia.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: AMORTYZATORÓW – PEUGEOT 107 PM PN. UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:


1

Otwórz pokrywę bagażnika.




2

Usuń spinkę mocującą wykładzinę boczną bagażnika. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

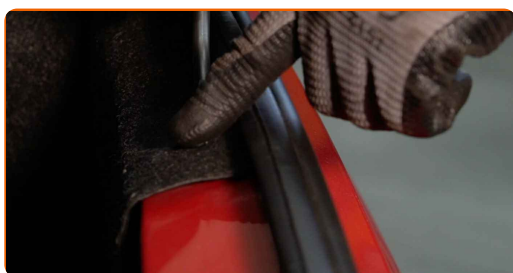

3


Odkręć śrubę wykładziny bocznej bagażnika. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

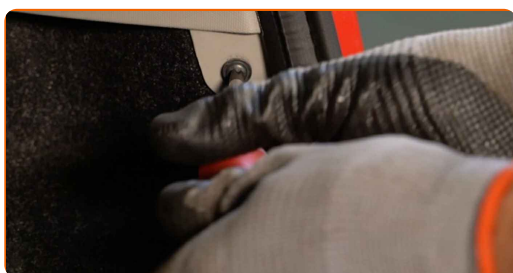

**4** Odłącz wykładzinę boczną od bagażnika.



**5** Odkręć górne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 14 (2 sztuki).

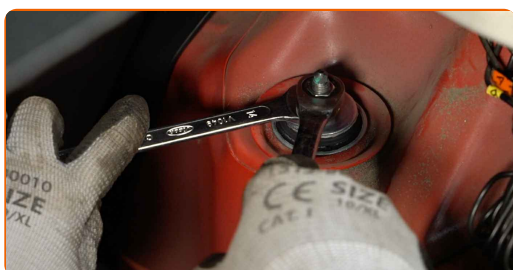

**6** Zabezpiecz koła klinami.



**7** Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.




**8** Podejmij tylną część samochodu i zafiksuj na podporach.



9

Odkręć śruby koła.

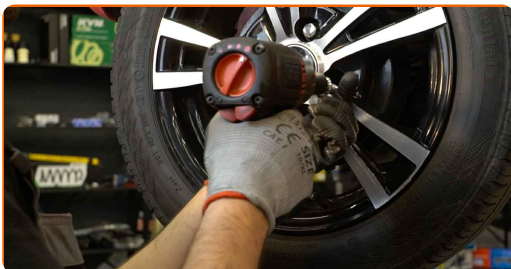


Wymiana: amortyzatorów – Peugeot 107 PM PN. Wskazówka:

- Aby uniknąć zranienia się, podtrzymaj koło podczas odkręcania śrub.


10

Ściągnij koło.

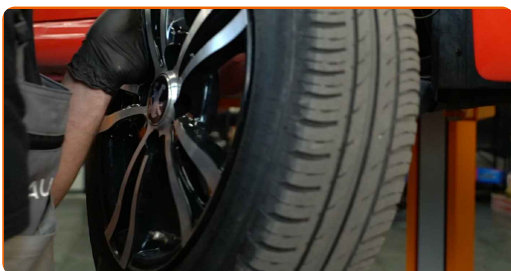


11

Wyczyść mocowania amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

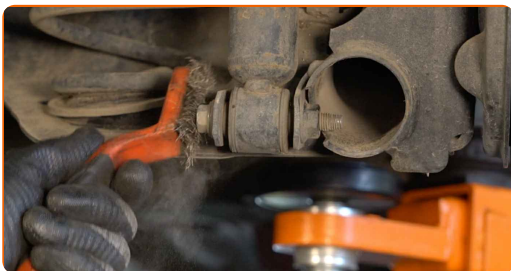


12

Podprzyj belkę skrętną tylnego zawieszenia. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

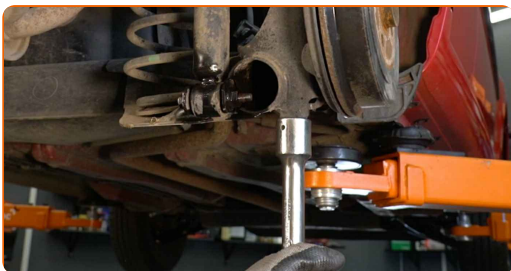


**13** Odkręć dolny zaczep amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #17. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

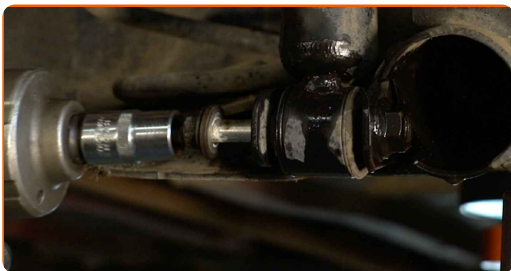


**AUTODOC poleca:**

- Ważne! Przytrzymaj amortyzator podczas odkręcania śrub mocujących. Peugeot 107 PM PN


**14** Odkręć śrubę mocującą.

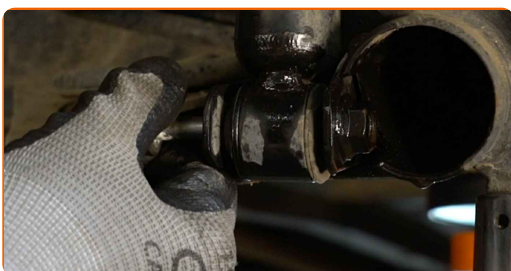

**15** Zdemontuj amortyzator.

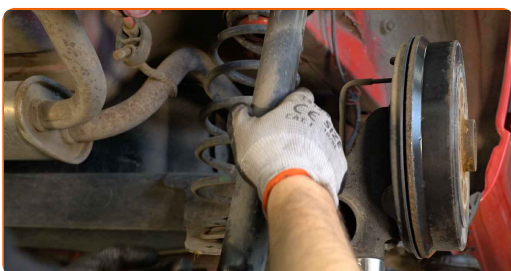

**16** Zdejmij uchwyt amortyzatora, osłonę oraz odbojnik.

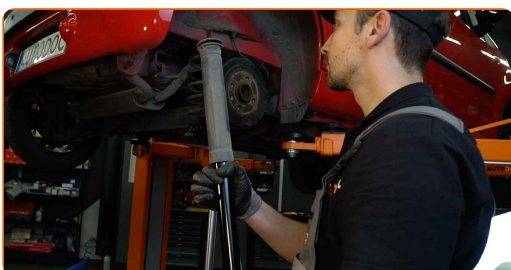


Wymiana: amortyzatorów – Peugeot 107 PM PN. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Sprawdź działanie osłony przeciwpyłnej amortyzatora oraz ogranicznika. W razie potrzeby wymień je.
- Przed zamontowaniem nowego amortyzatora, powinieneś ręcznie do napompować 3-5 razy.

17

Zamontuj mocowanie, osłonę przeciwpyłową oraz odbojnik amortyzatora.

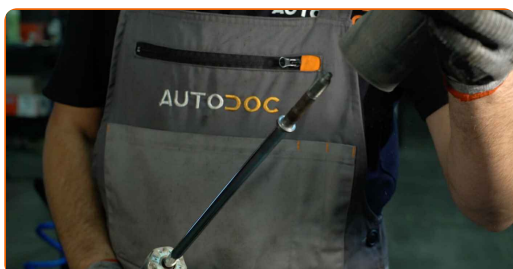


18

Zabezpiecz gniazda montażowe amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

19

Umieść amortyzator w nadkolu i zabezpiecz go.

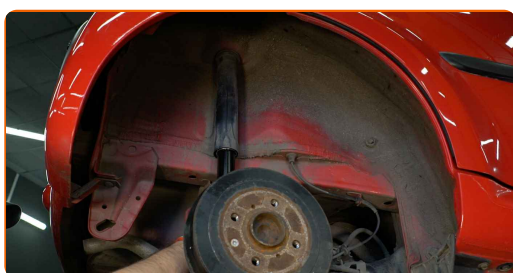


Wymiana: amortyzatorów – Peugeot 107 PM PN. Profesjonaliści zalecają:


- W celu uniknięcia obrażeń podczas wkręcania śrub mocujących należy mocno przytrzymać amortyzator.




**20** Zainstaluj śrubę mocującą.

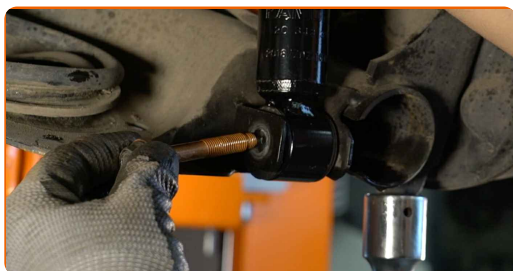


**21** Unieś hydrauliczny podnośnik do skrzyni biegów o 10-15 cm.

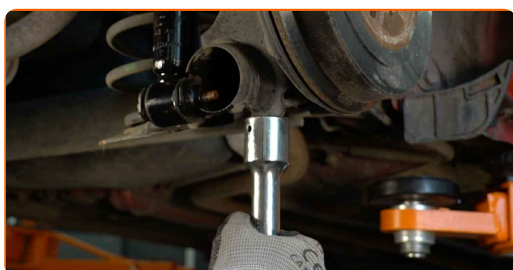


**22** Wkręć dolne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #14.

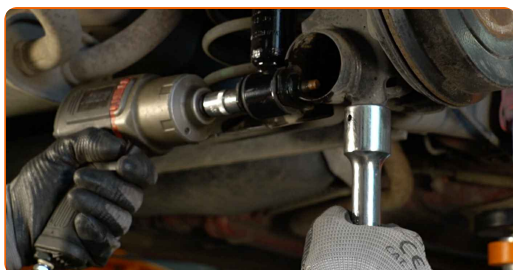

**23** Wkręć górne mocowanie amortyzatora.

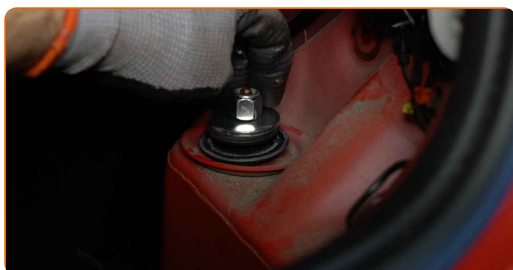

**24** Dokręć dolne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #14. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 48 Nm.

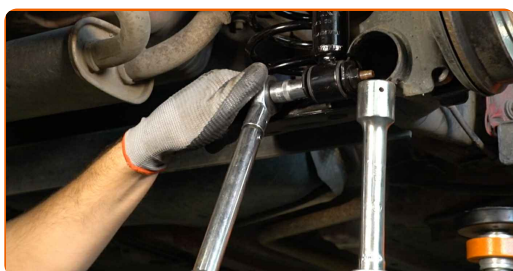

25

Zdejmij mocowanie pod dolną belką osi.




### AUTODOC poleca:

- Wymiana: amortyzatorów – Peugeot 107 PM PN. Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.


26

Zabezpiecz mocowania amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.

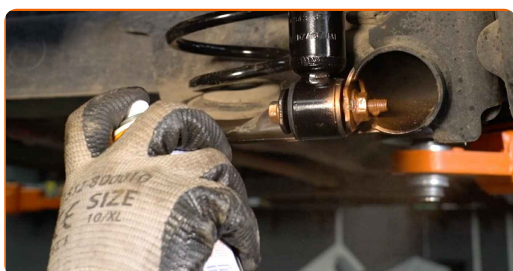

27

Oczyść gniazdo mocujące felgi koła. Użyj drucianej szczotki.

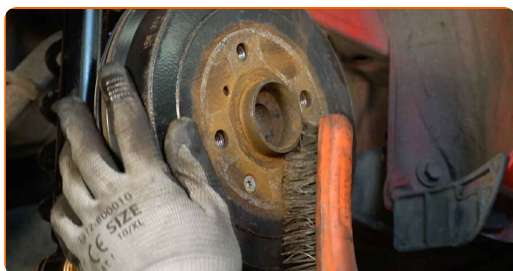


28

Zabezpiecz powierzchnię, gdzie felga styka się z bębnum hamulcowym. Zastosuj smar miedziany.



29

Zainstaluj koło.

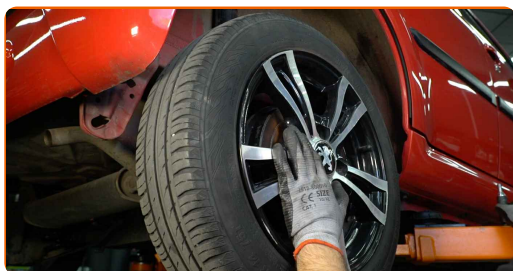

Wymiana: amortyzatorów – Peugeot 107 PM PN. Wskazówka od AUTODOC:

- W celu uniknięcia zranienia podczas dokręcania śrub mocujących przytrzymaj koło.

30

Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.



31


Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 100 Nm.



- 32** Dokręć górne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 14 (2 sztuki). Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 25 Nm.




- 33** Podłącz wykładzinę boczną bagażnika.

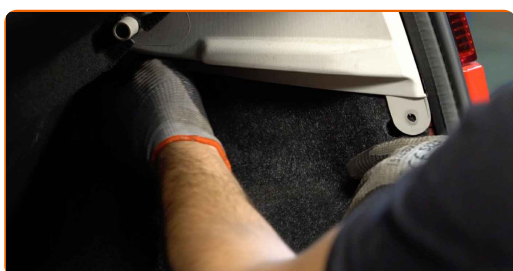

- 34** Zainstaluj spinki mocujące wykładzinę boczną bagażnika.



- 35** Wkręć element złączny wykładziny bocznej bagażnika. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

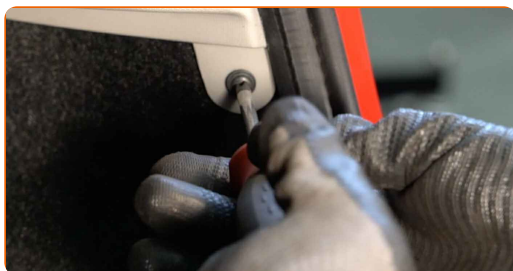


- 36** Zakryj pokrywę bagażnika.



37

Usuń podnośniki oraz kliny.

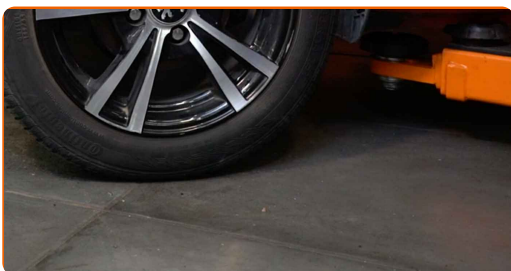

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO PEUGEOT**

**AMORTYZATOR: SZEROKI WYBÓR**

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO PEUGEOT 107 PM  
PN**

**AMORTYZATOR DO PEUGEOT: KUP JUŻ TERAZ**

**AMORTYZATOR DO PEUGEOT 107 PM PN: NAJLEPSZE  
OKAZJE I OFERTY**

## **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.