



Jak wymienić  
amortyzator tył w  
**PEUGEOT 108**

**Hatchback** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

** Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla  
PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.2

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: CITROËN C1 (PM\_, PN\_) 1.0

**WYMIANA: AMORTYZATORÓW – PEUGEOT 108  
HATCHBACK. POTRZEBNE NARZĘDZIA:**



- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Smar na bazie miedzi
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 14
- Nasadka o numerze 14
- Klucz nasadowy do kół o numerze 17
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka do amortyzatorów DDN<sup>®</sup>6
- Śrubokręt krzyżakowy
- Narzędzie do podważania klamr
- Podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów
- Klin pod koło

**Kup narzędzia**


Wymiana: amortyzatorów – PEUGEOT 108 Hatchback. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Obydwa amortyzatory tylnego zawieszenia powinno wymieniać się jednocześnie.
- Procedura wymiany jest taka sama dla lewych i prawych amortyzatorów tylnego zawieszenia.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – PEUGEOT 108 Hatchback.


## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

**1** Otwórz pokrywę bagażnika.


**2** Przesuń składaną półkę i wyciągnij ją z jej mocowań. Dzięki temu uzyskasz dostęp do bocznych plastikowych paneli tapicerki.

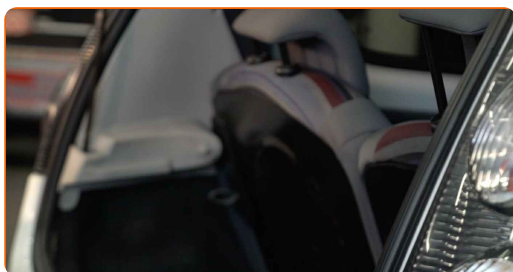


**3** Złóż oparcia tylnych siedzeń.

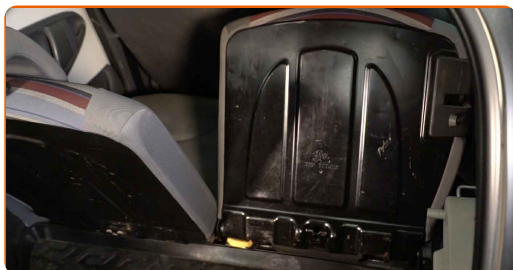


**4** Usuń spinki mocujące wykładzinę boczną bagażnika. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

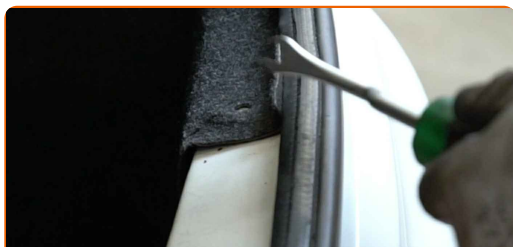


**5** Odkręć śrubę wykładziny bocznej bagażnika. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

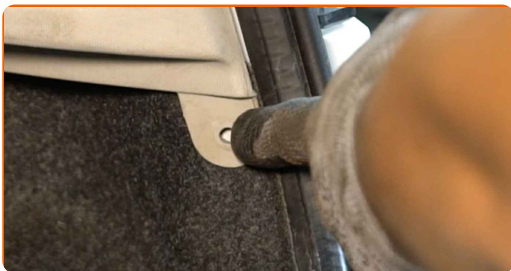


**6** Odłącz wykładzinę boczną od bagażnika.

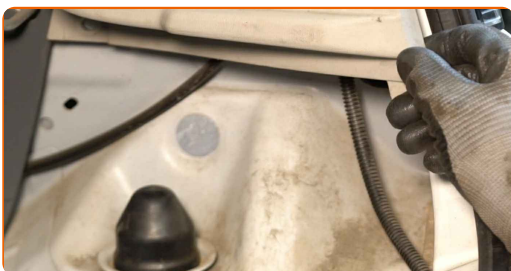


**7** Zdejmij osłonę z górnego elementu złącznego amortyzatora.

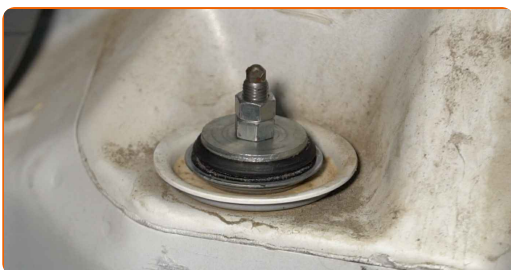

**8** Odkręć górne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 14 (2 sztuki). Użyj nasadki do amortyzatorów DD#6.

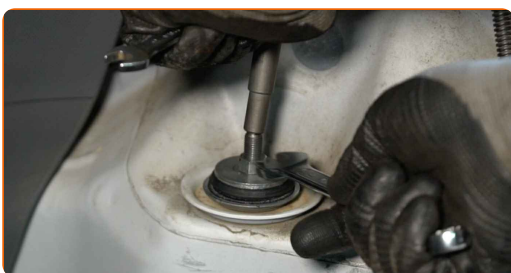

**9** Zabezpiecz koła klinami.

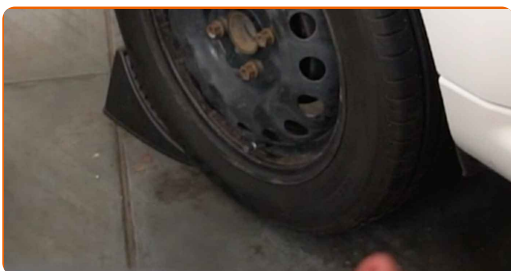


**10** Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.



**11** Podejmij tylną część samochodu i zafiksuj na podporach.


**12** Odkręć śruby koła.

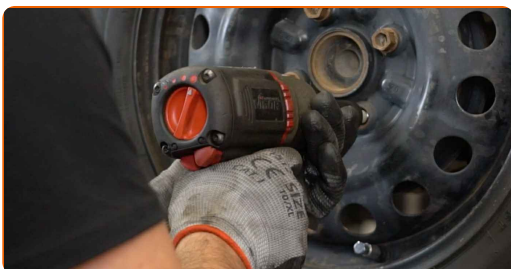

**Wymiana: amortyzatorów – PEUGEOT 108 Hatchback. AUTODOC zaleca:**


- Ażeby uniknąć zranienia się, podtrzymaj koło podczas odkręcania śrub.

**13** Ściągnij koło.

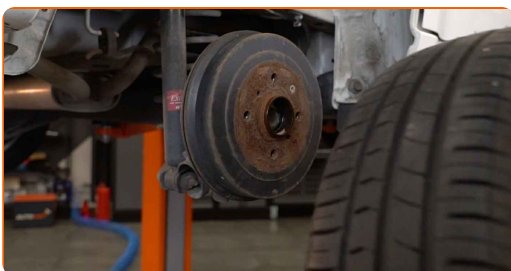

14

Wyczyść mocowania amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

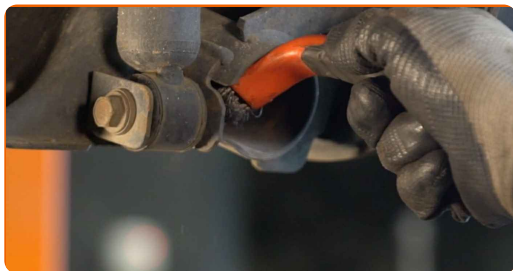

15

Podprzyj belkę skrętną tylnego zawieszenia. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.



16

Odkręć dolny zaczepek amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #14.



### AUTODOC poleca:

- Ważne! Przytrzymaj amortyzator podczas odkręcania śrub mocujących.  
PEUGEOT 108 Hatchback


17

Odkręć śrubę mocującą.



**18** Zdemontuj amortyzator.


**19** Zdemontuj osłonę przeciwpylną amortyzatora oraz ogranicznik.

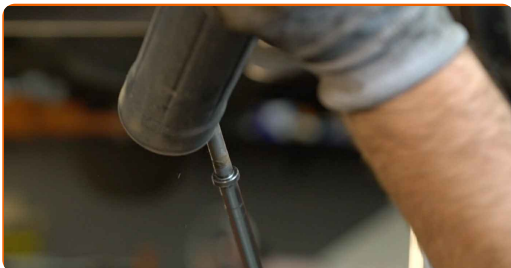


**Wymiana: amortyzatorów – PEUGEOT 108 Hatchback. Wskazówka od AUTODOC:**

- Sprawdź działanie osłony przeciwpylnej amortyzatora oraz ogranicznika. W razie potrzeby wymień je.
- Przed zamontowaniem nowego amortyzatora, powinieneś ręcznie do napompować 3-5 razy.

**20** Zamontuj rękaw chroniący przed pyłem oraz ogranicznik na nowym amortyzatorze.

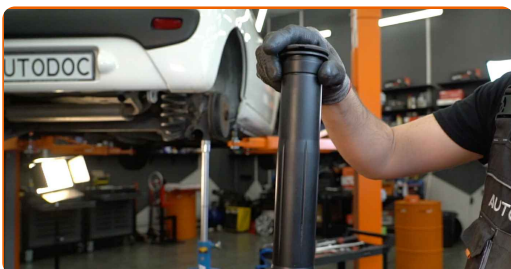


**21** Zabezpiecz gniazda montażowe amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

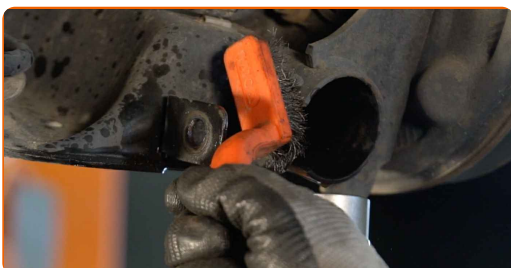



22

Umieść amortyzator w nadkolu i zabezpiecz go.

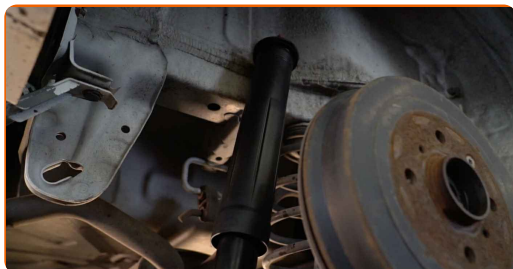


**Wymiana: amortyzatorów – PEUGEOT 108 Hatchback. Wskazówka:**

- W celu uniknięcia obrażeń podczas wkręcania śrub mocujących należy mocno przytrzymać amortyzator.


23

Zainstaluj śrubę mocującą.

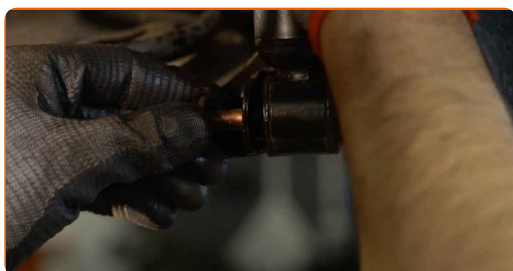


24

Unieś hydrauliczny podnośnik do skrzyni biegów o 10-15 cm.

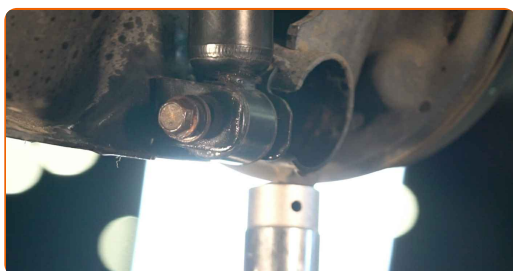


25


Dokręć dolne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #14. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 48 Nm.

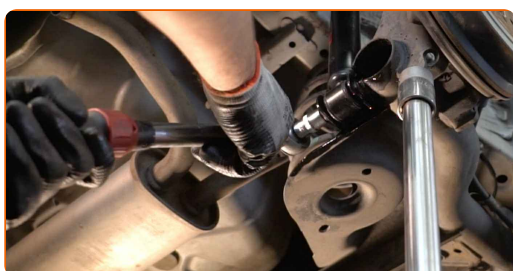

**26** Wkręć górne mocowanie amortyzatora.

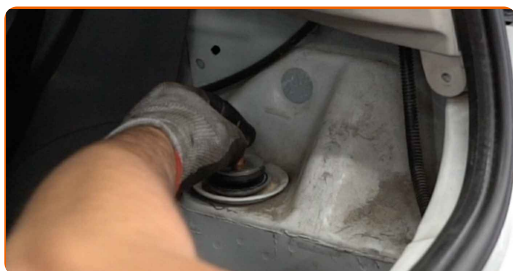

**27** Zdejmij mocowanie pod dolną belką osi.

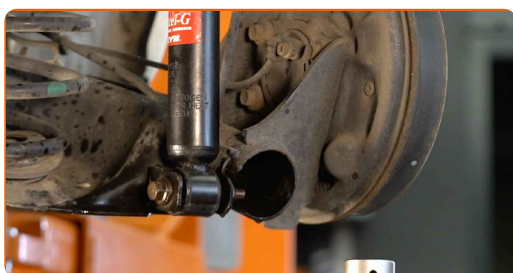

### AUTODOC poleca:

- Wymiana: amortyzatorów – PEUGEOT 108 Hatchback. Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.

**28** Zabezpiecz mocowania amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.



**29** Oczyszczyć gniazdo mocujące felgi koła. Użyj drucianej szczotki.


30

Zabezpiecz powierzchnię, gdzie felga styka się z bębniem hamulcowym. Zastosuj smar miedziany.



31

Zainstaluj koło.

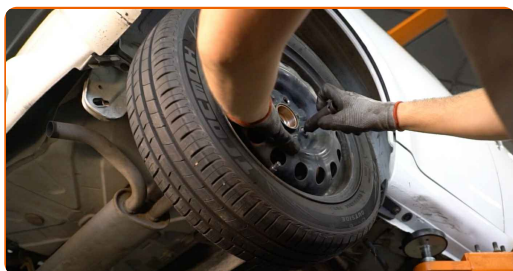


Wymiana: amortyzatorów – PEUGEOT 108 Hatchback. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:


- W celu uniknięcia zranienia podczas dokręcania śrub mocujących przytrzymaj koło.

32


Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.

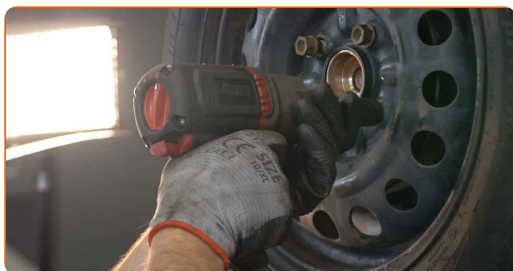

- 33** Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 100 Nm.

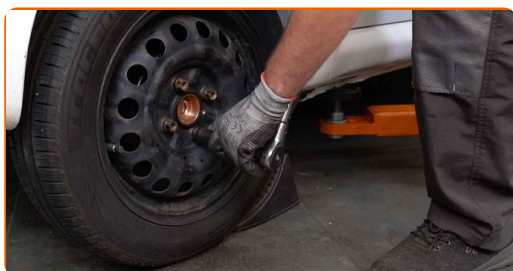


- 34** Dokręć górne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 14 (2 sztuki). Użyj nasadki do amortyzatorów DD#6. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 25 Nm.

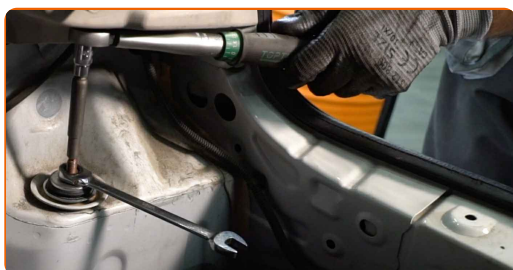


- 35** Zabezpiecz mocowania amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.




- 36** Nałóż osłonę na górny element złączny amortyzatora.

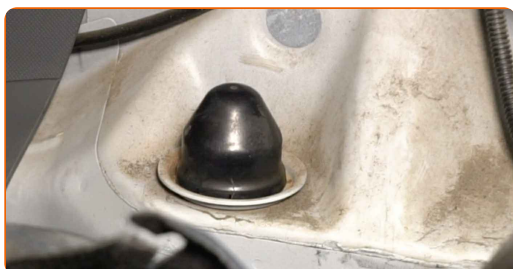

**37** Podłącz wykładzinę boczną bagażnika.

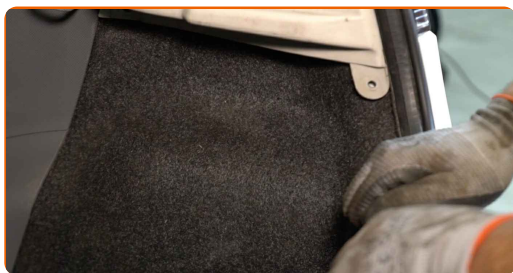


**38** Zainstaluj spinki mocujące wykładzinę boczną bagażnika.

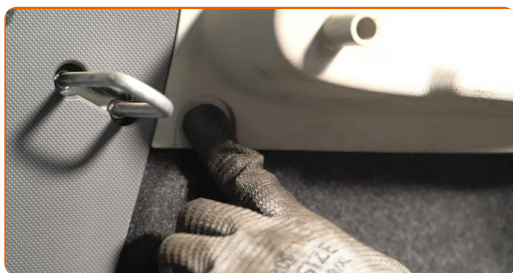


**39** Wkręć element złączny wykładziny bocznej bagażnika. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

**40** Przywróć ustawienie fotela do pozycji początkowej.

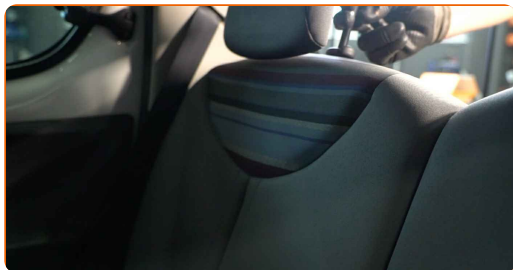


**41** Zamontuj składaną półkę w jej gnieździe montażowym.

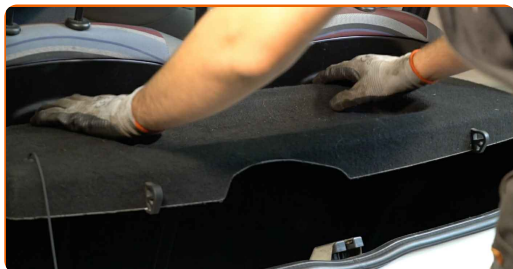

**42** Zakryj pokrywę bagażnika.

43

Usuń podnośniki oraz kliny.

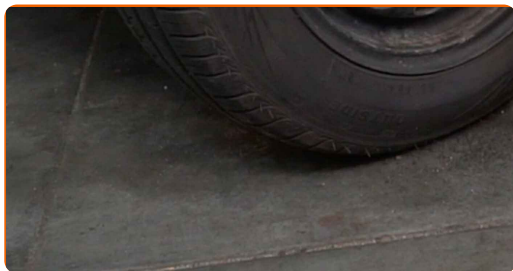

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**AMORTYZATOR: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.