



Jak wymienić filtr paliwa  
w **PEUGEOT 206 SW**  
**(2E/K)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

 **Ważne!**


Procedura wymiany może być stosowana dla:

PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

**WYMIANA: FILTRA PALIWA – PEUGEOT 206 SW (2E/K).  
POTRZEBNE NARZĘDZIA:**

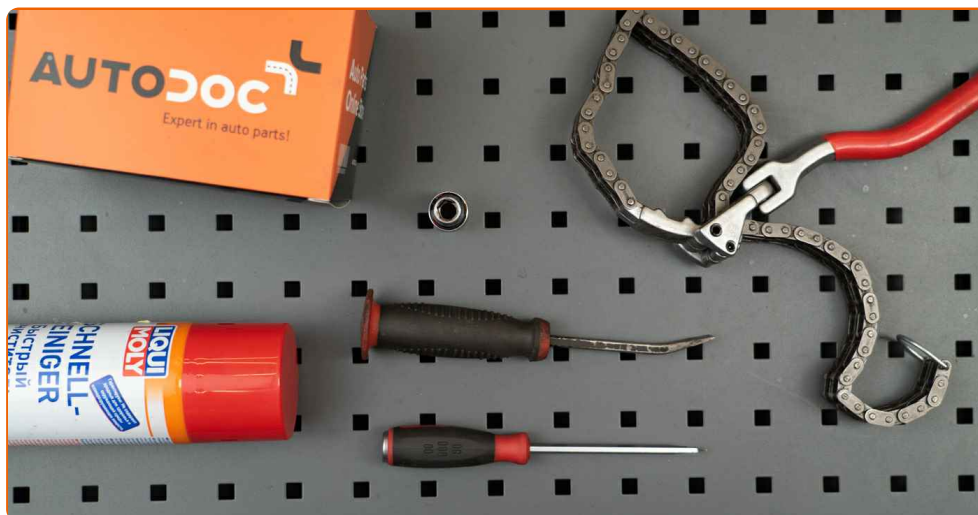

- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Nasadka o numerze 10
- Klucz łańcuchowy do filtra oleju
- Śrubokręt Płaski
- Łom
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra paliwa – PEUGEOT 206 SW (2E/K). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:


- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – PEUGEOT 206 SW (2E/K)

## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


**1** Odkryj maskę silnika.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.

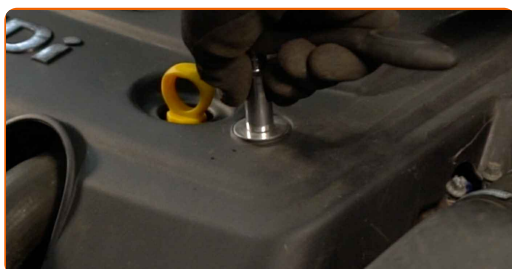


**4** Zdejmij pokrywę silnika.

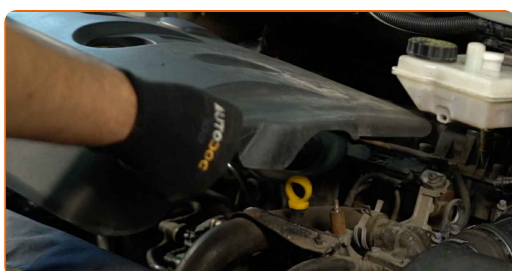


5

Wyczyść filtra paliwa. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

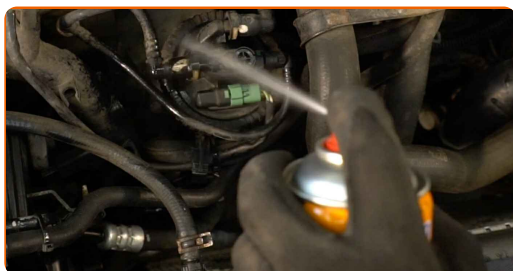


6

Odłącz złącze czujnika ciśnienia paliwa. Użyj łomu.

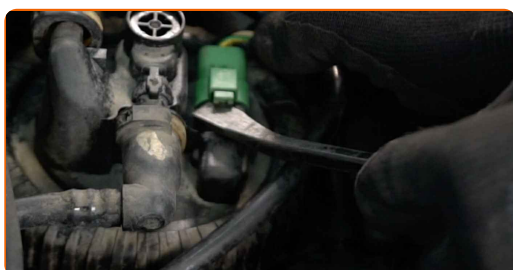

7

Odłącz przewody podania paliwa od filtra paliwa. Użyj łomu.

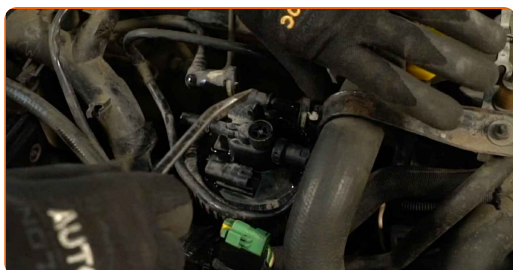

Wymiana: filtra paliwa – PEUGEOT 206 SW (2E/K). AUTODOC zaleca:


- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

8

Poluzuj mocowanie filtra paliwa. Użyj klucza łańcuchowego do filtra oleju.



**9** Wyjmij filtr paliwa. Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.

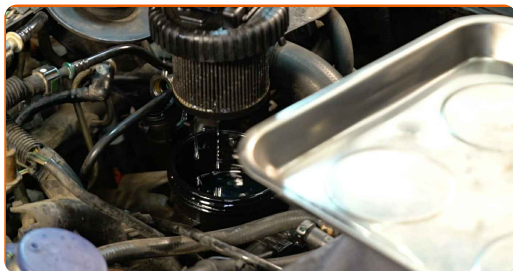


**10** Odłącz zużyty wkład filtrujący od pokrywy obudowy filtra. Użyj łomu.



**11** Oczyszczyć obudowę filtra paliwa oraz jego osłonę. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



**12** Przymocuj filtr paliwa do uchwyty.

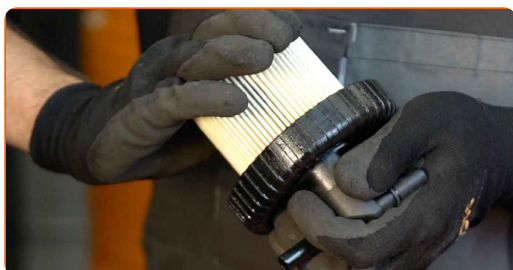

Wymiana: filtra paliwa – PEUGEOT 206 SW (2E/K). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadбай o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- PEUGEOT 206 SW (2E/K) – Ważne jest używanie wyłącznie wysokiej jakości filtrów.

13

Usuń gumową uszczelkę. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.




14

Założ gumową uszczelkę.




15

Zainstaluj nowy filtr paliwa.

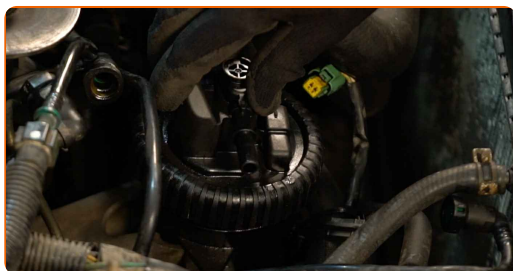





**16** Dokręć mocowania filtra paliwa.

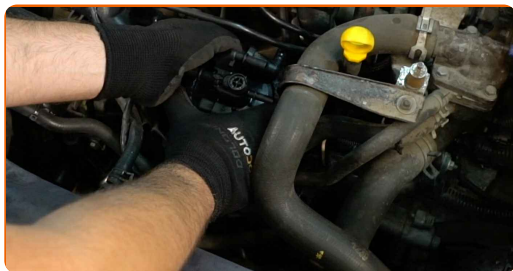

**17** Podłącz złącze czujnika ciśnienia paliwa.

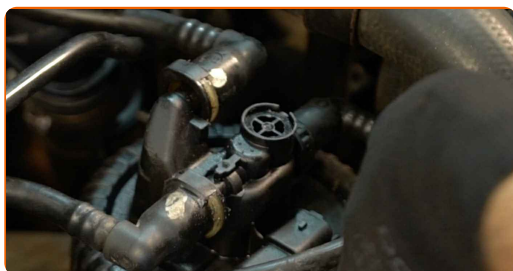

**18** Podłącz przewody doprowadzające paliwo z filtrem paliwa.

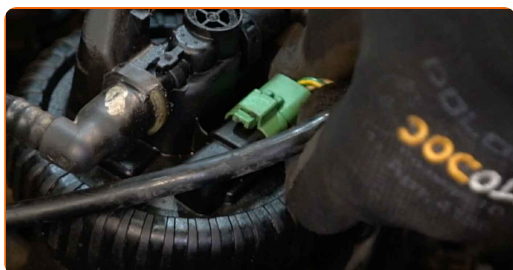

**Wymiana: filtra paliwa – PEUGEOT 206 SW (2E/K). Eksperti z AUTODOC zalecają:**


- Przed rozpoczęciem jazdy kilkakrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

**19** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**20** Zgaś silnik.



**21** Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.

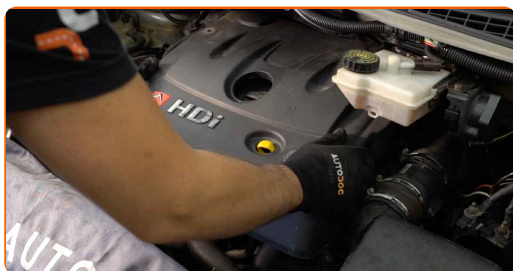

### AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Podczas montażu części nie przykładaj zbyt dużo siły. W przeciwnym razie możesz uszkodzić mocowania.

**22** Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.



**23** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

**24** Zamknij maskę.

Wymiana: filtra paliwa – PEUGEOT 206 SW (2E/K). Profesjoniści zalecają:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.