



Jak wymienić czujnik
położenia wałka rozrządu
w **RENAULT Espace IV**
(JK) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi, RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2.2 dCi 90

WYMIANA: CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU – RENAULT ESPACE IV (JK). NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Szczotka druciana
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Spray do połączeń elektrycznych
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka 10 mm
- Klucz grzechotkowy
- Dźwignia montażowa
- Ręczniki papierowe


Kup narzędzia

Wymiana: czujnik położenia wałka rozrządu – RENAULT Espace IV (JK).
AUTODOC zaleca:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU – RENAULT ESPACE IV (JK). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:


- 1 Podnieś pojazd za pomocą podnośnika lub umieść go nad kanałem samochodowym.
- 2 Oczyszcz element mocujący czujnika położenia wałka rozrządu. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.

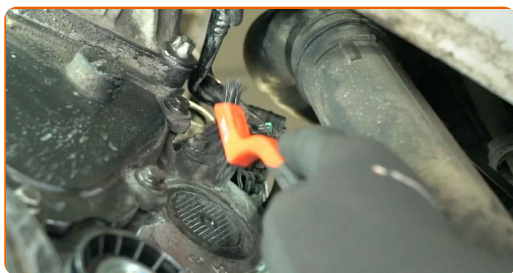

- 3 Odłącz złącze czujnika położenia wałka rozrządu.




- 4 Odkręć element mocujący czujnika położenia wałka rozrządu. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

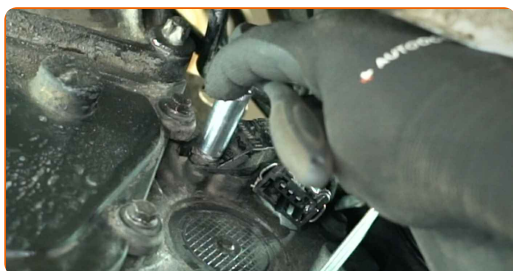


5

Wykręć śrubę mocującą.

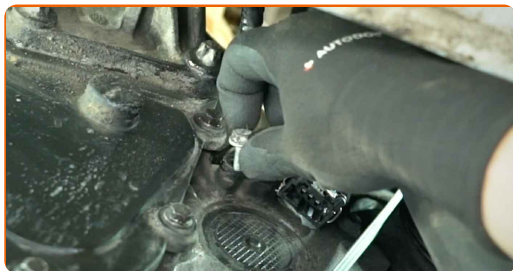


6

Wymontuj czujnik położenia wałka rozrządu.

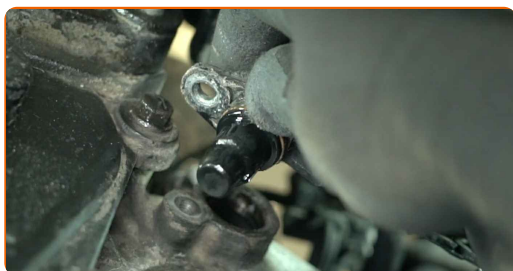


7

Zatkaj otwór montażowy czujnika ręcznikiem papierowym, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i brudu.

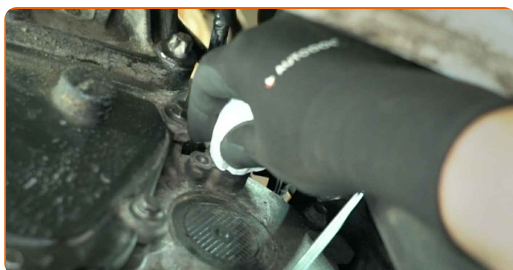

8

Oczyść gniazdo montażowe czujnika położenia wałka rozrządu. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.

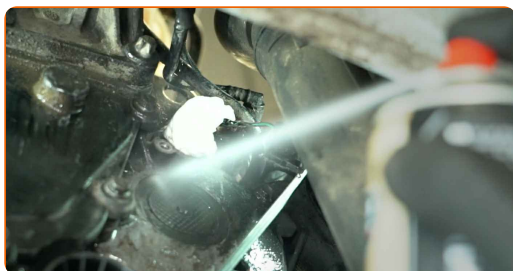

9

Nasmaruj złącze czujnika położenia wałka rozrządu. Skorzystaj ze sprayu do połączeń elektrycznych.




10

Wyjmij ręcznik papierowy z otworu montażowego.


11

Zamontuj nowy czujnik położenia wałka rozrządu.

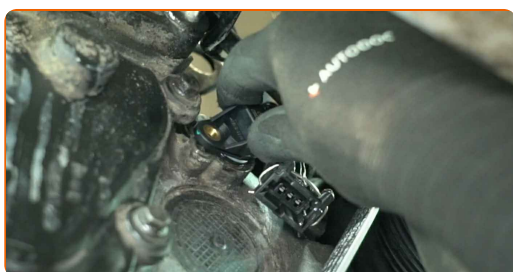


12

Zamontuj i wkręć śrubę mocującą. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

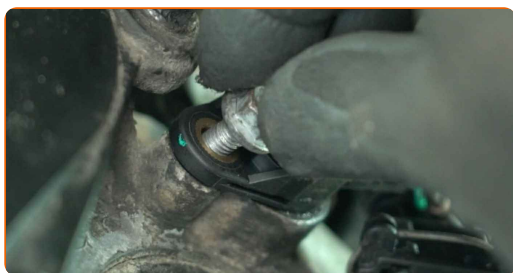

13

Dokręć element mocujący czujnika położenia wałka rozrządu. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 10 N·m.

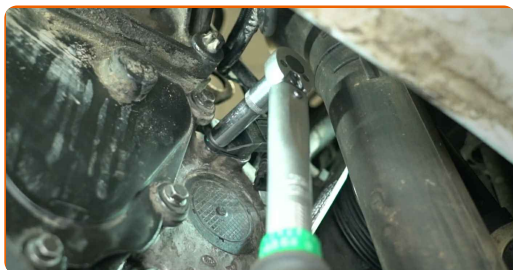

14

Podłącz złącze czujnika położenia wałka rozrządu.




15

Opuść pojazd.

16

Sprawdź, czy nowa część działa.

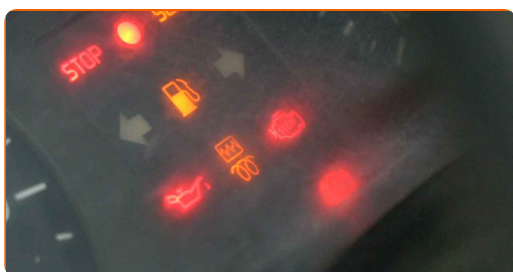


DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

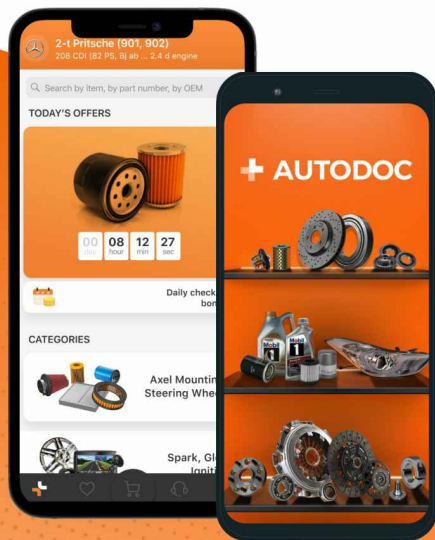

 **AUTODOC**

 GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

**CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU: SZEROKI
WYBÓR**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.