



Jak wymienić czujnik
położenia wału
korbowego w **RENAULT**
Laguna II Hatchback
(BG) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2.2 dCi 90

WYMIANA: CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO – RENAULT LAGUNA II HATCHBACK (BG). POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Szczotka druciana
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Spray do połączeń elektrycznych
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka 10 mm
- Klucz grzechotkowy
- Dźwignia montażowa
- Ręczniki papierowe

Kup narzędzia


Wymiana: czujnik położenia wału korbowego – RENAULT Laguna II Hatchback (BG). Wskazówka od AUTODOC:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.


WYMIANA: CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO – RENAULT LAGUNA II HATCHBACK (BG). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1 Podnieś pojazd za pomocą podnośnika lub umieść go nad kanałem samochodowym.

2 Naciśnij sprężynę mocującą czujnika położenia wału korbowego. Użyj dźwigni montażowej.

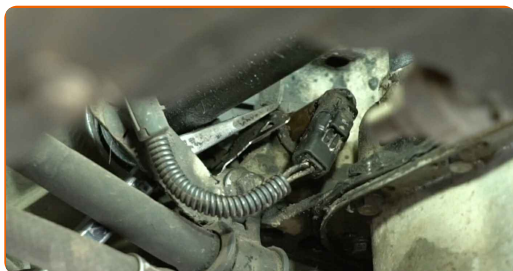


3 Wymontuj czujnik położenia wału korbowego.

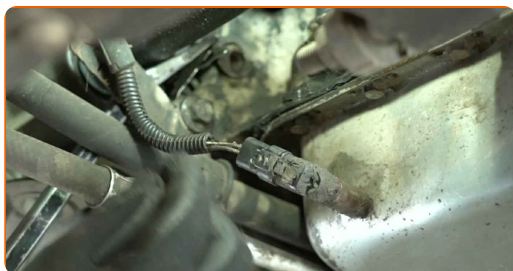

4 Zdejmij sprężynę mocującą czujnika położenia wału korbowego.

•


5 Odłącz złącze czujnika położenia wału korbowego.

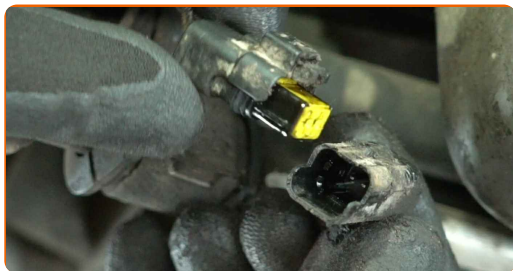


6 Oczyszczyć gniazdo montażowe czujnika położenia wału korbowego. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.



7 Nasmaruj złącze czujnika położenia wału korbowego. Skorzystaj ze sprayu do połączeń elektrycznych.

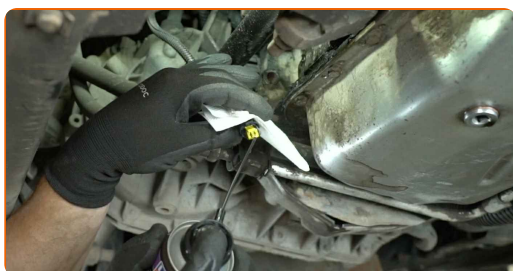


8 Zamontuj nową sprężynę mocującą czujnika położenia wału korbowego.

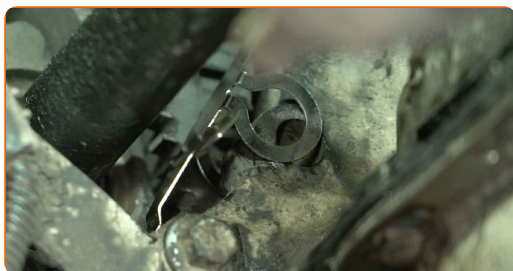


9

Naciśnij sprężynę mocującą czujnika położenia wału korbowego. Użyj dźwigni montażowej.

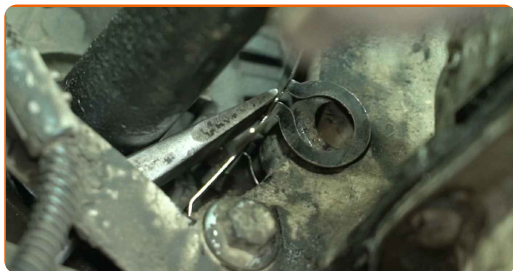

10

Zamontuj nowy czujnik położenia wału korbowego.

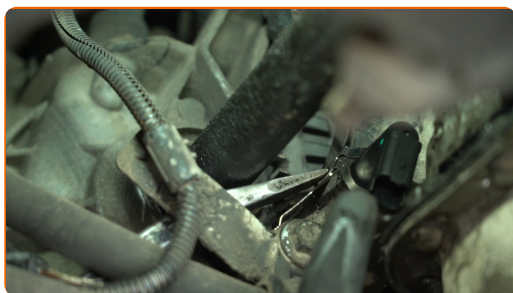

11

Podłącz złącze czujnika położenia wału korbowego.



12

Opuść pojazd.

13


Sprawdź, czy nowa część działa.

DOBRA ROBOTA! 👍

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDYNM ROBIENIEM ZAKUPÓW

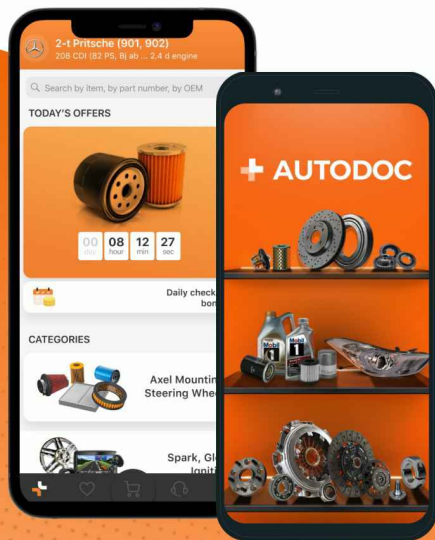

 **AUTODOC**

 GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

**CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO: SZEROKI
WYBÓR**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.