



Jak wymienić klamka do
drzwi przednich w
RENAULT Scénic I
(JA0/1, FA0) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.6 BiFuel (JA04)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2.2 dCI 90

WYMIANA: KLAMKI DRZWI – RENAULT SCÉNIC I
(JA0/1, FA0). POTRZEBNE NARZĘDZIA:

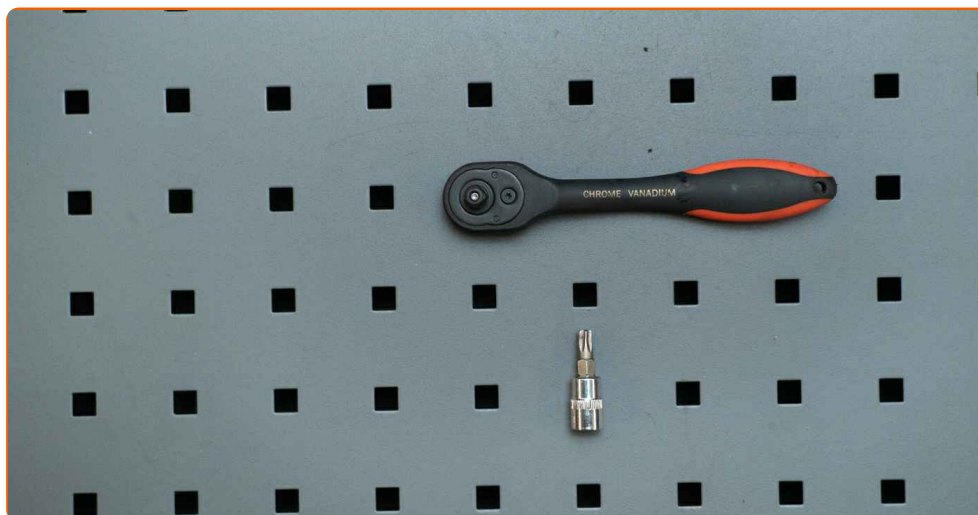

- Bit Torx T30

- Wkrętak z arzechotka

Kup narzędzia


Wymiana: klamki drzwi – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Profesjoniści zalecają:

- Procedura wymiany lewej i prawej klamki przednich drzwi jest identyczna.
- Wszystkie prace powinny być wykonywane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: KLAMKI DRZWI – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1 Otwórz drzwi samochodu.


2 Odkręć elementy mocujące zewnętrznej klamki drzwi. Użyj bitu Torx T30. Użyj wkrętaka z grzechotką.

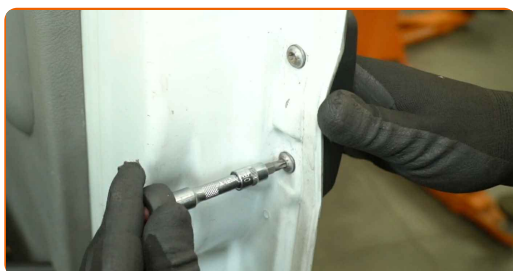

3 Wykręć śruby mocujące.



4 Zdejmij zewnętrzną klamkę drzwi.

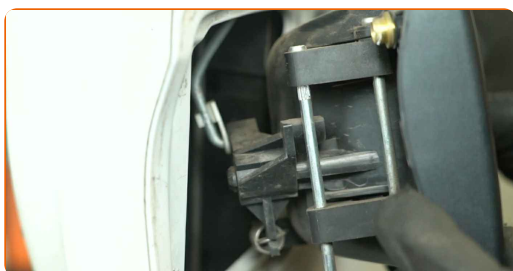


5

Odłącz pręt zamka łączący zamek z zewnętrzną klamką drzwi.




6

Podłącz pręt zamka do nowej zewnętrznej klamki drzwi i przymocuj go spinką.

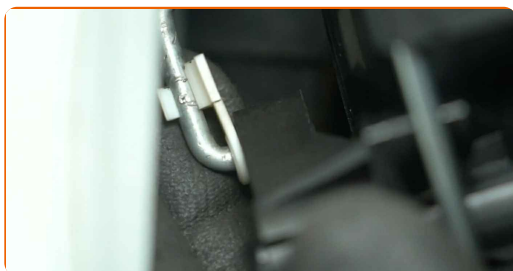


7

Zamontuj nową zewnętrzną klamkę drzwi.

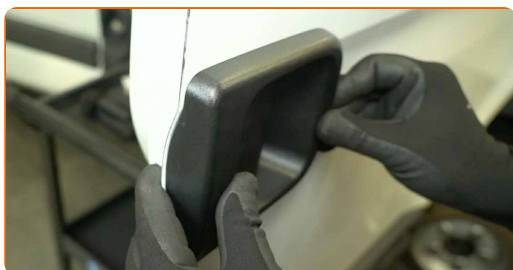


8

Zamontuj śruby mocujące.

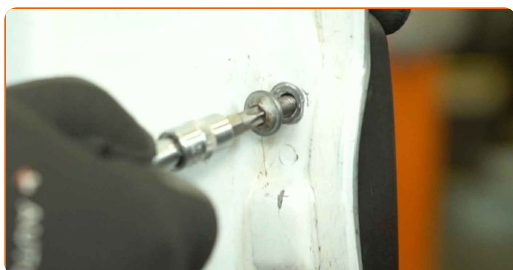


9

Wkręć elementy mocujące zewnętrznej klamki drzwi. Użyj bitu Torx T30. Użyj wkrętaka z grzechotką.

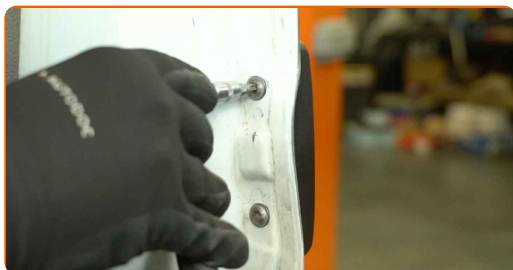

10

Sprawdź, czy nowa część działa.

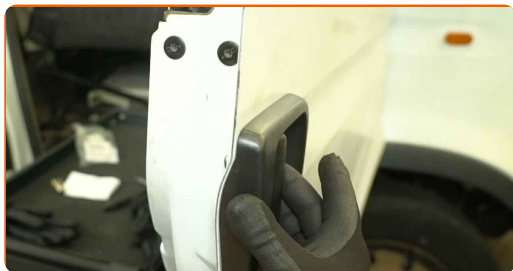

11

Zamknij drzwi samochodu.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDYNM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KLAMKI DO DRZWI: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.