



Jak wymienić tarcze  
hamulcowe przód w  
**Lexus RX XU30** -  
poradnik naprawy


**FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)****ⓘ Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

LEXUS RX II (XU30) 3.0, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h AWD, LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD, LEXUS RX II (XU30) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX II (XU30) 330 (MCU38\_), LEXUS RX II (XU30) 3.5, LEXUS RX II (XU30) 3.3, LEXUS RX II (XU30) 3.3 AWD

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

**WYMIANA: TARCZY HAMULCOWEJ – LEXUS RX XU30.  
LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**

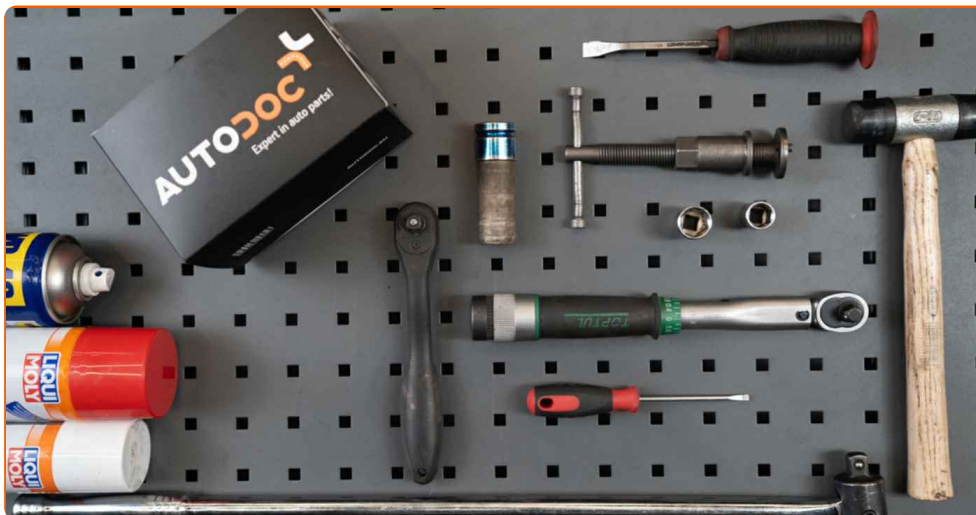

- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Środek do czyszczenia hamulców
- Smar na bazie miedzi
- Nasadka o numerze 14
- Nasadka o numerze 17
- Klucz nasadowy do kół o numerze 21
- Praska do tłoczków hamulcowych
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Śrubokręt Płaski
- Pokrętka
- Młotek gumowy
- Łom
- Klin pod koło

**KUP NARZĘDZIA**


## Wymiana: tarczy hamulcowej – Lexus RX XU30. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Wykonuj wymianę tarcz hamulcowych w samochodzie Lexus RX XU30 w kompletnym zestawie dla każdej osi. Niezależnie od stanu części. To zapewni równomierne hamowanie.
- Procedura wymiany jest identyczna dla obydwu tarcz hamulcowych znajdujących się na tej samej osi.
- Przy wymianie tarcz hamulcowych obowiązkowo należy wymienić klocki hamulcowe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: TARCZY HAMULCOWEJ – LEXUS RX XU30. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:


1

Odkryj maskę silnika. Odkręć korek pojemnika na płyn hamulcowy.

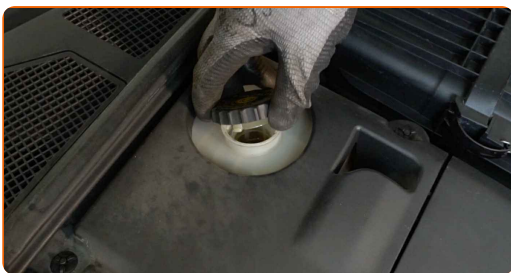


2

Wciśnij spinki pokrywy ochronnej.

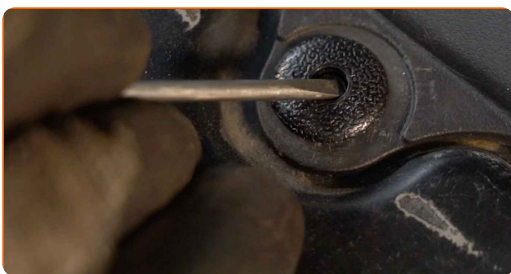


**3** Zdejmij osłonę ochronną. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

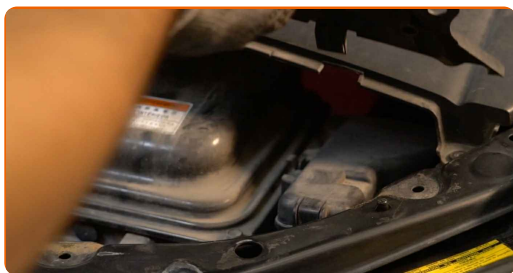


**4** Zdejmij pokrywę silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



**5** Zdejmij pokrywę skrzynki bezpieczników.

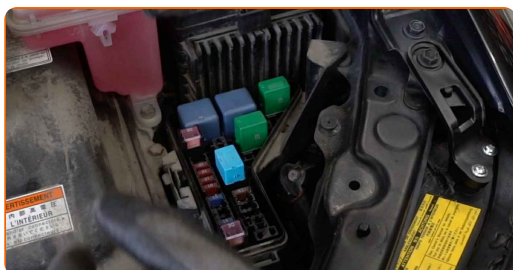


**6** Odłącz przekaźnik ABS.

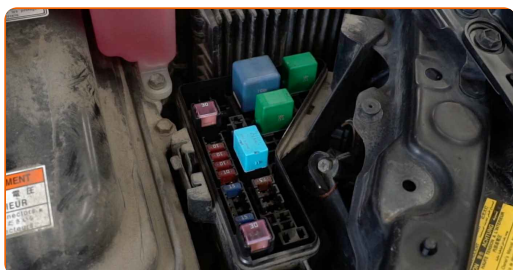

**Wymiana: tarczy hamulcowej – Lexus RX XU30. AUTODOC zaleca:**

- Zdejmij część, ściśle przestrzegając schematu połączeń elektrycznych w samochodzie.

**7** Zabezpiecz koła klinami.

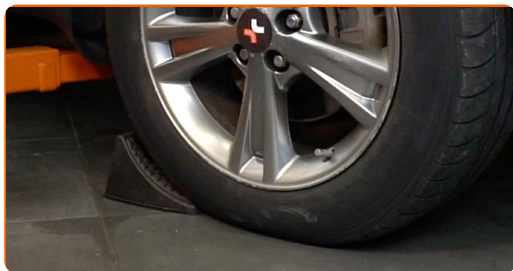

**8** Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #21.



**9** Podejmij przednią część samochodu i zafiksuj na podporach.



**10** Odkręć śruby koła.




**AUTODOC poleca:**

- Ważne! Przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. Lexus RX XU30


**11** Ściągnij koło.



**12** Rozłącz klocki hamulcowe. Użyj łomu.

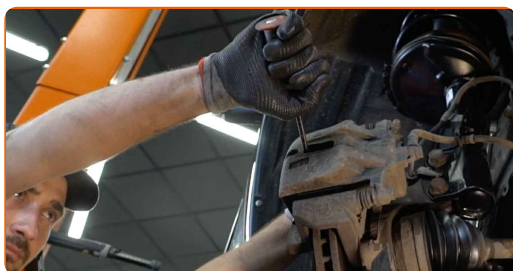


**13** Wyczyść mocowania zacisku hamulcowego. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

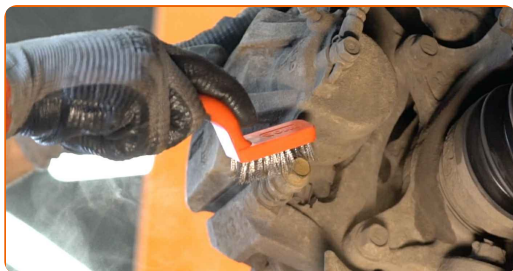

**14** Odkręć mocowanie zacisku hamulcowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 14.



**15** Zdejmij zacisk hamulcowy.

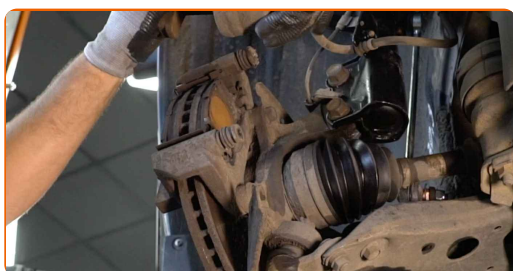


Wymiana: tarczy hamulcowej – Lexus RX XU30. Eksperci z AUTODOC zalecają:

- Przymocuj zacisk za pomocą drutu do zawieszenia albo podwozia, żeby uniknąć dehermetyzacji układu hamulcowego.
- Upewnij się, że zacisk hamulcowy nie wisi na przewodzie hamulcowym.
- Nie wciskaj pedału hamulca po usunięciu zacisku hamulcowego. W rezultacie tłok może wypaść z cylindra, co może spowodować wyciek płynu hamulcowego oraz dekompresję całego układu.
- Sprawdź wspornik zacisku hamulcowego, trzpienie prowadzące zacisku hamulcowego oraz osłony przeciwpyłowe. Wyczyść je. W razie potrzeby je wymień.


16

Zdejmij klocki hamulcowe. Użyj łomu.

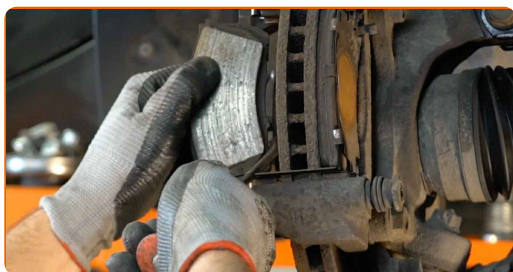


17

Wyczyść mocowania wspornika zacisku hamulcowego. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

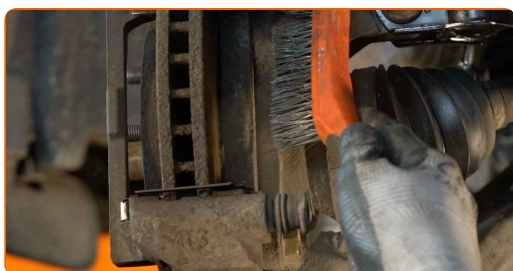




- 18** Odkręć mocowanie wspornika zacisku hamulcowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #17. Skorzystaj z pokrętki. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

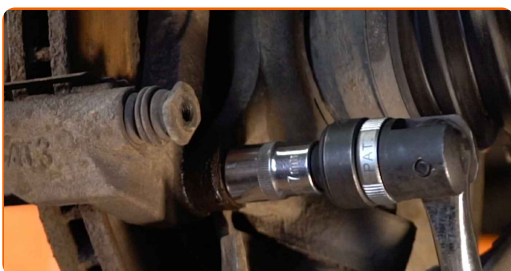


- 19** Zdejmij wspornik zacisku hamulcowego.

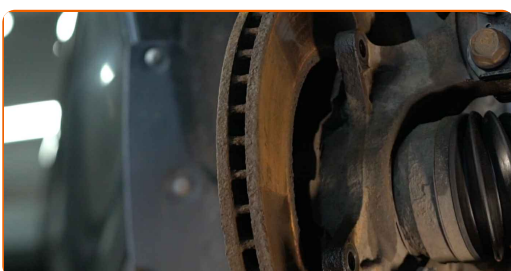

- 20** Wyczyść mocowania tarczy hamulcowej. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.




- 21** Zdejmij tarczę hamulcową. Skorzystaj z gumowego młotka.

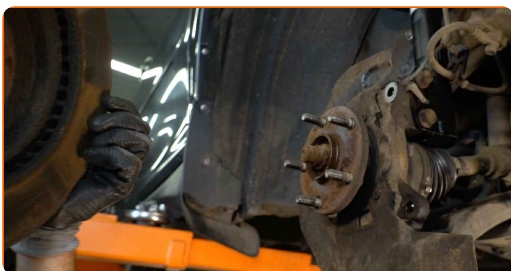

**22** Wyczyść piastę. Użyj drucianej szczotki. Zabezpiecz powierzchnię kontaktową. Zastosuj smar miedziany.



**23** Oczyszcz wspornik zacisku hamulcowego od kurzu i brudu. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.

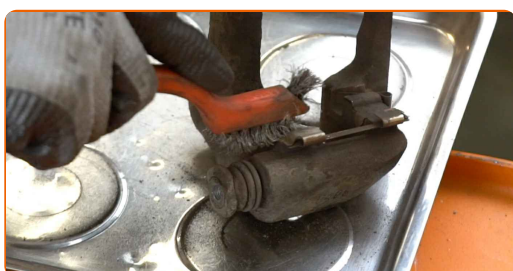


**Wymiana: tarczy hamulcowej – Lexus RX XU30. Wskazówka:**

- Po zastosowaniu spreju, zaczekaj kilka minut.

**24** Zainstaluj tarczę hamulcową.




**25** Ustalij wspornik zacisku hamulcowego.

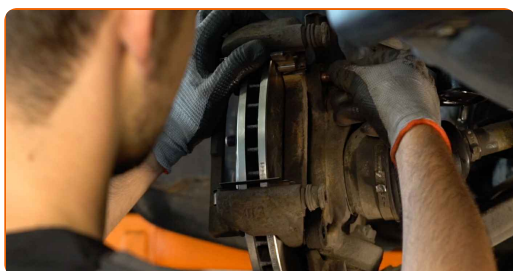

26

Zaciągnij mocowanie zacisku hamulcowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 104 Nm.

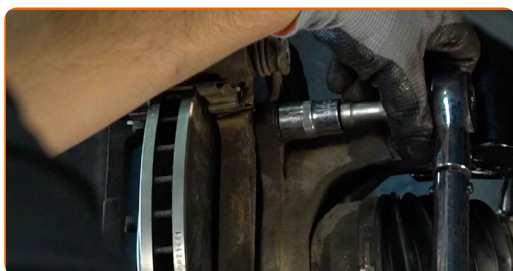


27

Zainstaluj klocki hamulcowe.



28

Zabezpiecz tłok zacisku hamulcowego. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.

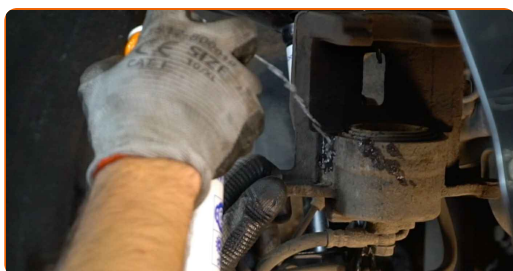


### AUTODOC poleca:

- Wymiana: tarczy hamulcowej – Lexus RX XU30. Po rozpyleniu preparatu odczekaj kilka minut.


29

Wciśnij tłok zacisku hamulcowego. Skorzystaj z praski do tłoczków hamulcowych.

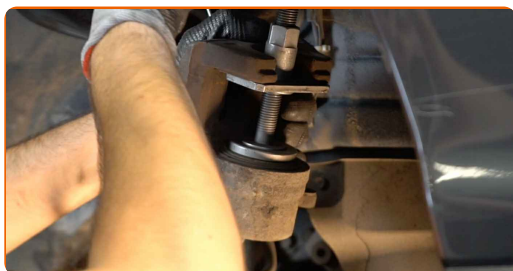


30

Zainstaluj zacisk hamulcowy i zamontuj go. Skorzystaj z nasadki o numerze #14. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 35 Nm.

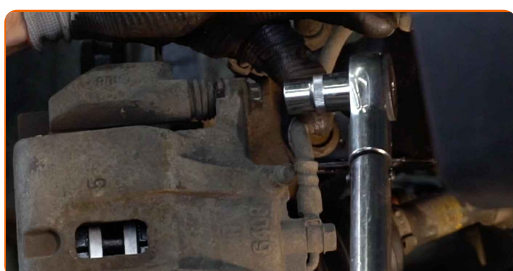


31

Nasmaruj powierzchnię, gdzie tarcza hamulcowa styka się z felgą. Zastosuj smar miedziany.

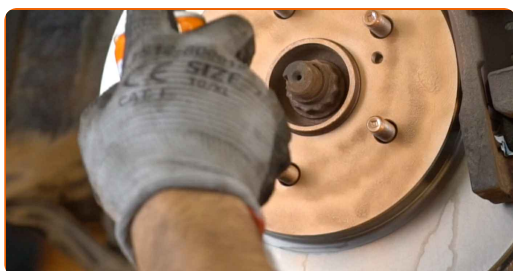

32


Wyczyść powierzchnię tarczy hamulcowej. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.

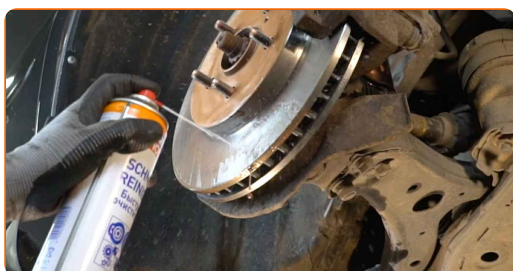

Wymiana: tarczy hamulcowej – Lexus RX XU30. Wskazówka od AUTODOC:

- Po zastosowaniu spreju, zaczekaj kilka minut.

**33** Zainstaluj koło.

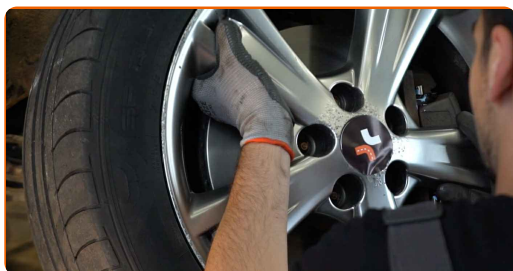

**AUTODOC poleca:**

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas wkręcania śrub mocujących. Lexus RX XU30


**34** Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #21.



**35** Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #21. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 103 Nm.



**36** Usuń podnośniki oraz kliny.

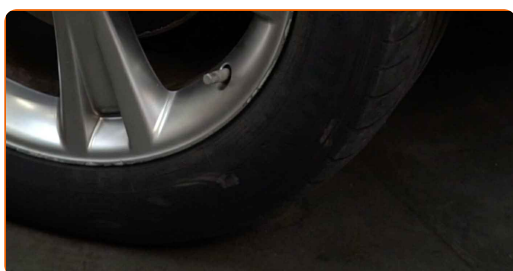

**AUTODOC poleca:**

- Ważne! Wymiana: tarczy hamulcowej – Lexus RX XU30. Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniku i w razie potrzeby uzupełnij go.

**37**

Dokręć korek pojemnika na płyn hamulcowy.




**AUTODOC poleca:**

- Lexus RX XU30 – Przy zgaszonym silniku naciśnij kilkakrotnie pedał hamulca, aż do wycucia oporu.

**38**


Podłącz przekaźnik ABS.

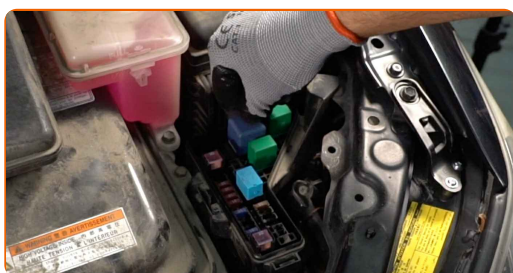

**Wymiana: tarczy hamulcowej – Lexus RX XU30. AUTODOC zaleca:**

- Zamontuj część, ściśle przestrzegając schematu połączeń elektrycznych w samochodzie.


**39** Zamontuj pokrywę skrzynki bezpieczników.

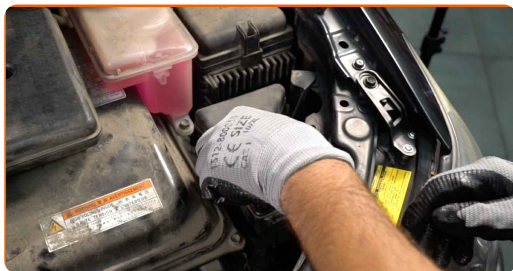

**40** Zamontuj pokrywę silnika.



**41** Zamontuj osłonę ochronną.

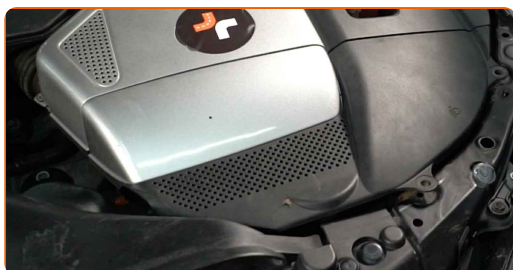

**42** Zamontuj z powrotem spinki zabezpieczające pokrywę ochronną.



43

Zamknij maskę.



**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO LEXUS**

**TARCZE HAMULCOWE: SZEROKI WYBÓR**

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO LEXUS RX XU30**

**TARCZE HAMULCOWE DO LEXUS: KUP JUŻ TERAZ**

**TARCZE HAMULCOWE DO LEXUS RX XU30: NAJLEPSZE  
OKAZJE I OFERTY**

## **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.