



Jak wymienić  
amortyzator teleskopowy  
przód w **Lexus RX XU30** -  
poradnik naprawy


**FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)**** Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

LEXUS RX II (XU30) 3.0, LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD, LEXUS RX II (XU30) 330 AWD (MCU38)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

**WYMIANA: AMORTYZATORA TELESKOPOWEGO – LEXUS RX XU30. NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**

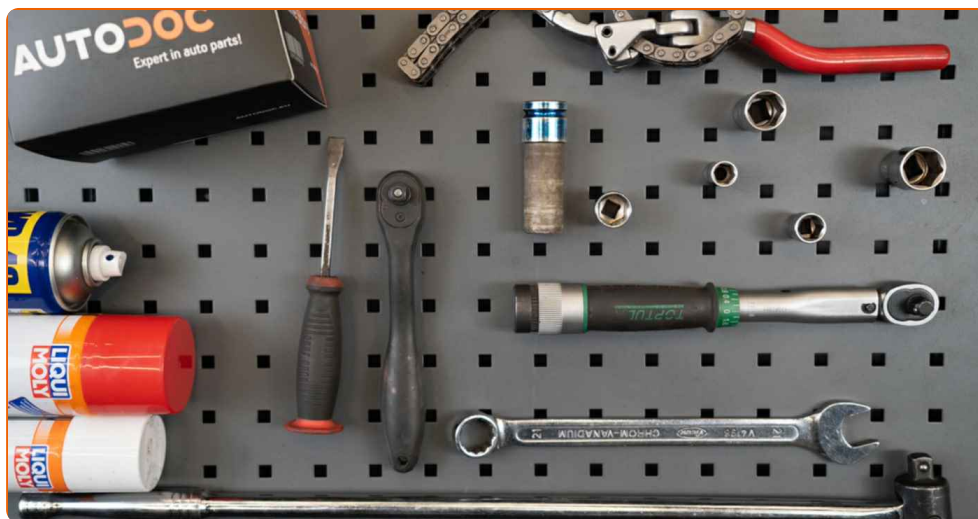

- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Środek do czyszczenia hamulców
- Smar na bazie miedzi
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 21
- Nasadka o numerze 12
- Nasadka o numerze 14
- Nasadka o numerze 17
- Nasadka o numerze 19
- Nasadka o numerze 21
- Klucz nasadowy do kół o numerze 21
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Pokrętka
- Łom
- Klucz łańcuchowy
- Hydrauliczna sprężarka do sprężyn
- Podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów
- Pokrowiec na błotnik
- Klin pod koło

**KUP NARZĘDZIA**

Wymiana: amortyzatora teleskopowego – Lexus RX XU30. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:


- Obydwa amortyzatory przedniego zawieszenia powinno się wymieniać jednocześnie.
- Procedura wymiany jest identyczna dla lewego i prawego amortyzatora przedniego zawieszenia.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

**WYMIANA: AMORTYZATORA TELESKOPOWEGO – LEXUS RX XU30. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:**

**1** Odkryj maskę silnika.



**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

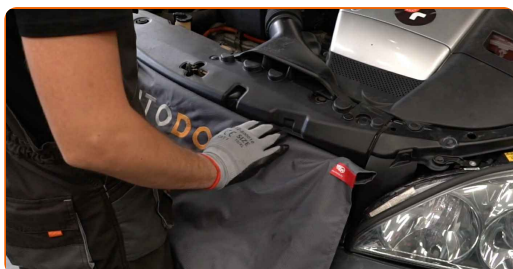


**3** Zdejmij zaślepkę mocowania kolumny amortyzatora. Użyj łomu.




**4** Wyczyść mocowania górnego mocowania amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.




**5** Poluzuj górne mocowanie kolumny amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #14. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

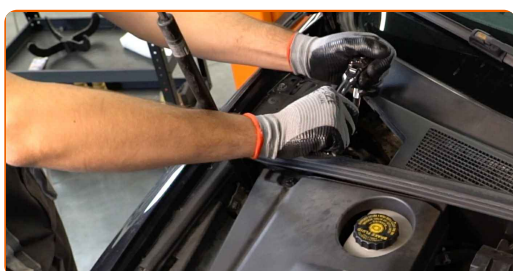


**6** Zabezpiecz koła klinami.

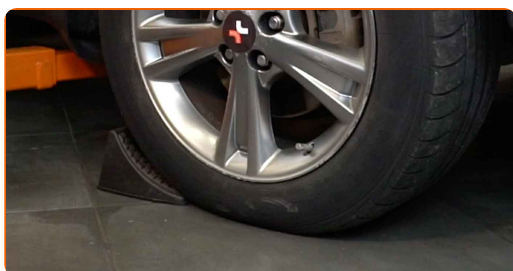

**7** Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #21.

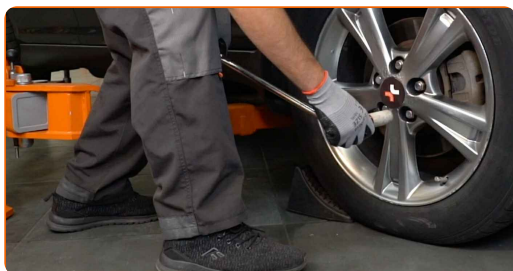

**8** Podejmij przednią część samochodu i zafiksuj na podporach.

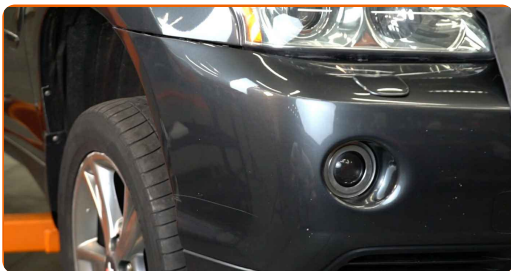

**9** Odkręć śruby koła.




Wymiana: amortyzatora teleskopowego – Lexus RX XU30. AUTODOC zaleca:

- Ażeby uniknąć zranienia się, podtrzymaj koło podczas odkręcania śrub.

**10** Ściągnij koło.




**11** Wyczyść mocowania łącznika stabilizatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

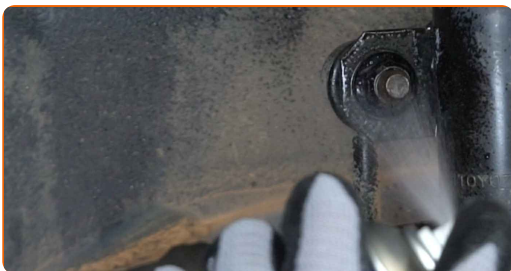




12

Odłącz mocowanie łączące przewód czujnika ABS do kolumny amortyzatora.

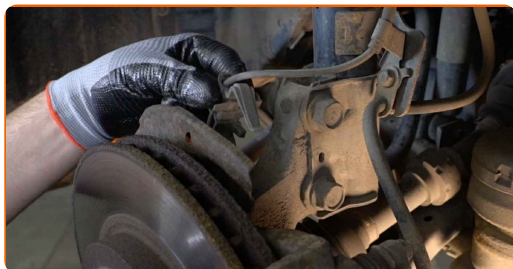

13

Oczyść mocowania czujnika ABS i przewodu hamulcowego, który łączy je z kolumną amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

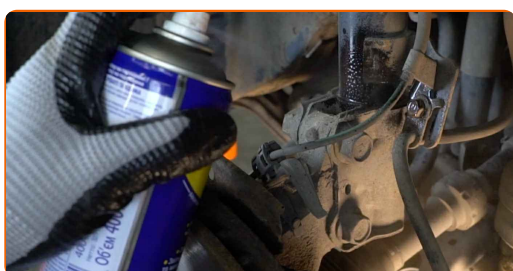


14

Odłącz uchwyt na przewód hamulcowy od kolumny amortyzatora. Odkręć śrubę czujnika ABS. Skorzystaj z nasadki o numerze #12. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



15


Odkręć mocowanie łączące łącznik stabilizatora z kolumną amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #17. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

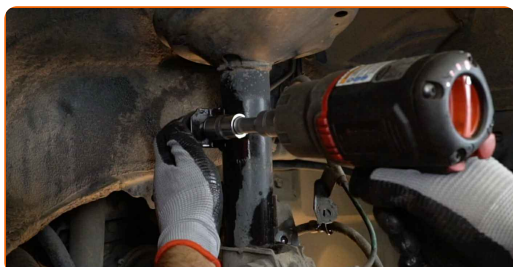


**16** Zdejmij drążek stabilizatora poprzecznego.




**17** Wyczyść mocowania łączące amortyzator ze zwrotnicą. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

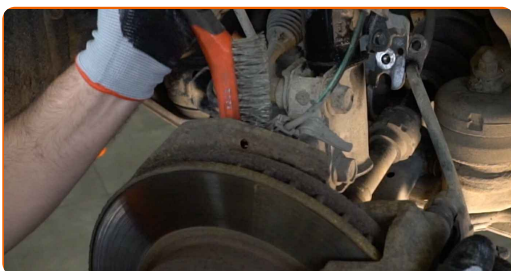

**18** Odkręć dolne mocowanie łączące amortyzator ze zwrotnicą. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 21. Skorzystaj z nasadki o numerze #21. Skorzystaj z pokrętki.

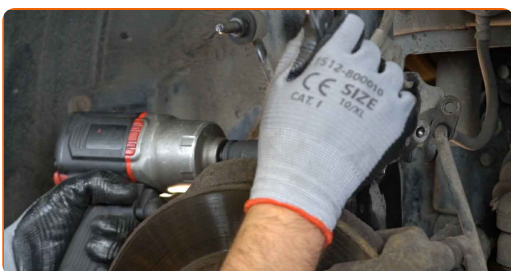

**19** Podprzej zwrotnicę. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

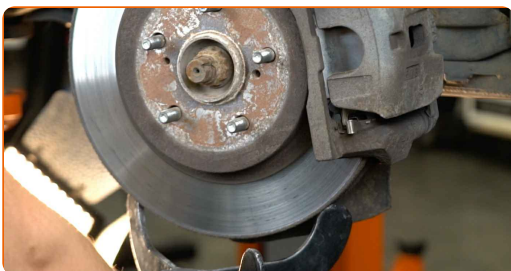




20

Usuń śruby mocujące.




21

Odłącz zwrotnicę z kolumny amortyzatora.

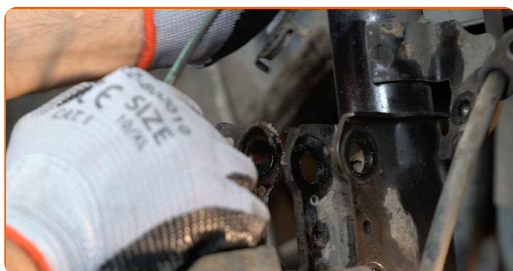

22

Odkręć górne mocowanie uchwyty amortyzatora.

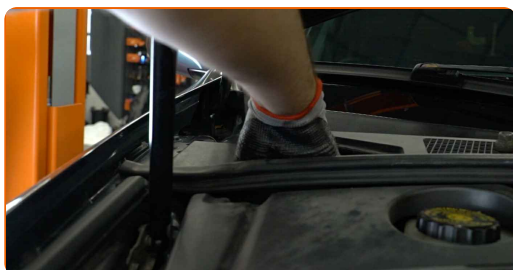


**AUTODOC poleca:**

- Ważne! Przytrzymaj kolumnę amortyzatora podczas odkręcania śrub mocujących. Lexus RX XU30


23

Wymij kolumnę resorującą.

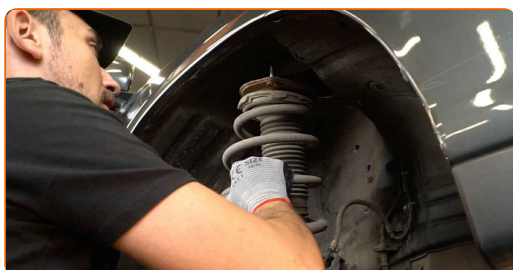

24

Ustaw wspornik amortyzator na prasie służącej do wymiany amortyzatorów.

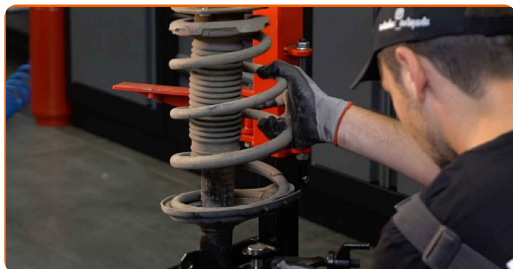

Wymiana: amortyzatora teleskopowego – Lexus RX XU30. Profesjoniści zalecają:

- Zwróć uwagę, że przy stosowaniu urządzenia do ściskania sprężyn należy mocno utrzymywać zwoje sprężyny, ściskając sprężyny z boków przeciwnych.
- Śledź za poprawnym położeniem sprężyny w uchwycie.
- Upewnij się, że zwoje sprężyny szczelnie weszły do uchwytów blokujących.

25

Ściśnij sprężynę.



26

Zabezpiecz tłoczysko kolumny amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.




- 27** Odkręć nakrętkę mocującą korbwód do kolumny resorującej. Użyj klucza łańcuchowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #19. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




- 28** Zdejmij górne mocowanie kolumny. Użyj łomu.



- 29** Zwolnij sprężynę śrubową.

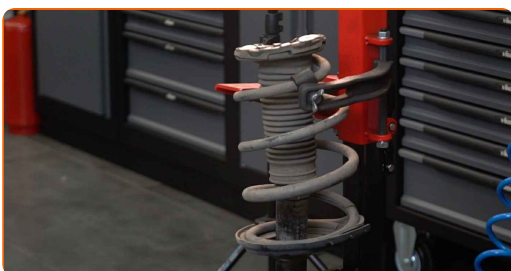

- 30** Zdemontuj osłonę przeciwpylną amortyzatora oraz ogranicznik.

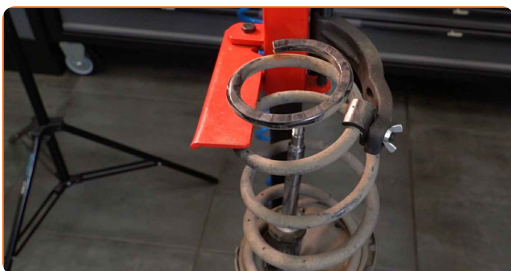

**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: amortyzatora teleskopowego – Lexus RX XU30. Dokładnie sprawdź mocowanie, osłonę i odbój amortyzatora. Wymień je w razie potrzeby.

**31** Zdejmij sprężynę.




**32** Zdejmij stary amortyzator z hydraulicznej sprężarki sprężyny śrubowej.



Wymiana: amortyzatora teleskopowego – Lexus RX XU30. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Przed zamontowaniem nowego amortyzatora, powinieneś ręcznie do napompować 3-5 razy.


**33** Zamontuj nowy amortyzator na hydraulicznej sprężarce śrubowej.

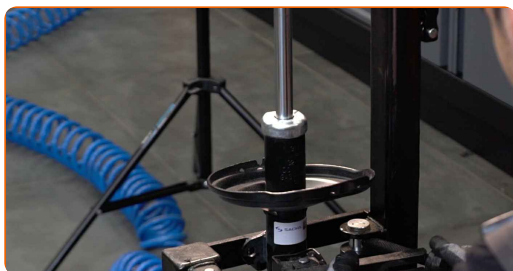

**34** Zamontuj sprężynę na amortyzatorze.



**35** Ściśnij sprężynę.

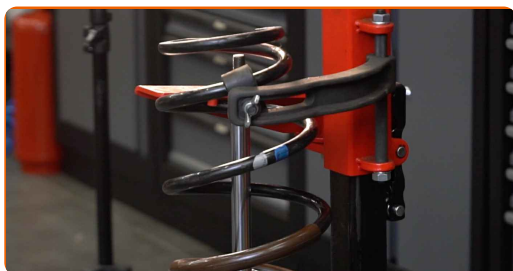

**36** Zamontuj mocowanie, osłonę przeciwyłową oraz odbojnik amortyzatora.



**37** Dokręć nakrętkę od drążka tłoku amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #21. Użyj klucza łańcuchowego. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 60 Nm.



Wymiana: amortyzatora teleskopowego – Lexus RX XU30. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Sprawdź czy sprężyna jest właściwie umieszczona. Unikaj niewspółosiowości.




38 Rozluźnij sprężynę.




39 Zabezpiecz tłoczisko kolumny amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.




40 Zdejmij zamontowany amortyzator.

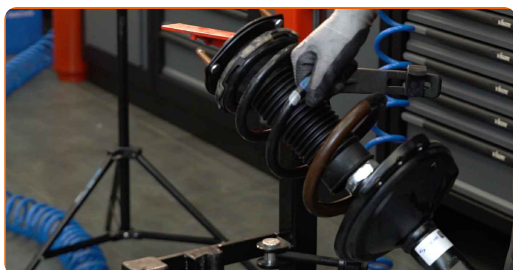

41 Zamontuj amortyzator w nadkolu.

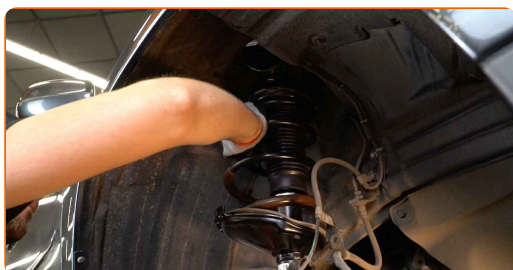

42 Przykręć górne mocowanie uchwyty amortyzatora. Nie dociskaj go.

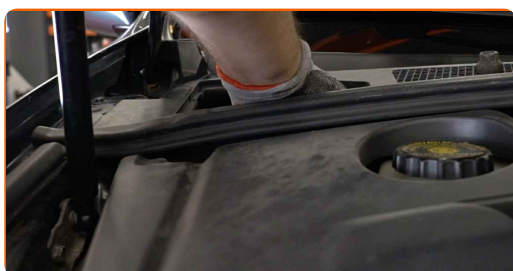




AUTODOC poleca:

- Ważne! Przytrzymaj kolumnę amortyzatora podczas wkręcania śrub mocujących. Lexus RX XU30


43

Wyczyść gniazda montażowe kolumny amortyzatora. Użyj druczanej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

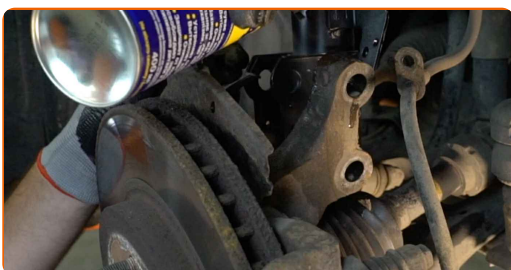


44

Zamontuj wspornik amortyzator w zwrotnicy.

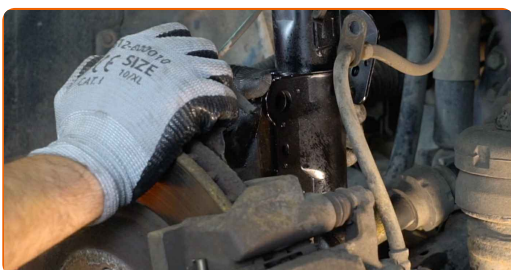


45

Zamontuj śruby mocujące.

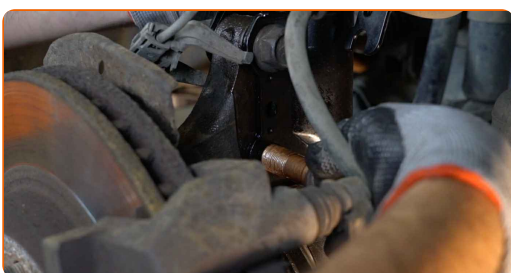


46

Wkręć element złączny, który łączy kolumnę amortyzatora ze zwrotnicą. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 21. Skorzystaj z nasadki o numerze #21.

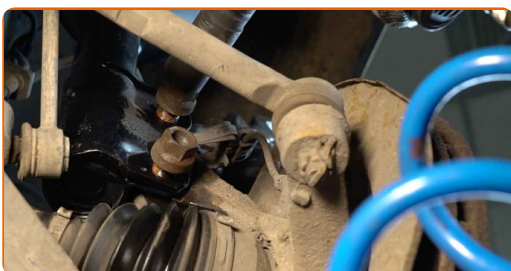


47 Wyjmij podporę spod zwrotnicy.

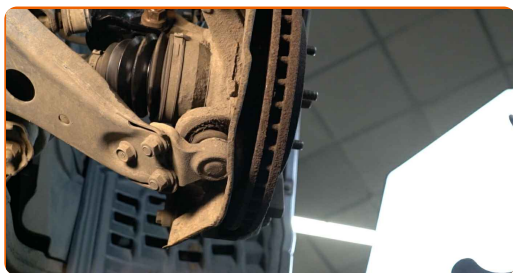


### AUTODOC poleca:

- Lexus RX XU30 – Nie opuszczaj gwałtownie podnośnika skrzyni biegów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów w samochodzie.

48 Dokręć dolne mocowania łączące amortyzator ze zwrotnicą. Skorzystaj z nasadki o numerze #21. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 230 Nm.

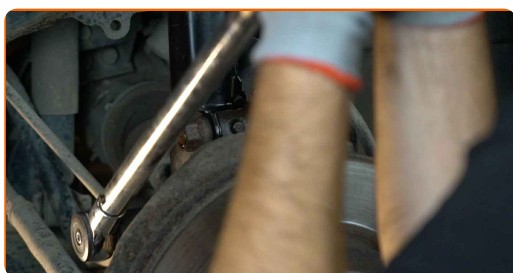


49 Wyczyść mocowania łącznika stabilizatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

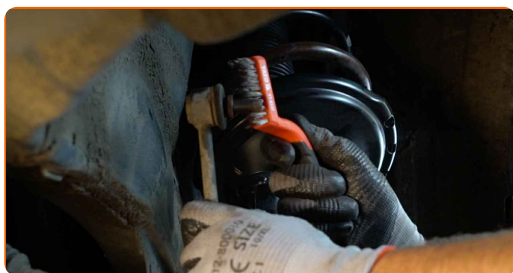


50 Zainstaluj wahacz stabilizatora.


- 51** Dokręć mocowanie łączące łącznik stabilizatora z kolumną amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 74 Nm.

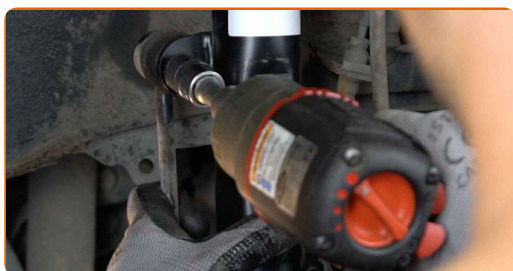

- 52** Dokręć mocowanie przewodu hamulcowego. Wkręć śrubę czujnika ABS. Skorzystaj z nasadki o numerze #12. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

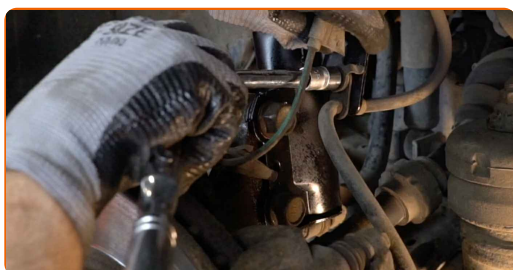

- 53** Podłącz zacpek przewodu czujnika ABS do sprężyny amortyzatora.

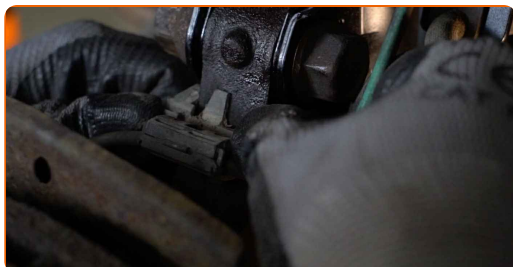

- 54** Zabezpiecz mocowania kolumny amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.




55

Nasmaruj powierzchnię, gdzie tarcza hamulcowa styka się z felgą. Zastosuj smar miedziany.



56

Wyczyść powierzchnię tarczy hamulcowej. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.

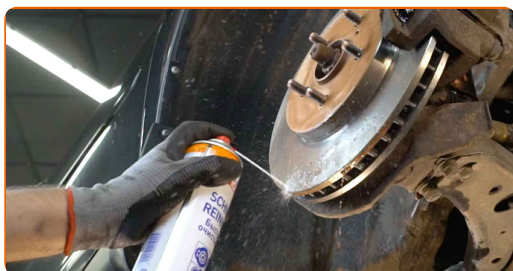

Wymiana: amortyzatora teleskopowego – Lexus RX XU30. Wskazówka od AUTODOC:

- Po zastosowaniu spreju, zaczekaj kilka minut.

57

Zainstaluj koło.



AUTODOC poleca:

- Ważne! Przytrzymaj koło podczas wkręcania śrub mocujących. Lexus RX XU30


58

Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #21.



59

Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #21. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 103 Nm.

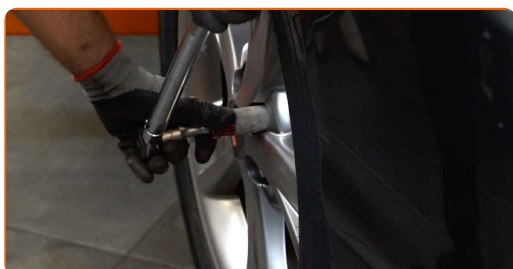


60

Dokręć górny zaczep mocowania sprężyny amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #14. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 55 Nm.



61

Zabezpiecz mocowania podstawy amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.

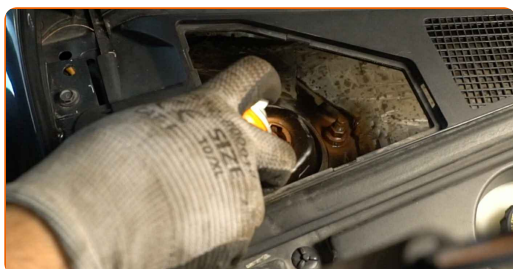




62 Załóż zaślepkę mocowania kolumny amortyzatora.




63 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.



64 Zamknij maskę.

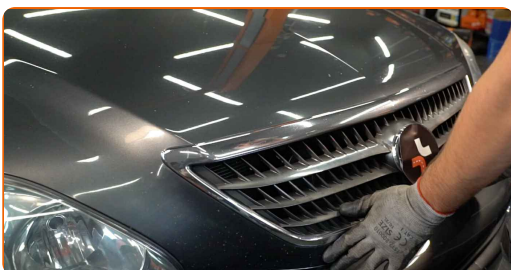

65 Usuń podnośniki oraz kliny.

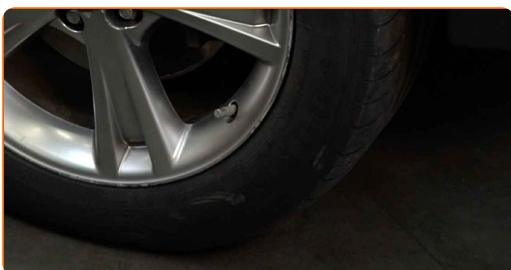

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO LEXUS**

**AMORTYZATOR: SZEROKI WYBÓR**

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO LEXUS RX XU30**

**AMORTYZATOR DO LEXUS: KUP JUŻ TERAZ**

**AMORTYZATOR DO LEXUS RX XU30: NAJLEPSZE OKAZJE I  
OFERTY**

## **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.