



Jak wymienić światła
przeciwmgłowe przednie
w **SEAT Ibiza IV**
Sportcoupe (6J, 6P) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI Cupra, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TSI

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 FSI

WYMIANA: ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE PRZEDNIE –
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J, 6P). POTRZEBNE
NARZĘDZIA:

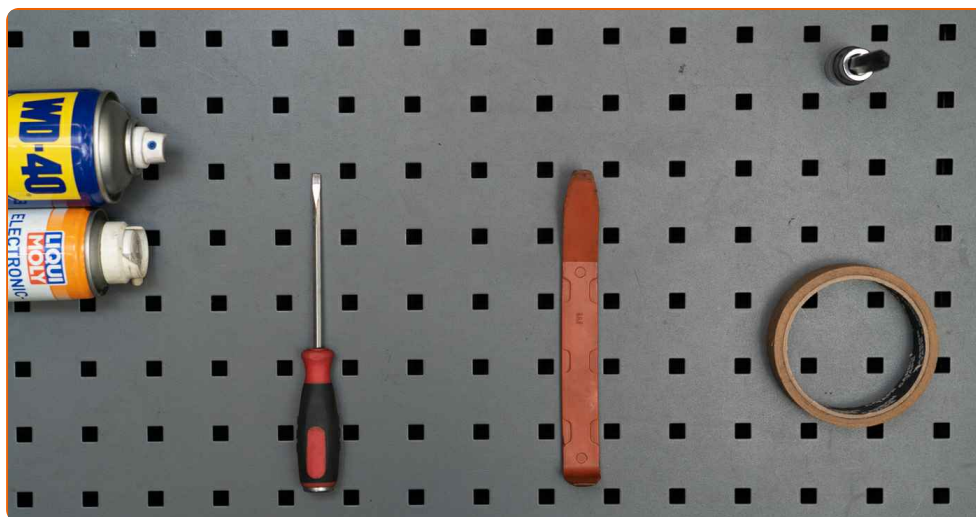

- Sprej WD-40
- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Bity typu Torx T20
- Śrubokręt krzyżakowy
- Plastikowe narzędzie demontujące
- Taśma malarska


Kup narzędzia

Wymiana: światła przeciwmgłowe przednie – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Eksperti z AUTODOC zalecają:


- Procedura wymiany prawego i lewego światła przeciwmgielnego jest identyczna.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


1 Odkręć element mocujący kratkę światła przeciwmgielnego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

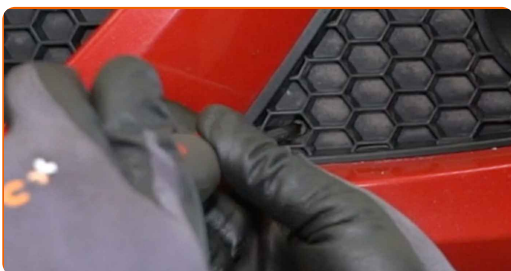

2 Użyj taśmy malarskiej, aby nie uszkodzić plastikowych i lakierowanych części samochodu.

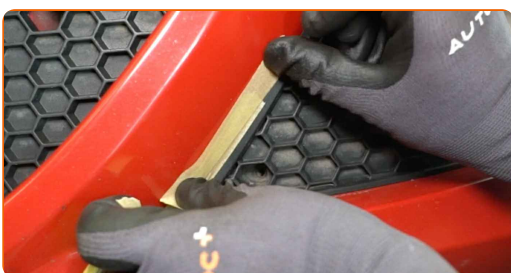

3 Zdejmij kratkę światła przeciwmgielnego. Skorzystaj z plastikowego ściągacza do tapicerki.

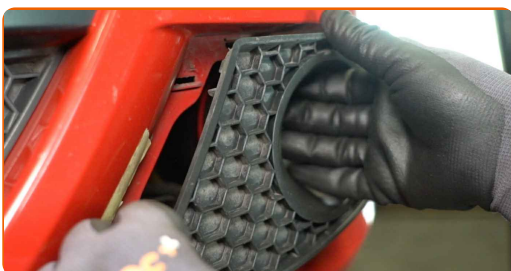

4

Nasmaruj elementy mocujące światło przeciwmgielne. Skorzystaj ze spreju WD-40.



5

Odkręć elementy mocujące światło przeciwmgielne. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.



6

Wymij światło przeciwmgielne.




7

Odłącz złącze światła przeciwmgielnego.



8

Nasmaruj złącze światła przeciwmgielnego. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

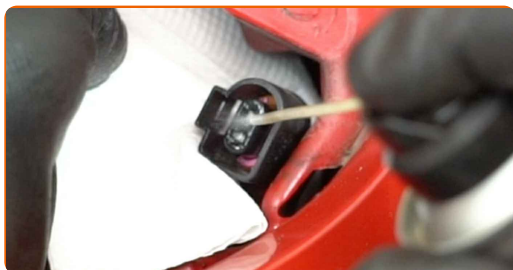

9 Podłącz złącze światła przeciwmgielnego.



10 Zamontuj światło przeciwmgielne.



11 Wkręć elementy mocujące światło przeciwmgielne. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.



12 Zdejmij taśmę malarską.




13 Załóż kratkę światła przeciwmgielnego.



14

Wkręć elementy mocujące kratkę światła przeciwmgielnego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

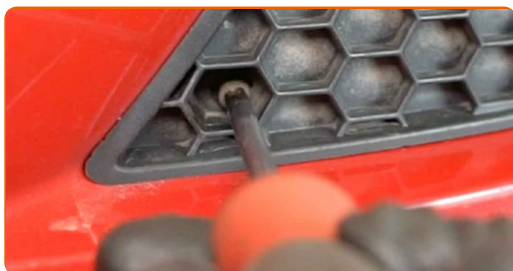

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE PRZEDNIE: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.