



Jak wymienić kopułka
rozdzielacza w **SEAT**
TOLEDO I (1L) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

WYMIANA: KOPUŁKA ROZDZIELACZA – SEAT TOLEDO I
(1L). POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Pokrowiec na błotnik
- Łom


[Kup narzędzia](#)

Wymiana: kopiałka rozdzielacza – SEAT TOLEDO I (1L). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:


- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Dokładnie sprawdź zespół rozdzielacza zapłonu. Wymień wszystkie zużyte części.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: KOPUŁKA ROZDZIELACZA – SEAT TOLEDO I (1L). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

- 1 Otwórz maskę.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Nanieś oznaczenia na kopułce rozdzielacza zapłonu, które będą wskazywać kolejność montażu przewodów zapłonowych.

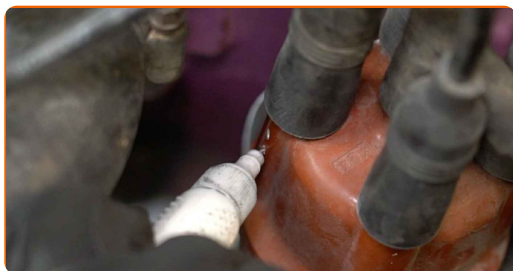

- 4 Odłącz przewody zapłonowe od kopułki rozdzielacza zapłonu.

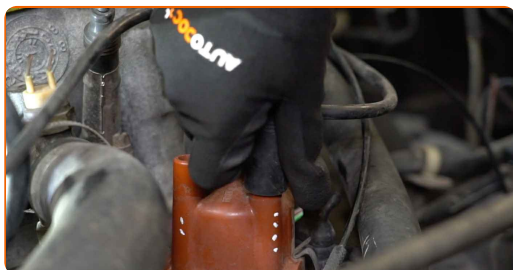

Wymiana: kopułka rozdzielacza – SEAT TOLEDO I (1L). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.

5

Odblokuj spinki kopułki rozdzielacza zapłonu. Użyj łomu.



6

Zdejmij kopułkę rozdzielacza zapłonu.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: kopułka rozdzielacza – SEAT TOLEDO I (1L). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

7

Zamontuj nową kopułkę rozdzielacza zapłonu.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: kopałka rozdzielacza – SEAT TOLEDO I (1L). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.


8

Zatrzaśnij spinki kopałki rozdzielacza zapłonu.




9

Nasmaruj złącza świec zapłonowych. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

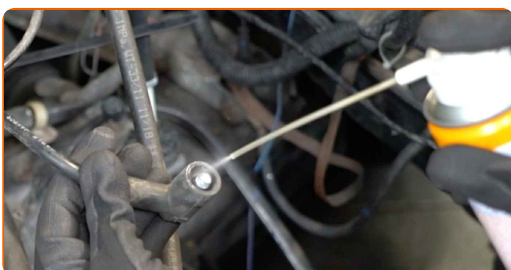

10

Podłącz przewody zapłonowe do kopałki rozdzielacza zapłonu.

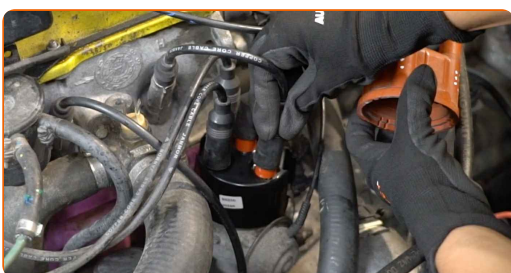

Wymiana: kopałka rozdzielacza – SEAT TOLEDO I (1L). Wskazówka:

- Podążaj za kolejnością montażu.

11 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

12 Zgaś silnik.

13 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

14 Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KOPUŁKA ROZDZIELACZA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.