

 **AUTODOC CLUB**

Jak wymienić filtr paliwa
w **SKODA OCTAVIA (1U2)**
- poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V, SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

WYMIANA: FILTRA PALIWA – SKODA OCTAVIA (1U2).
 NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:



- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Nasadka o numerze 7
- Klucz grzechotkowy
- Szczypce do przewodów paliwowych
- Zbiornik na płyn

Kup narzędzia

Wymiana: filtra paliwa – SKODA OCTAVIA (1U2). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – SKODA OCTAVIA (1U2).

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


1

Otwórz klapkę wlewu paliwa.



2

Odkręć korek wlewu paliwa.

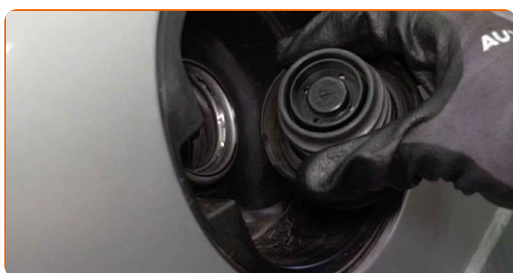


3


Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.

4


Wyczyść mocowanie filtra paliwa. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

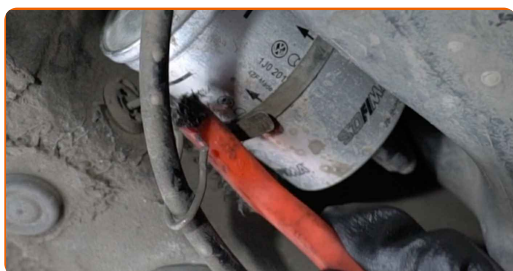


5 Przygotuj zbiornik na płyny.

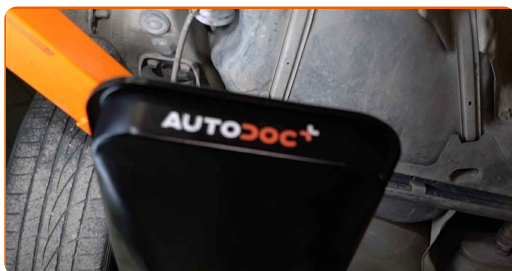


6 Odłącz linkę hamulca ręcznego.

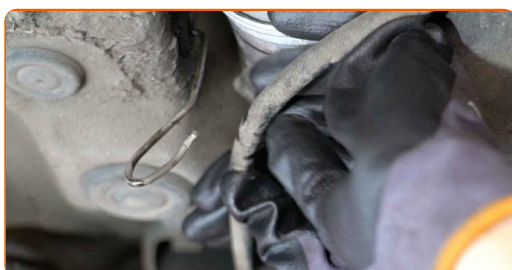

7 Poluzuj elementy mocujące filtr paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

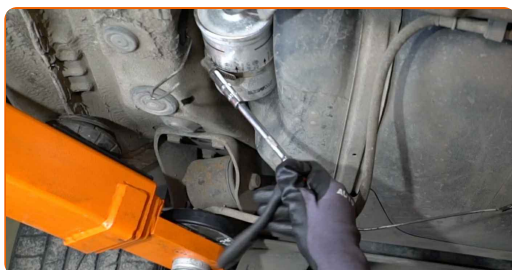


8 Oczyszczyć mocowania przewodów dostarczających paliwo. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

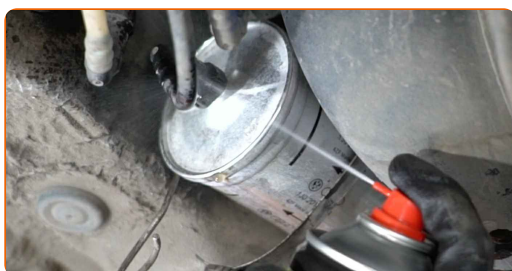

9

Odłącz przewody zasilania paliwa od filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec do przewodów paliwowych.

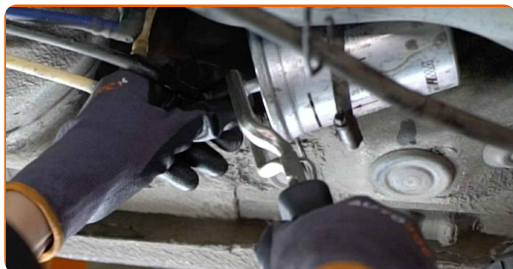


Wymiana: filtra paliwa – SKODA OCTAVIA (1U2). AUTODOC zaleca:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.


10

Wymij filtr paliwa.

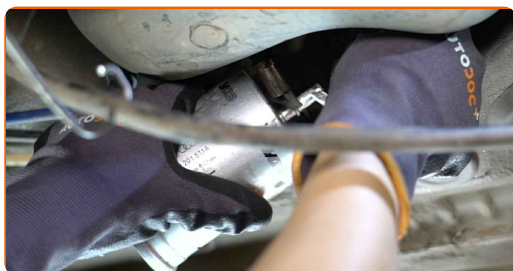

11

Wyczyść przewody paliwowe. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

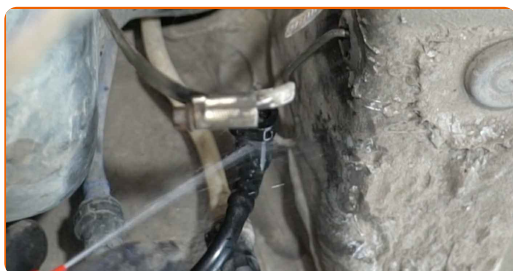


12 Zamontuj nowy filtr paliwa.




AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.


13 Podłącz przewody paliwowe do filtra paliwa.

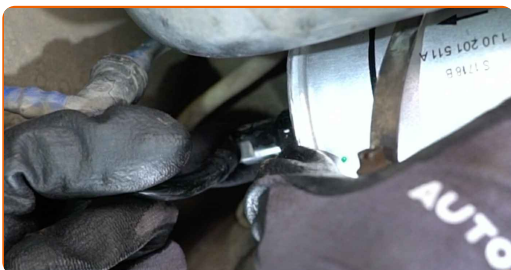

14 Wkręć mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

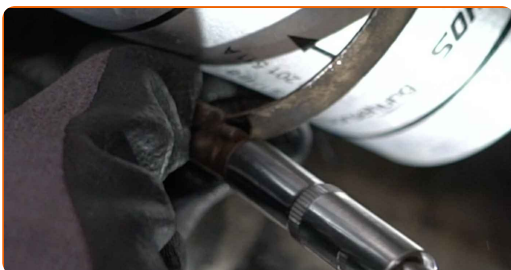

15 Przymocuj linkę hamulca ręcznego.

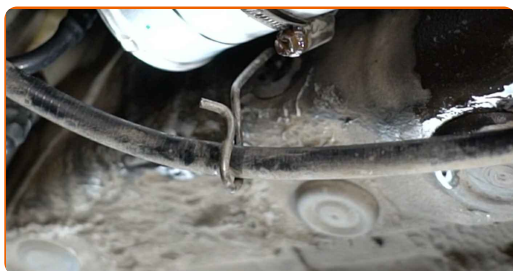


16 Odstaw zbiornik na płyny spod filtra paliwa.




17 Opuść samochód.

18 Zakręć korek wlewu paliwa.

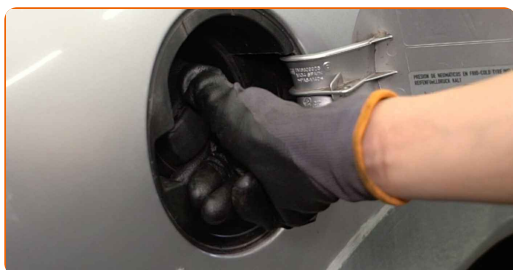

19 Zamknij klapkę wlewu paliwa.

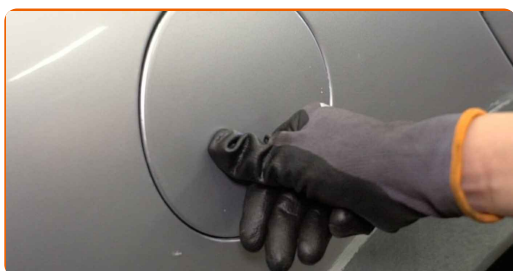

Wymiana: filtra paliwa – SKODA OCTAVIA (1U2). Profesjoniści zalecają:

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkakrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

20

Włącz silnik na kilka minut.

AUTODOC poleca:

- Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

21

Zgaś silnik.

Wymiana: filtra paliwa – SKODA OCTAVIA (1U2). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

i WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.