

 **AUTODOC CLUB**

Jak wymienić świece  
zapłonowe w **SKODA**  
**SUPERB (3U4)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – SKODA SUPERB (3U4). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:**

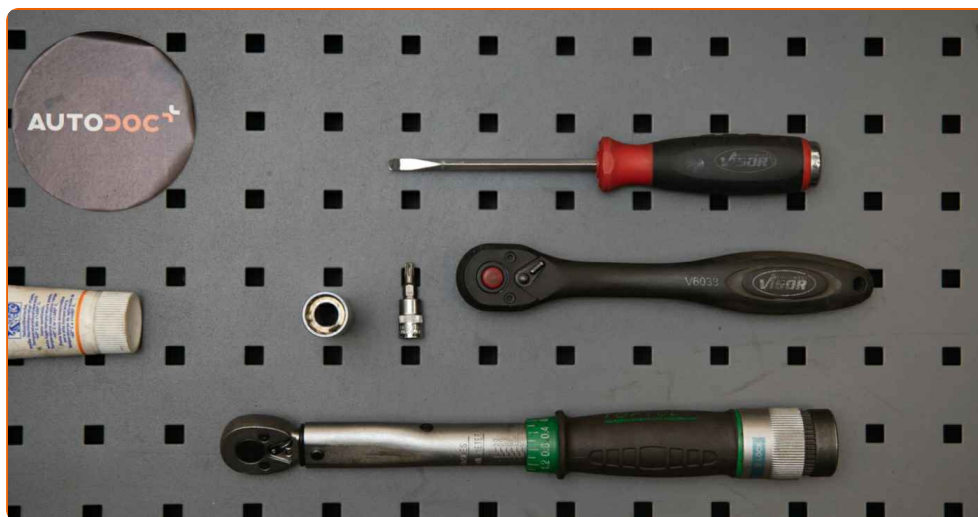

- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Klucz dynamometryczny
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 16
- Bity typu Torx T25
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt płaski
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: świec zapłonowych – SKODA SUPERB (3U4). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – SKODA SUPERB (3U4). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:


**1** Otwórz maskę.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Odkręć elementy mocujące obudowę kanałów powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



**4** Wyjmij obudowę kanałów powietrza.

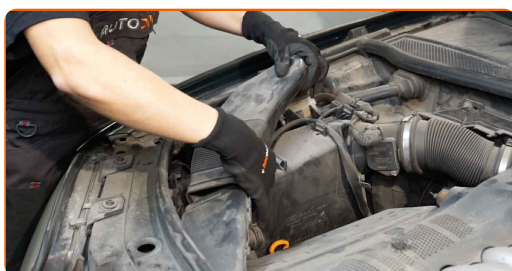

5

Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



6

Zdejmij pokrywę silnika.




### AUTODOC poleca:

- Wymiana: świec zapłonowych – SKODA SUPERB (3U4). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

7

Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

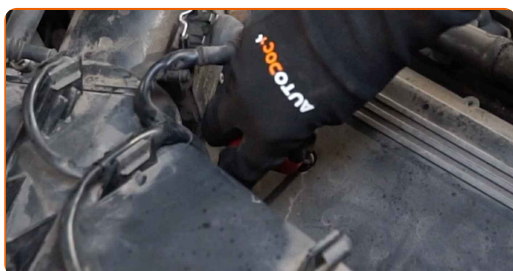


**8** Zdejmij pokrywę silnika.




Wymiana: świec zapłonowych – SKODA SUPERB (3U4). Profesjoniści zalecają:

- Podczas demontowania części nie przykładaj zbyt dużej siły. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.

**9** Odkręć elementy mocujące zbiornik płynu chłodniczego. Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

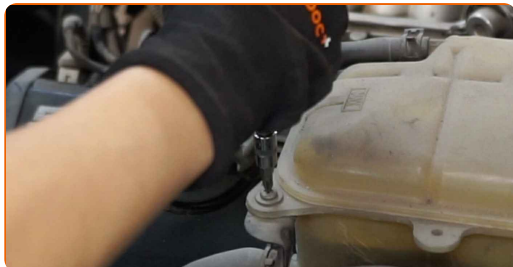


**10** Wyjmij zbiornik płynu chłodniczego.

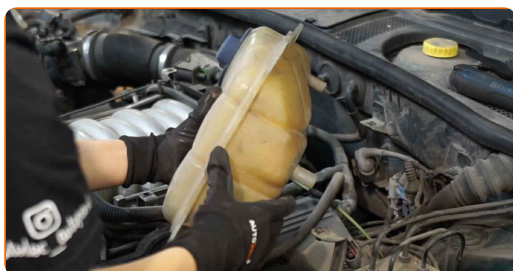


11

Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

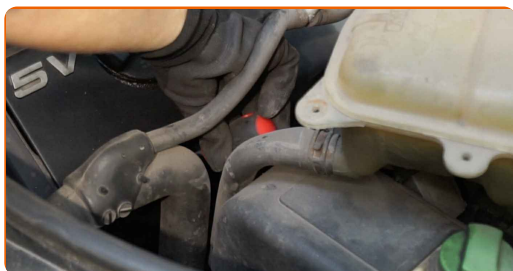

12

Zdejmij pokrywę silnika.

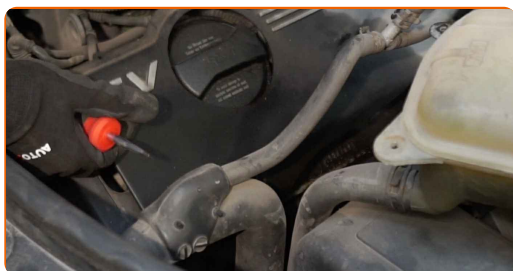


**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: świec zapłonowych – SKODA SUPERB (3U4). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas jej demontażu, nie używaj nadmiernej siły.

13

Wyciągnij złącza przewodów świec zapłonowych z ich gniazd.

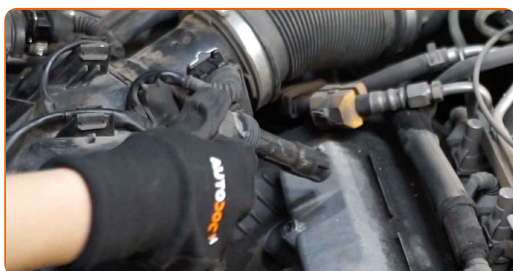


Wymiana: świec zapłonowych – SKODA SUPERB (3U4). Profesjoniści zalecają:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.
- Pamiętaj kolejność złączy przewodów świec zapłonowych.


14

Usuń brud, pył i cząstki zanieczyszczeń z wnętrza gniazd świec zapłonowych.

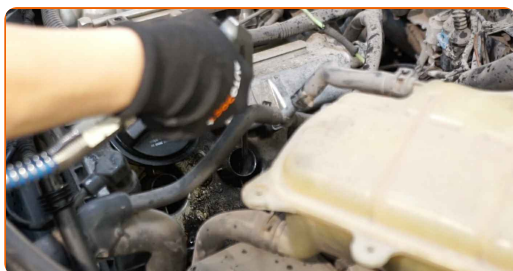


15

Wykręć świece zapłonowe. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

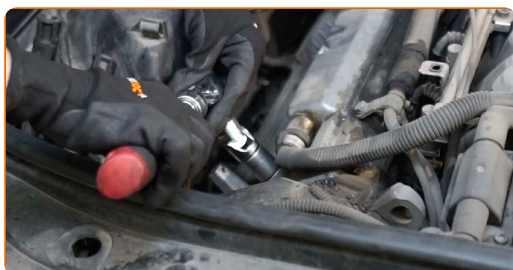


16

Wyciągnij świecę zapłonową.

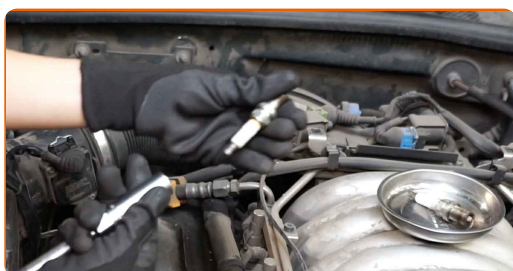





- 17** Zastosuj ciekłą warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świecy zapłonowej.

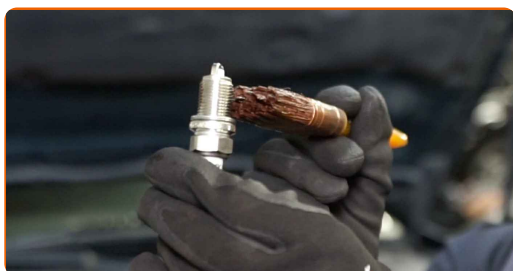

- 18** Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16.

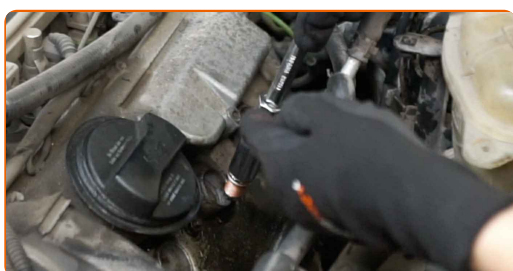


- 19** Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 24 Nm.

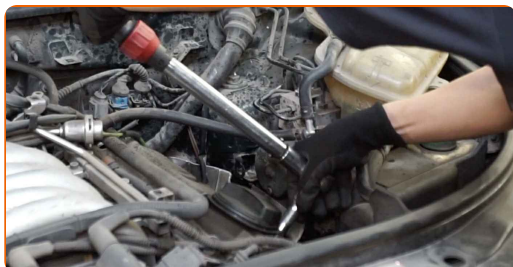

**Wymiana: świec zapłonowych – SKODA SUPERB (3U4). Eksperti z AUTODOC zalecają:**

- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.
- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.

- 20** Włóż złącza przewodów świec zapłonowych do ich gniazd. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

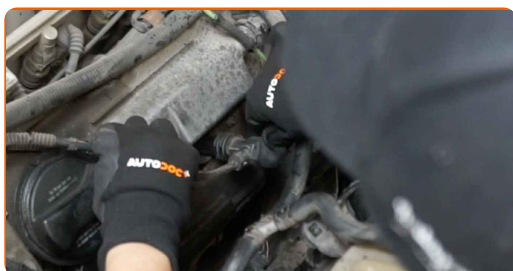


**Wymiana: świec zapłonowych – SKODA SUPERB (3U4). Wskazówka:**

- Podążaj za kolejnością montażu.

- 21** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

- 22** Zgaś silnik.

- 23** Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.

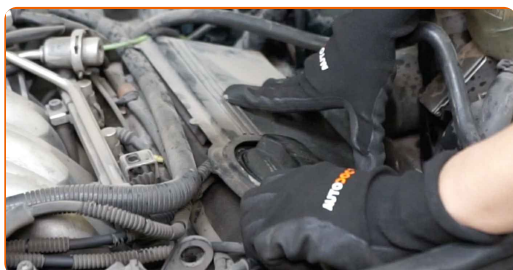

**Wymiana: świec zapłonowych – SKODA SUPERB (3U4). Eksperti z AUTODOC zalecają:**

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów przewodzących.
- Wymiana: świec zapłonowych – SKODA SUPERB (3U4). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.

**24** Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.


**25** Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.




**AUTODOC poleca:**

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Wymiana: świece zapłonowych – SKODA SUPERB (3U4). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.

**26** Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

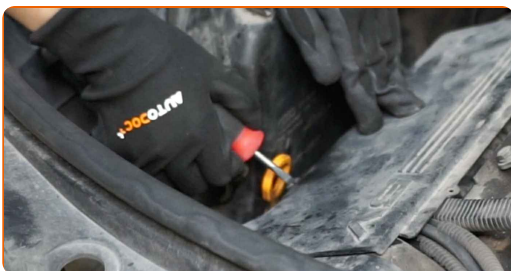

**27** Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.

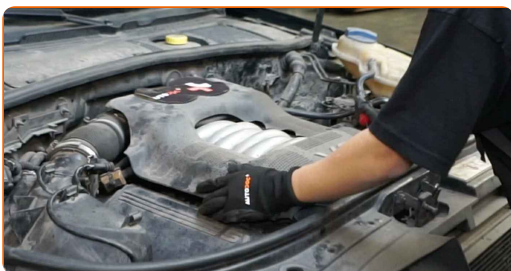


AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Wymiana: świec zapłonowych – SKODA SUPERB (3U4). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.


28

Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

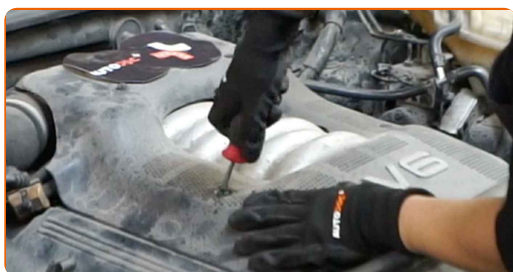

29

Zamontuj z powrotem obudowę kanałów powietrza.

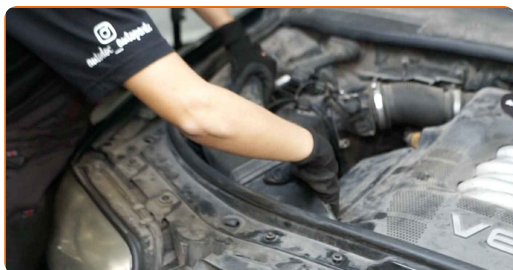

30

Wkręć elementy mocujące obudowę kanałów powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



31 Zamontuj zbiornik płynu chłodniczego.

32 Wkręć elementy mocujące zbiornik płynu chłodniczego. Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



33 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

34 Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.