



Jak wymienić świece
zapłonowe w **SUZUKI**
Grand Vitara II SUV (JT,
TE, TD) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


 Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla
SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD) 1.6 Napęd na 4 koła (JB416)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – SUZUKI GRAND VITARA II SUV (JT, TE, TD). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

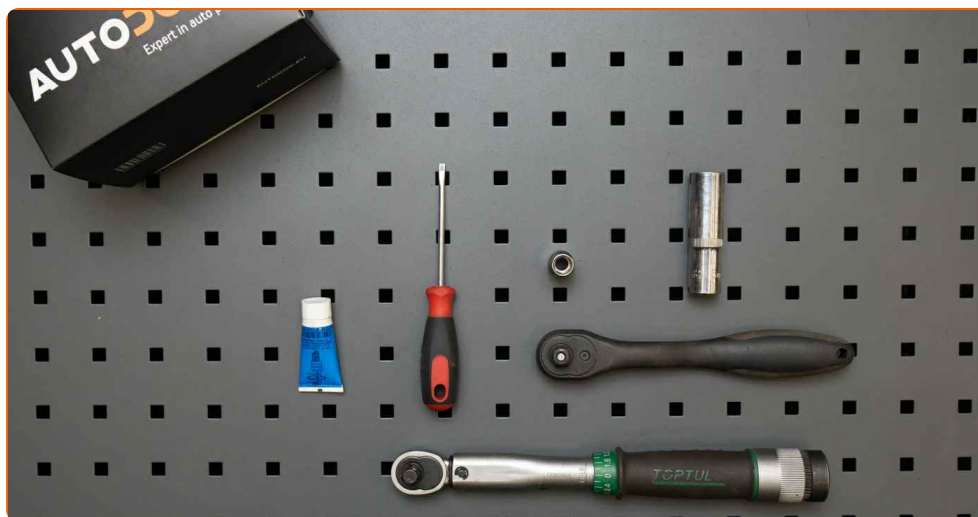

- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Nasadka o numerze 8
- Nasadka o numerze 10
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 16
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Śrubokręt Płaski
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: świec zapłonowych – SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD).
 Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – SUZUKI GRAND VITARA II SUV (JT, TE, TD). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:


1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Poluzuj spinki pokrywy filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.




4 Odkręć mocowanie obudowy filtra powietrza. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

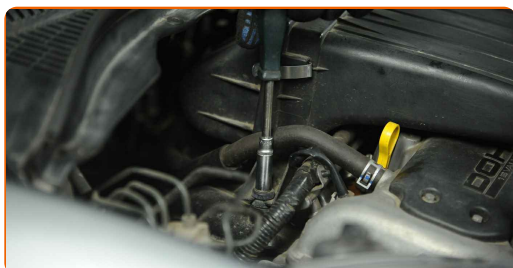

5 Odłącz rurę wlotową powietrza od obudowy filtra powietrza.




6 Zdejmij obudowę filtra powietrza.

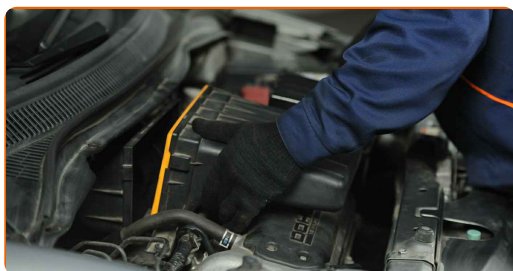

7 Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



8 Zdejmij pokrywę silnika.

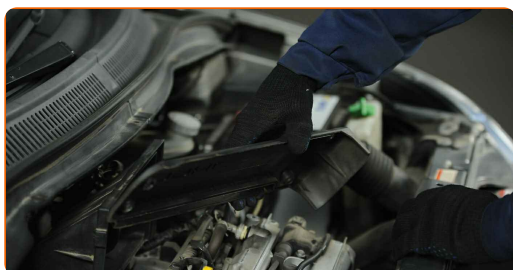


AUTODOC poleca:

- Wymiana: świec zapłonowych – SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

9

Wyciągnij złącza przewodów świec zapłonowych z ich gniazd. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

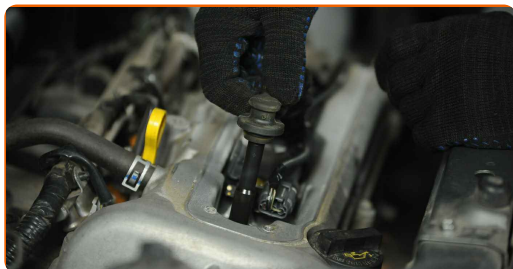

Wymiana: świec zapłonowych – SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD).
Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.
- Pamiętaj kolejność złączy przewodów świec zapłonowych.


10

Odkręć mocowania cewek zapłonowych. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



11

Wyciągnij złącza z cewek zapłonowych. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

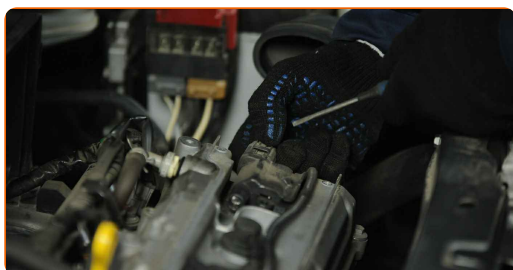

12 Wyciągnij cewki zapłonowe z gniazd świec zapłonowych.



Wymiana: świec zapłonowych – SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD).
AUTODOC zaleca:

- Zapamiętaj kolejność kroków demontażu cewki zapłonowej.

13 Usuń brud, pył i cząstki zanieczyszczeń z wnętrza gniazd świec zapłonowych.

14 Wykręć świece zapłonowe. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



15 Wyciągnij świecę zapłonową. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16.




- 16** Zastosuj ciekłą warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świecy zapłonowej.



- 17** Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16.



- 18** Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 25 Nm.

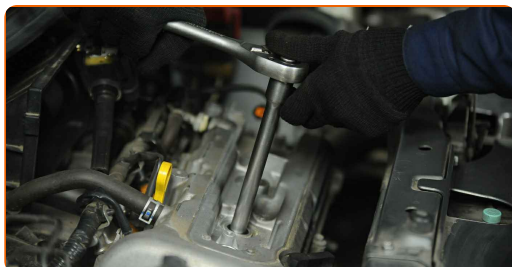

**Wymiana: świec zapłonowych – SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD).
Profesjoniści zalecają:**

- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.
- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.

- 19** Zamontuj cewki zapłonowe w gniazdach świec zapłonowych. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.



**Wymiana: świec zapłonowych – SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD).
Wskazówka od AUTODOC:**

- Podążaj za kolejnością montażu.

- 20** Podłącz złącza cewek zapłonowych.



- 21** Włóż złącza przewodów świec zapłonowych do ich gniazd. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.



**Wymiana: świec zapłonowych – SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD).
Wskazówka:**

- Podążaj za kolejnością montażu.

22

Dokręć mocowania cewek zapłonowych. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



23

Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.



**Wymiana: świec zapłonowych – SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD).
AUTODOC zaleca:**


- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Wymiana: świec zapłonowych – SUZUKI Grand Vitara II SUV (JT, TE, TD). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie elementów złącznych.

24

Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



25 Załóż ponownie obudowę filtra powietrza.

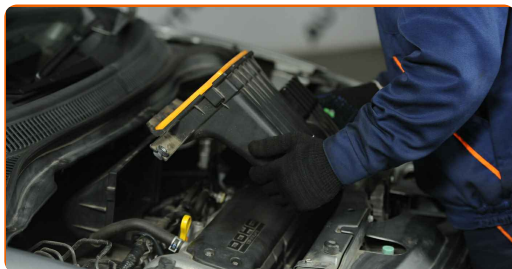


26 Podłącz rurę wlotową powietrza do obudowy filtra powietrza.



27 Przykręć śruby mocujące obudowę filtra. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



28 Wciśnij spinki pokrywy filtra powietrza na swoje miejsce.

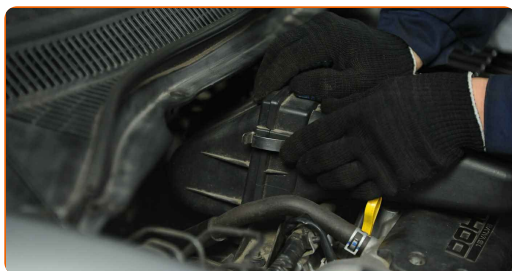

29 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

30 Zamknij maskę.

31

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

32

Zgaś silnik.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.