



Jak wymienić
amortyzator teleskopowy
przód w **TOYOTA Corolla**
Sedan (_E18_, ZRE1_) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_), TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.4 D-4D (NDE180_), TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_), TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.8 VVTi (ZRE172), TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE171_)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_)

**WYMIANA: AMORTYZATORA TELESKOPOWEGO –
TOYOTA COROLLA SEDAN (_E18_, ZRE1_). NARZĘDZIA,
KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:**

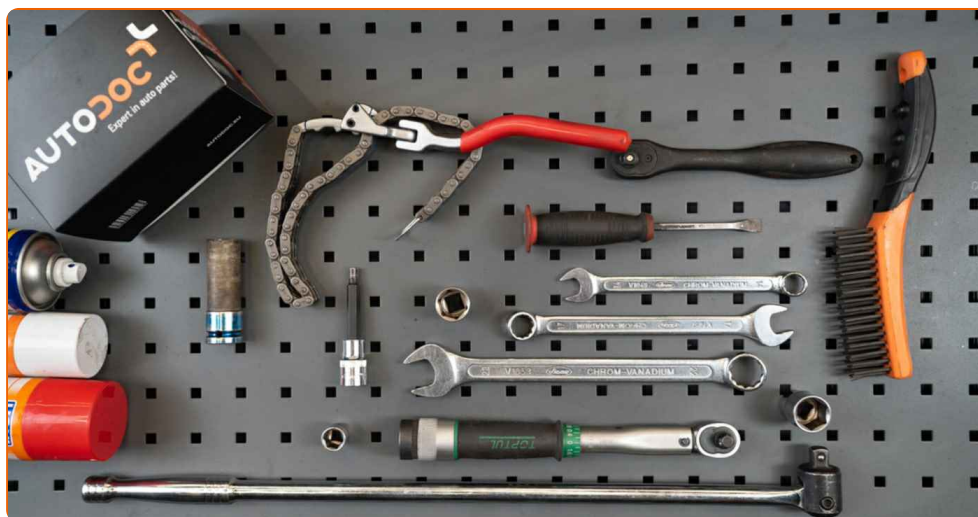

- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Środek do czyszczenia hamulców
- Smar na bazie miedzi
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 14
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 17
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 22
- Nasadka o numerze 14
- Nasadka o numerze 17
- Nasadka o numerze 21
- Nasadka o numerze 22
- Bit imbusowy numerze h6
- Klucz nasadowy do kół o numerze 21
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Pokrętka
- Łom
- Klucz łańcuchowy
- Hydrauliczna sprężarka do sprężyn
- Podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów
- Pokrowiec na błotnik
- Klin pod koło

Kup narzędzia

Wymiana: amortyzatora teleskopowego – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_). Eksperti z AUTODOC zalecają:


- Obydwa amortyzatory przedniego zawieszenia powinno się wymieniać jednocześnie.
- Procedura wymiany jest identyczna dla lewego i prawego amortyzatora przedniego zawieszenia.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


- 1 Odkryj maskę silnika.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Wyczyść mocowania górnego mocowania amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.



- 4 Poluzuj górne mocowanie kolumny amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 14.

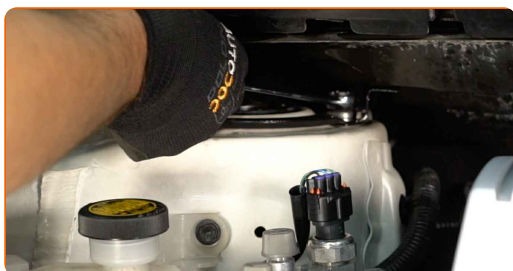

5 Zabezpiecz koła klinami.

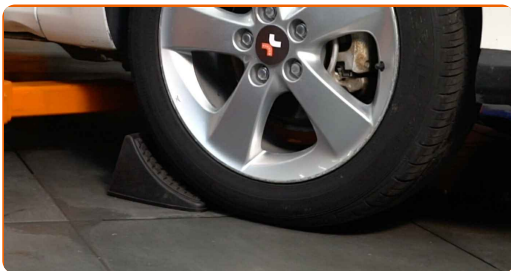


6 Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #21.



7 Podejmij przednią część samochodu i zafiksuj na podporach.


8 Odkręć śruby koła.

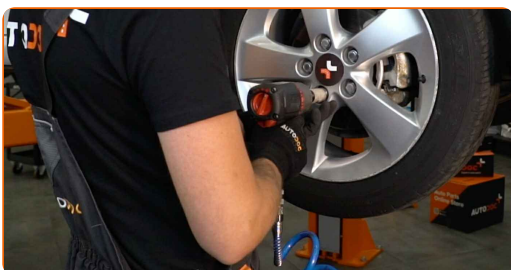


AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_)


9 Ściągnij koło.

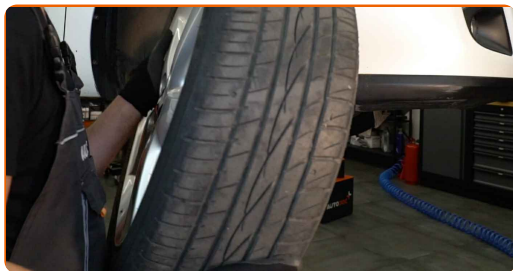


10 Wyczyść mocowania łącznika stabilizatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

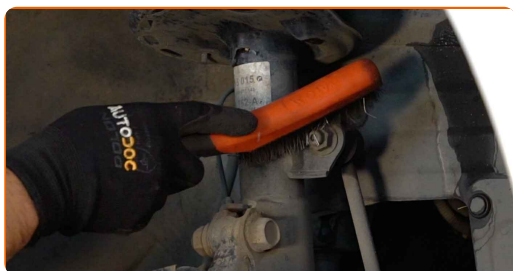

11 Odłącz przewody i przewód hamulcowy od wspornika amortyzatorów. Skorzystaj z nasadki o numerze #14. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

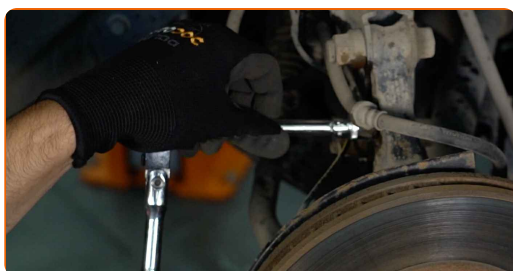

12 Wyczyść mocowania łączące amortyzator ze zwrotnicą. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

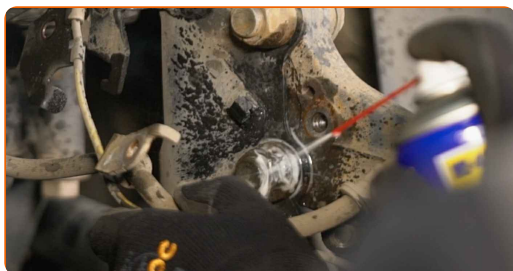

- 13** Odkręć mocowanie łączące łącznik stabilizatora z kolumną amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 17. Skorzystaj z klucza sześciokątneho typu HEX o numerze H6. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



- 14** Zdejmij drążek stabilizatora poprzecznego.




Wymiana: amortyzatora teleskopowego – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_). AUTODOC zaleca:

- Sprawdź stan tulei stabilizatora. W razie potrzeby wymień je.

- 15** Odkręć dolne mocowanie łączące amortyzator ze zwrotnicą. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 22. Skorzystaj z nasadki o numerze #22. Skorzystaj z pokrętki.




16 Podprzyj zwrotnicę. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

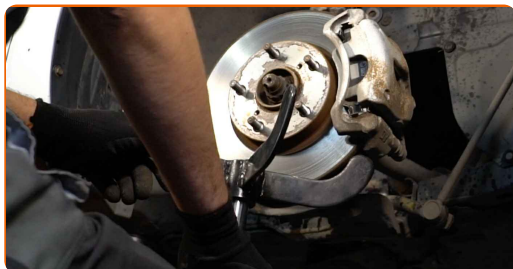

17 Usuń śruby mocujące.



18 Odłącz zwrotnicę z kolumny amortyzatora.

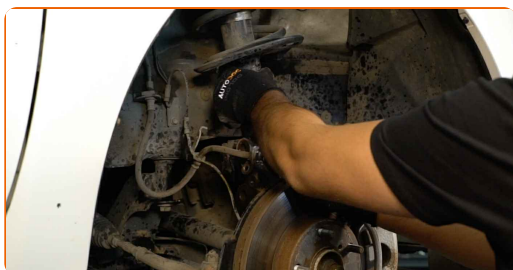

19 Odkręć górne mocowanie uchwyty amortyzatora.




Wymiana: amortyzatora teleskopowego – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_). Wskazówka:

- Aby uniknąć kontuzji, podtrzymaj amortyzator przy odkręcaniu śrub mocujących.

20

Wymij kolumnę resorującą.

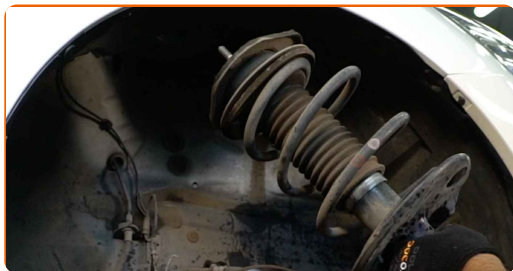

21

Ustaw wspornik amortyzator na prasie służącej do wymiany amortyzatorów.




Wymiana: amortyzatora teleskopowego – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Zwróć uwagę, że przy stosowaniu urządzenia do ściskania sprężyn należy mocno utrzymywać zwoje sprężyny, ściskając sprężyny z boków przeciwnych.
- Śledź za poprawnym położeniem sprężyny w uchwycie.
- Upewnij się, że zwoje sprężyny szczelnie weszły do uchwytów blokujących.

22

Ściśnij sprężynę.

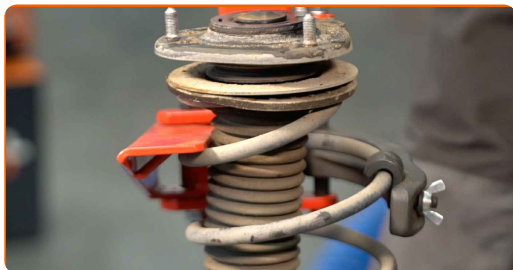

23 Usuń zaślepkę mocowania amortyzatora. Użyj łomu.




24 Zabezpiecz tłoczysko kolumny amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.



25 Odkręć nakrętkę mocującą korbwód do kolumny resorującej. Użyj klucza łańcuchowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #21. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



26 Zdejmij uchwyt amortyzatora, osłonę oraz odbojnik. Użyj łomu.

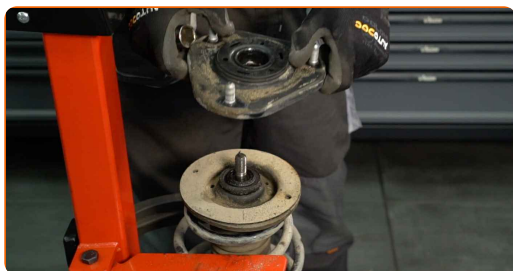

AUTODOC poleca:

- Wymiana: amortyzatora teleskopowego – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_). Dokładnie sprawdź mocowanie, osłonę i odbój amortyzatora. Wymień je w razie potrzeby.


27

Zwolnij sprężynę śrubową.



28

Zdejmij sprężynę.

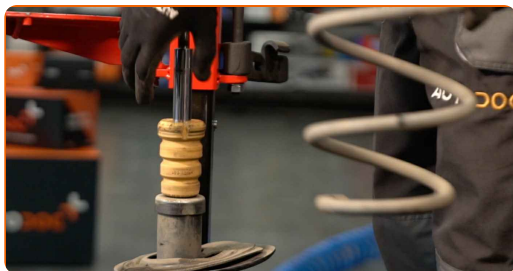

29

Zdejmij stary amortyzator z hydraulicznej sprężarki sprężyny śrubowej.




Wymiana: amortyzatora teleskopowego – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_). Profesjonaliści zalecają:

- Przed zamontowaniem nowego amortyzatora, powinieneś ręcznie do napompować 3-5 razy.


30 Zamontuj nowy amortyzator na hydraulicznej sprężarce śrubowej.




31 Zamontuj sprężynę na amortyzatorze.

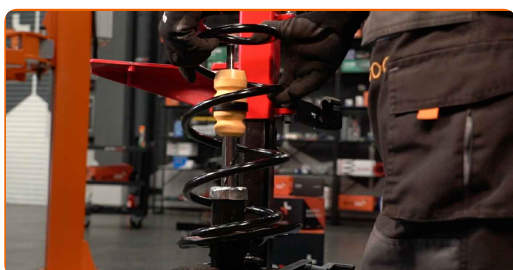

32 Ściśnij sprężynę.

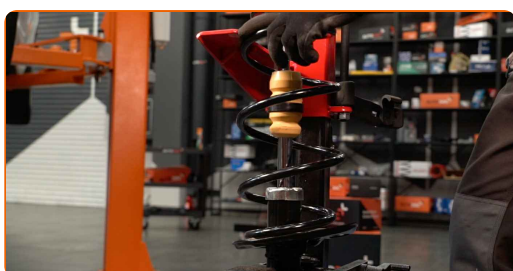

33 Zamontuj mocowanie, osłonę przeciwyłową oraz odbojnik amortyzatora.

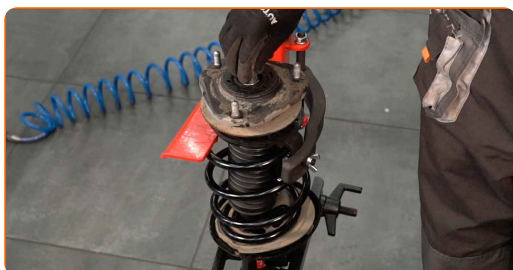

34 Dokręć nakrętkę od drążka tłoka amortyzatora. Użyj klucza łańcuchowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #21. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 47 Nm.




Wymiana: amortyzatora teleskopowego – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Sprawdź czy sprężyna jest właściwie umieszczona. Unikaj niewspółosiowości.

35

Zabezpiecz tłoczysko kolumny amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.

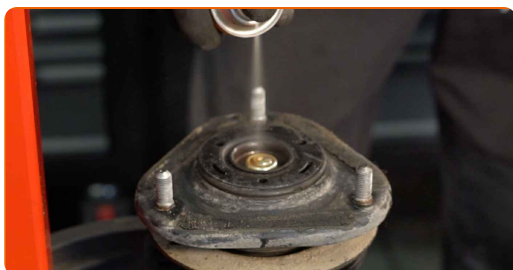

36

Założ zaślepkę mocowania amortyzatora.



37


Rozluźnij sprężynę.




38

Zdejmij zamontowany amortyzator.

39 Zamontuj amortyzator w nadkolu.

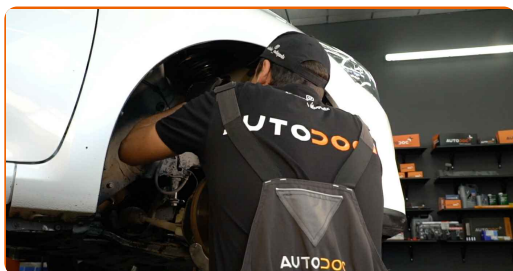

40 Przykręć górne mocowanie uchwyty amortyzatora. Nie dociskaj go.

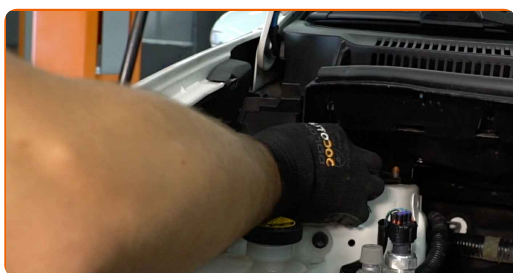

AUTODOC poleca:

- Ważne! Przytrzymaj kolumnę amortyzatora podczas wkręcania śrub mocujących. TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_)


41 Wyczyść gniazda montażowe kolumny amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.




42 Zamontuj wspornik amortyzator w zwrotnicy.




43 Zamontuj śruby mocujące.

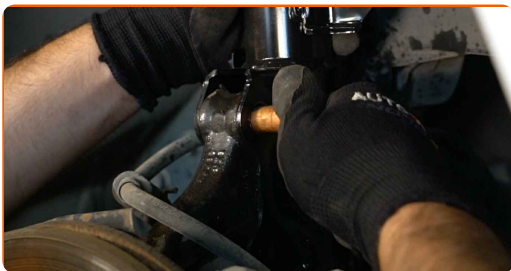


44 Wkręć element złączny, który łączy kolumnę amortyzatora ze zwrotnicą. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 22. Skorzystaj z nasadki o numerze #22.

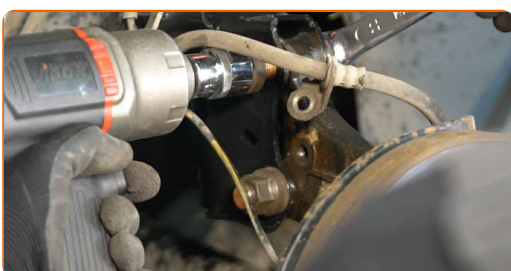

45 Dokręć dolne mocowania łączące amortyzator ze zwrotnicą. Skorzystaj z nasadki o numerze #22. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 240 Nm.

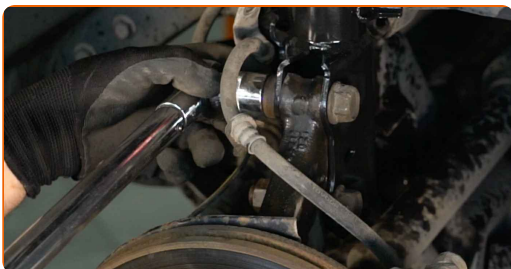


46 Wyjmij podporę spod zwrotnicy.

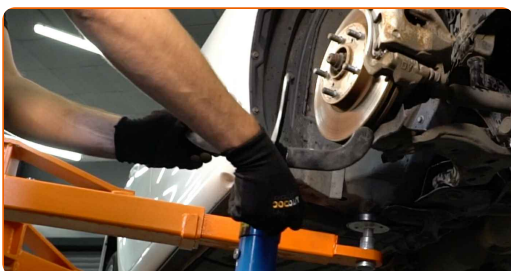

AUTODOC poleca:

- Wymiana: amortyzatora teleskopowego – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_).
Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.


- 47** Przymocuj do kolumny przewód hamulcowy. Podłącz zaczepek przewodu czujnika ABS do sprężyny amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #14. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

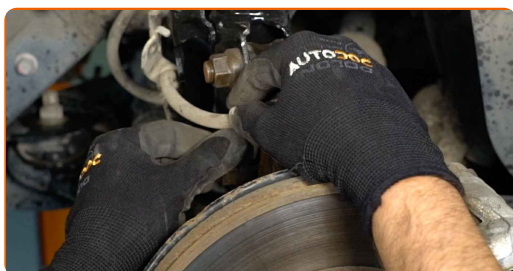

- 48** Zainstaluj wahacz stabilizatora.




- 49** Dokręć mocowanie łączące łącznik stabilizatora z kolumną amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 74 Nm.

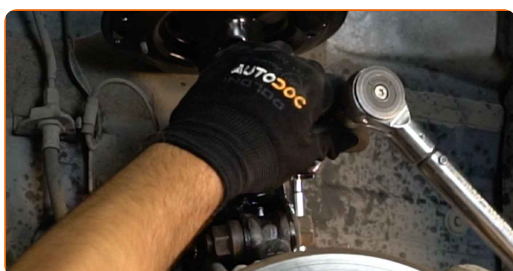

50 Zabezpiecz mocowania kolumny amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.



51 Nasmaruj powierzchnię, gdzie tarcza hamulcowa styka się z felgą. Zastosuj smar miedziany.

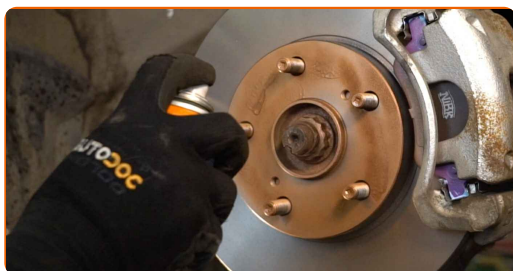


52 Wyczyść powierzchnię tarczy hamulcowej. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.



Wymiana: amortyzatora teleskopowego – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_). Wskazówka:

- Po zastosowaniu spreju, zaczekaj kilka minut.

53 Zainstaluj koło.

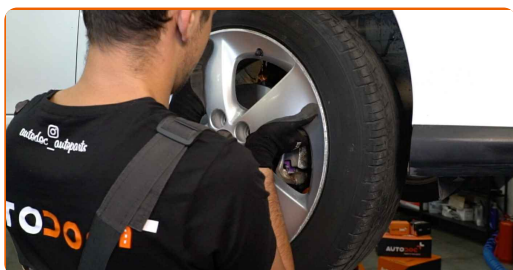


AUTODOC poleca:

- Ważne! Przytrzymaj koło podczas wkręcania śrub mocujących. TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_)

54

Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #21.

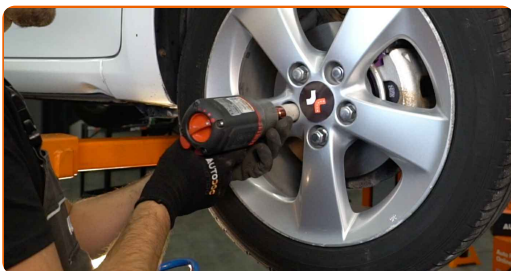

55

Obniż samochód.

56

Dokręć górny zaczep mocowania sprężyny amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #14. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 50 Nm.



57

Zabezpiecz mocowania podstawy amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.

58


Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

59

Zamknij maskę.


60

Dokręć śruby mocujące koło "na krzyż". Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 103 Nm.

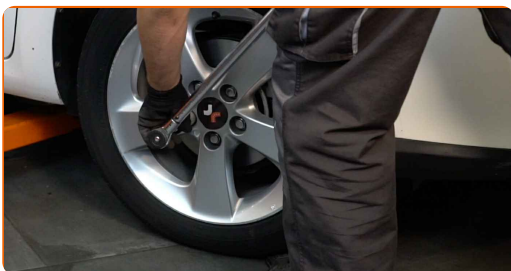

61

Usuń podnośniki oraz kliny.

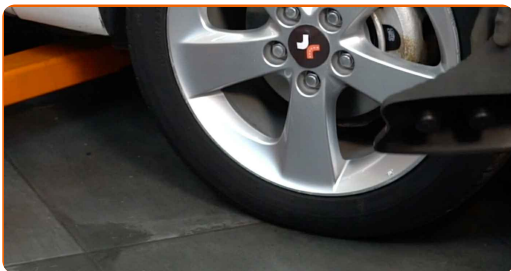

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

AMORTYZATOR: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.