



Jak wymienić wycieraczki
tył w **TOYOTA Corolla VII**
Sedan (E100) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

TOYOTA Corolla VII Sedan (E100) 1.3 XLI 16V, TOYOTA Corolla VII Sedan (E100) 1.3 XLI, TOYOTA Corolla VII Sedan (E100) 1.6 Si, TOYOTA Corolla VII Sedan (E100) 2.0 D, TOYOTA Corolla VII Sedan (E100) 1.6 i 20V, TOYOTA Corolla VII Sedan (E100) 1.3 12V, TOYOTA Corolla VII Sedan (E100) 1.6, TOYOTA Corolla VII Sedan (E100) 1.6 (AE101), TOYOTA Corolla VII Sedan (E100) 1.8 i (AE102), TOYOTA Corolla VII Sedan (E100) 1.6 (AE101_), TOYOTA Corolla VII Sedan (E100) 1.5 (AE100)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D

WYMIANA: WYCIERACZKI – TOYOTA COROLLA VII
SEDAN (E100). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ
POTRZEBOWAĆ:



- Śrubokręt Płaski

[Kup narzędzia](#)

AUTODOC poleca:

- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – TOYOTA Corolla VII Sedan (E100) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1

Przygotuj nowe wycieraczki szyby czołowej.



2

Odciągnij ramię wycieraczki od powierzchni szyby do końca.




3

Wciśnij zatrzask. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.




4 Zdejmij pióro z ramienia wycieraczki.

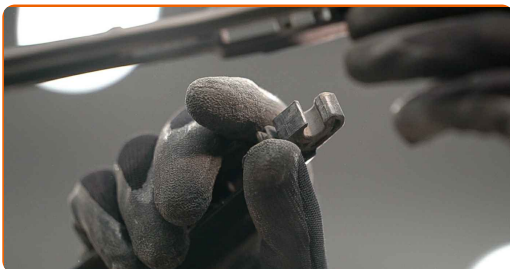

Wymiana: wycieraczki – TOYOTA Corolla VII Sedan (E100). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Podczas wymiany pióra wycieraczki uważaj, aby sprężynujące ramię wycieraczki nie uderzyło szyby czołowej.

5 Zamontuj nowe pióro wycieraczki i ostrożnie dociśnij ramię wycieraczki do szyby czołowej.

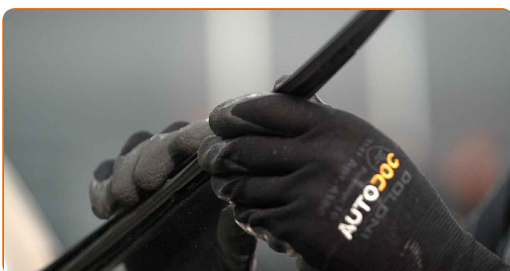

Wymiana: wycieraczki – TOYOTA Corolla VII Sedan (E100). AUTODOC zaleca:

- Nie dotykaj pióra wycieraczki za gumową krawędź, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniu grafitowej powłoki.
- Upewnij się, że taśma gumowa przyciska się do szyby według całej długości.

6

Włącz zapłon.

7

Po zamontowaniu sprawdź działanie wycieraczek.

DOBRA ROBOTA! **ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

WYCIERACZKI: SZEROKI WYBÓR

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.