



Jak wymienić wycieraczki
tył w **TOYOTA HIACE III**
nadwozie pełne (YH7_,
LH6_, LH7_, LH5_, YH5_,
YH6_ - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

TOYOTA HIACE III nadwozie pełne (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_ 2.4 D (LH10_, LH11_), TOYOTA HIACE III nadwozie pełne (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_ 2.0 (RCH102_, RCH112_), TOYOTA HIACE III nadwozie pełne (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_ 2.4 (RZH10), TOYOTA HIACE III nadwozie pełne (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_ 2.4 4WD (RCH103_, RCH113_), TOYOTA HIACE III nadwozie pełne (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_ 2.4 D 4WD (LXH22_, LXH12_, LH114_, LH112_, LH104_,..., TOYOTA HIACE III nadwozie pełne (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_ 2.4 D (LN10, LH11), TOYOTA HIACE III nadwozie pełne (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_ 2.4 D 4WD, TOYOTA HIACE III nadwozie pełne (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_ 2.8 D (LH11, LH10), TOYOTA HIACE III nadwozie pełne (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_ 2.4 D, TOYOTA HIACE III nadwozie pełne (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_ 2.4 (RZH103, RZH113), TOYOTA HIACE III nadwozie pełne (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_ 2.4 i (RZH103, RZH113)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Proszę zwrócić uwagę, że niniejszy poradnik został stworzony na podstawie procedury wymiany danej części samochodowej w samochodzie o podobnej konstrukcji.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

WYMIANA: WYCIERACZKI – TOYOTA HIACE III
NADWOZIE PEŁNE (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_,
YH6_. NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:



- Śrubokręt Płaski


[Kup narzędzia](#)

AUTODOC poleca:

- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – TOYOTA HIACE III nadwozie pełne (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_ – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

- 1** Przygotuj nowe wycieraczki szyby czołowej.

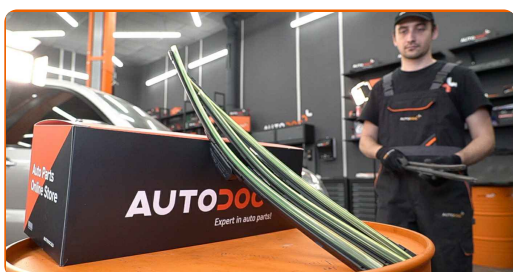


- 2** Odciągnij ramię wycieraczki od powierzchni szyby do końca.



- 3** Wciśnij zatrzask. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.




4 Zdejmij pióro z ramienia wycieraczki.

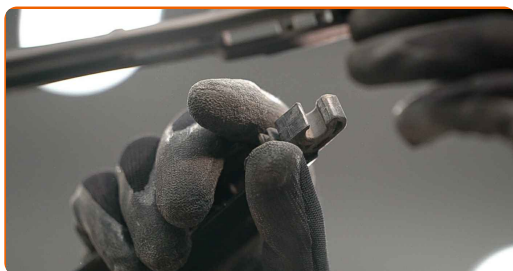

Wymiana: wycieraczki – TOYOTA HIACE III nadwozie pełne (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Podczas wymiany pióra wycieraczki uważaj, aby sprężynujące ramię wycieraczki nie uderzyło szyby czołowej.

5 Zamontuj nowe pióro wycieraczki i ostrożnie dociśnij ramię wycieraczki do szyby czołowej.

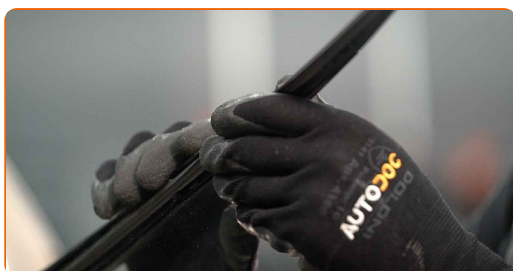

Wymiana: wycieraczki – TOYOTA HIACE III nadwozie pełne (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_. AUTODOC zaleca:

- Nie dotykaj pióra wycieraczki za gumową krawędź, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniu grafitowej powłoki.
- Upewnij się, że taśma gumowa przyciska się do szyby według całej długości.

6 Włącz zapłon.

7 Po zamontowaniu sprawdź działanie wycieraczek.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

WYCIERACZKI: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.