



Tylne amortyzatory:  
wymiana w samochodzie  
**Ford Transit Mk7 van** –  
instrukcja naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD TRANSIT MK-7 nadwozie pełne 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

**WYMIANA: AMORTYZATORÓW – FORD TRANSIT MK7 VAN. NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:**



- Szczotka druciana
- Spray WD-40
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Smar ceramiczny
- Klucz dynamometryczny
- Klucz płasko-oczkowy 15 mm
- Klucz płasko-oczkowy 18 mm
- Klucz płasko-oczkowy 21 mm
- Nasadka 15 mm
- Nasadka 18 mm
- Nasadka 21 mm
- Nasadka uderowa do kół 21 mm
- Klucz grzechotkowy
- Pokrętka
- Podnośnik do skrzyni biegów
- Kliny pod koła

**KUP NARZĘDZIA**

Wymiana: amortyzatorów – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC zaleca:

- Wymień obydwie amortyzatory parami na osi.
- Wymiana wygląda tak samo dla lewego i prawego amortyzatora tylnego zawieszenia.
- Wszystkie prace powinny być wykonywane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: AMORTYZATORÓW – FORD TRANSIT MK7 VAN. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1

Jeśli będziesz korzystać z podnośnika, zabezpiecz koła klinami.



2

Poluzuj nakrętki kół. Użyj nasadki udarowej do kół 21 mm. Użyj pokrętki.



3

Podnieś samochód.



**Uwaga!**

- Jeśli używasz podnośnika, upewnij się, że auto jest zaparkowane na twardej, płaskiej powierzchni.
- Pamiętaj, aby dodatkowo zabezpieczyć samochód podporami.

**4**

Odkręć nakrętki kół.




**Uwaga!**

- Aby uniknąć obrażeń, podtrzymaj koło podczas odkręcania nakrętek.


**5**

Zdemontuj koło.

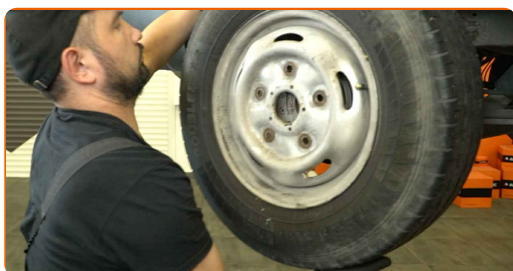


6

Oczyść elementy mocujące amortyzator. Użyj drucianej szczotki. Użyj sprayu WD 40.

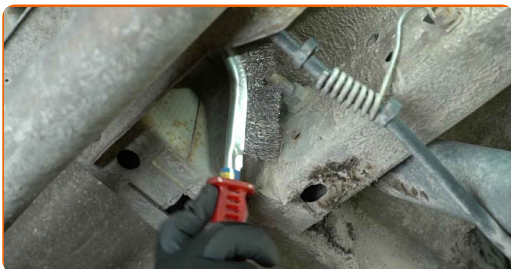

7

Podprzyj tylną belkę osi. Jeśli auto zostało podniesione na podnośniku (windzie), użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

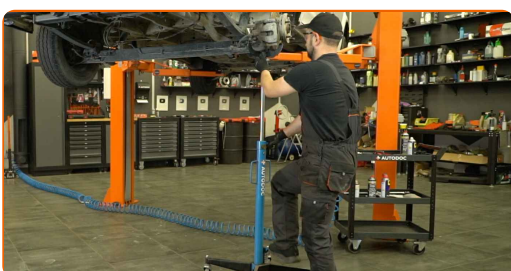


8

Odkręć górny element mocujący amortyzator. Użyj klucza płasko-oczkowego 21 mm. Użyj nasadki 18 mm. Użyj klucza grzechotkowego.



9


Odkręć dolny element mocujący amortyzator. Użyj klucza płasko-oczkowego 18 mm. Użyj nasadki 15 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

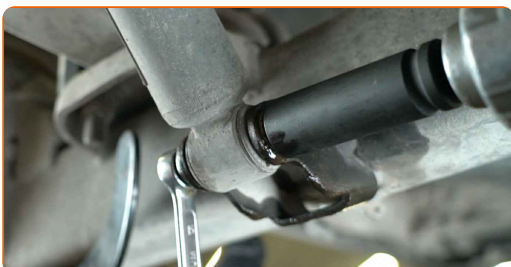

**10** Zdejmij śruby mocujące.




**11** Zdejmij amortyzator.

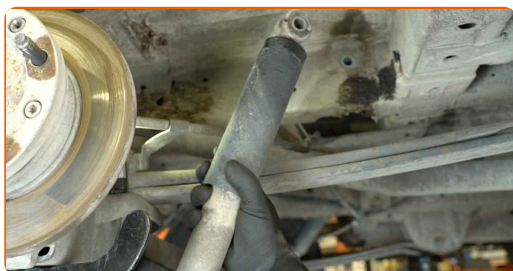

**12** Oczyszczyć gniazda montażowe amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.



**13** Umieść nowy amortyzator pod nadkolem.

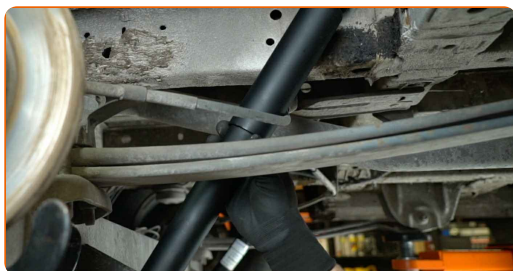


**AUTODOC zaleca:**


- Przed montażem nowego amortyzatora odpowietrz go, pompując go ręcznie 3-5 razy.




**14** Zamontuj śruby mocujące.

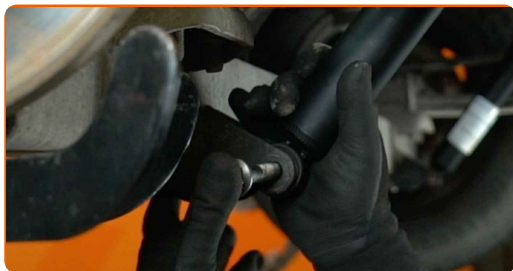

**15** Aby prawidłowo dokręcić elementy mocujące, należy podnieść zawieszenie, aby je obciążyć. Jeśli auto zostało podniesione na podnośniku (windzie), użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

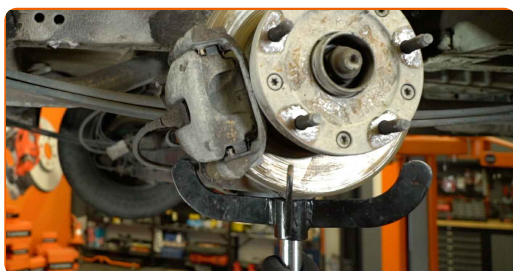

**16** Dokręć dolny element mocujący amortyzator. Użyj klucza płasko-oczkowego 15 mm. Użyj nasadki 18 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 80 N·m.

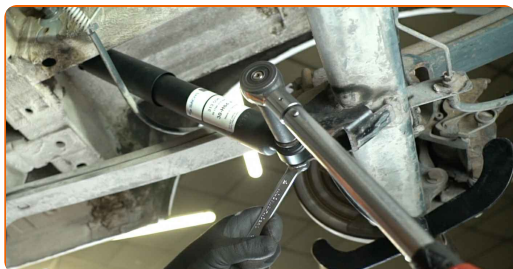

**17** Dokręć górny element mocujący amortyzator. Użyj klucza płasko-oczkowego 18 mm. Użyj nasadki 21 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 180 N·m.





**18** Wyjmij podparcie spod belki osi.



**19** Wyczyść gniazdo montażowe felgi. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.



**20** Nasmaruj powierzchnię piasty koła, która styka się z felgą. Użyj smaru ceramicznego.



**21** Zamontuj koło.



### Uwaga!

- Aby uniknąć obrażeń, podczas dokręcania nakrętek mocujących przytrzymaj koło.


22

Wkręć nakrętki koła. Użyj nasadki udarowej do kół 21 mm. Użyj klucza grzechotkowego.



23

Opuść samochód i dokręć nakrętki kół w sposób krzyżowy. Użyj nasadki udarowej do kół 21 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 200 N·m.

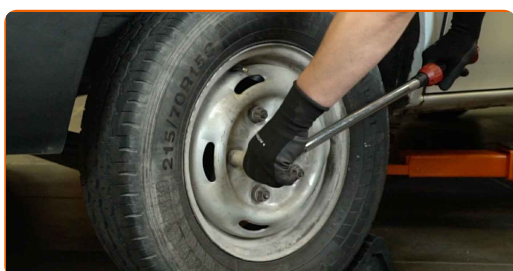

24

Wymij podnośnik oraz kliny.



**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO FORD**

**AMORTYZATOR: SZEROKI WYBÓR**

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO FORD TRANSIT  
MK7 VAN**

**AMORTYZATOR DO FORD: KUP JUŻ TERAZ**

**AMORTYZATOR DO FORD TRANSIT MK7 VAN: NAJLEPSZE  
OKAZJE I OFERTY**

## **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.