



Jak wymienić siłowników
klapy bagażnika w
VAUXHALL Meriva Mk I
(A) (X03) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

 Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 DTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

WYMIANA: SIŁOWNIKA KLAPY BAGAŻNIKA –
VAUXHALL MERIVA MK I (A) (X03). POTRZEBNE
NARZĘDZIA:



- Sprej WD-40
- Śrubokręt Płaski
- Podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów


[Kup narzędzia](#)

Wymiana: siłownika klapy bagażnika – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
 Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Prawe i lewe sprężyny gazowe pokrywy bagażnika powinny być jednocześnie wymienione.
- Procedura wymiany jest identyczna dla prawych i lewych sprężyn gazowych pokrywy bagażnika.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: SIŁOWNIKA KLAPY BAGAŻNIKA – VAUXHALL MERIVA MK I (A) (X03). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

- 1 Otwórz pokrywę bagażnika.
- 2 Podeprzyj pokrywę bagażnika. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.
- 3 Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

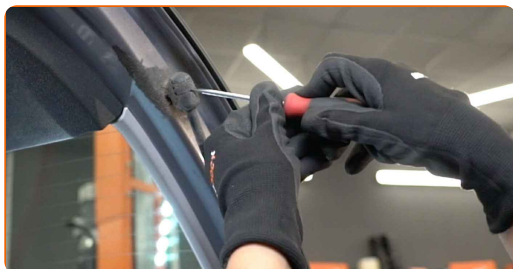

- 4** Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



**Wymiana: siłownika klapy bagażnika – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
Wskazówka:**

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas demontowania sprężyn gazowych przytrzymujesz pokrywę bagażnika.

- 5** Wyjmij sprężynę gazową pokrywy bagażnika.

- 6** Wyczyść gniazda montażowe siłownika klapy bagażnika. Skorzystaj ze spreju WD-40.




- 7** Zamontuj nową sprężynę gazową pokrywy bagażnika.

**Wymiana: siłownika klapy bagażnika – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:**

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas montowania sprężyny gazowej przytrzymujesz pokrywę bagażnika.

8

Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu.

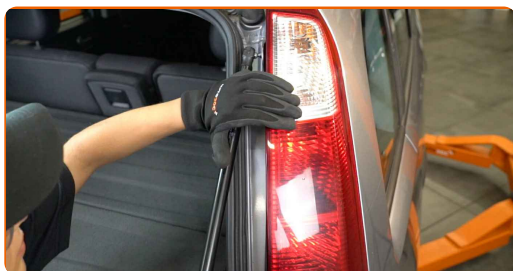


9

Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika.




10

Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

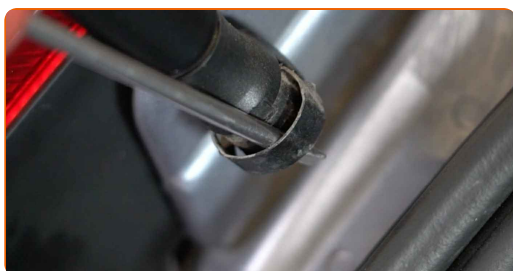

11


Zwolnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

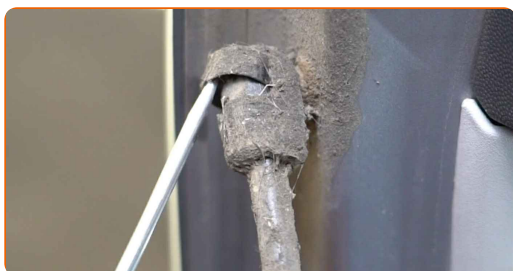


**Wymiana: siłownika klapy bagażnika – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
Profesjoniści zalecają:**

- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas demontowania sprężyn gazowych przytrzymujesz pokrywę bagażnika.

12 Wyjmij sprężynę gazową pokrywy bagażnika.

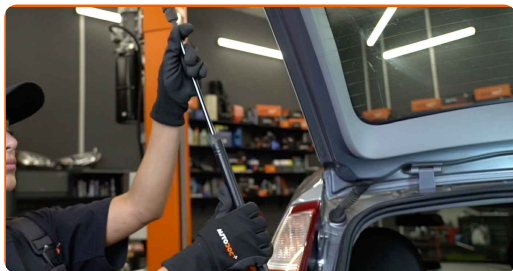

13 Wyczyść gniazda montażowe siłownika kłapy bagażnika. Skorzystaj ze spreju WD-40.

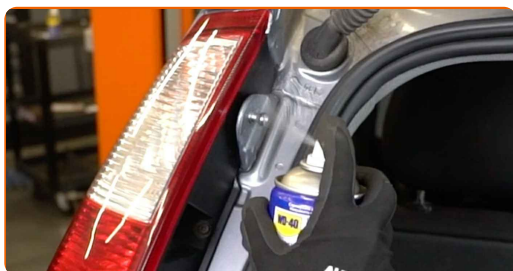


14 Zamontuj nową sprężynę gazową pokrywy bagażnika.

Wymiana: siłownika kłapy bagażnika – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
Wskazówka od AUTODOC:


- W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że podczas montowania sprężyny gazowej przytrzymujesz pokrywę bagażnika.

15 Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z nadwoziem samochodu.

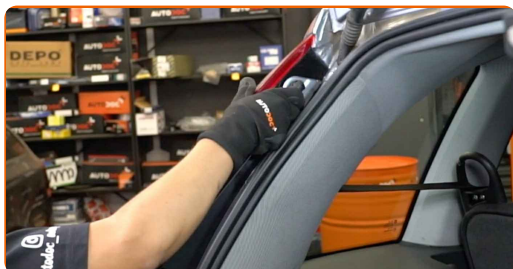

16

Zaciśnij pierścień zabezpieczający łączący sprężynę gazową z pokrywą bagażnika.

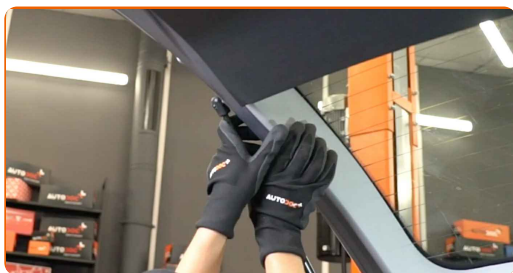

17

Wyciągnij hydrauliczny podnośnik do skrzyni biegów.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: siłownika kłapy bagażnika – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.
- Sprawdź prawidłową pracę sprężyn gazowych pokrywy bagażnika po ich zainstalowaniu.

18

Zakryj pokrywę bagażnika.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

SIŁOWNIK KLAPY BAGAŻNIKA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.